



Alexandria User Manual

VRH-Alexandria-30BS/30SS/36BS/36SS

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen | Service: 1-866-80-VESTA (83782)

Table Of Contents

Safety Instructions	04
Recommended Tools and Accessories	06
Parts and Accessories	07
Product Dimensions	08
Installation	09
Operation	25
Specifications	27
Maintenance	29
Wiring Diagram	31
Troubleshooting.....	32
Warranty	33
Contact Us	34

Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety is paramount for you and others.

Please read all warning and caution instructions carefully before using the appliance.










WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY, FOLLOW THESE GUIDELINES:

1. Use this hood only as specified by the manufacturer. If you have any questions, please do not hesitate to contact the manufacturer.
2. Installation, including any electrical work, must be performed by a qualified electrician in compliance with all local codes and standards, including those for fire-resistant construction.
3. Connect the hood to a standard US/Canada 110-120V outlet and test both the hood and lights before final installation.
4. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with other high-power devices.
5. Turn off power before servicing or cleaning the hood to avoid accidental activation.
6. Handle with care as this hood may have sharp edges. Use protective gloves when installing, cleaning, or repairing parts to avoid cuts or abrasions.
7. Ensure adequate air supply for proper exhaust and to prevent backdraft. Adhere to safety standards from heating equipment manufacturers, local codes, and industry associations like the National Fire Protection Association (NFPA) and the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).
8. Avoid damaging electrical wiring or other hidden utilities when drilling or cutting into walls or ceilings.
9. Ensure all exhaust fumes are vented outside via a flue.
10. Use only metal ductwork to reduce the risk of fire.
11. This hood must be grounded.
12. Install using only the safety-certified cord set specified for this product, following the instructions provided with the cord set.
13. Where local codes mandate stricter installation or certification requirements, those supersede these instructions, and the installer must comply with these local regulations.

 CAUTION

1. This hood is designed solely for ventilating general kitchen cooking. Do not use it to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
2. To ensure proper air exhaust and reduce fire risk, do not vent air into enclosed areas like walls, ceilings, attics, crawl spaces, or garages.
3. This appliance is for adult use only. Children should not operate or play with the hood.
4. For best ventilation, maintain a distance of at least 24 inches to a maximum of 31 inches between the bottom of the range hood and your cooking equipment.
5. Always adhere to the ventilation specifications provided by your cooking equipment manufacturer.
6. Wear safety glasses and gloves when installing, servicing, or cleaning this appliance.
7. Refer to the product's specification label for additional information and requirements.
8. When using this hood with gas appliances, ensure the room is well-ventilated.
9. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a qualified electrician to prevent hazards.


Recommended Tools and Accessories

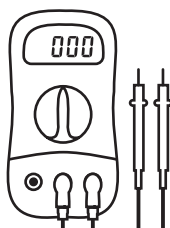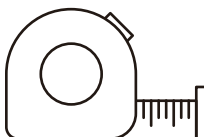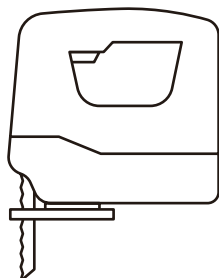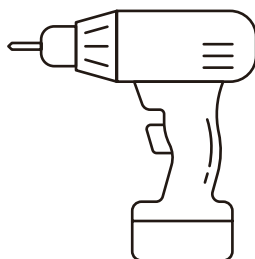


Parts and Accessories



Range Hood
x1

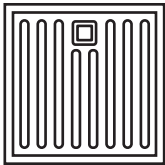

Baffle Filters
x3



Top Vent Adapter
(6" Round)
x1



Wood
Screw
x4



Wire Connector
x3



Oil Collector
x1




Screws (Air
Outlet & Rubber
Cushion)
x5




Washer
x4



Rubber
Cushion
x2




Remote
x1

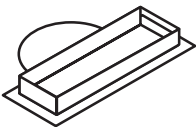


Top Vent Adapter
(10" x 3 1/4")
x1


Product Dimensions

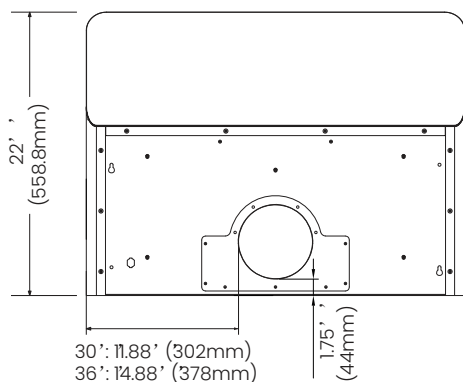


TOP

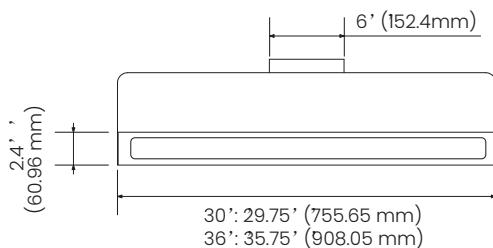

FRONT

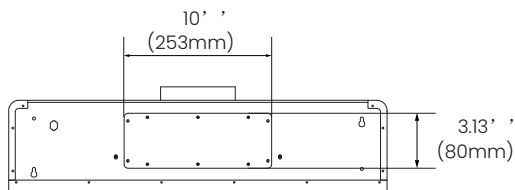

BACK

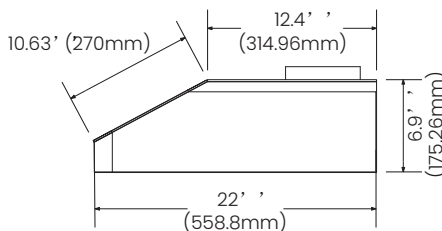

RIGHT

Installation


Precautions

1. To ensure maximum airflow efficiency, it is recommended to use a duct with a minimum diameter of 6 inches. Keep the number of bends to a minimum whenever possible.
2. Proper mounting height is crucial for safe and efficient operation. Installing the hood too low may result in heat damage or fire hazards, while installing it too high can reduce performance and efficiency.
3. If available, refer to Height & Clearance section for the recommended mounting height between the range hood and the stove. Always consult local building codes for compliance with specific regulations.

For Shipment and Installation Damages

1. Inspect all equipment thoroughly before installation.
2. If any damage is detected upon delivery, contact the manufacturer immediately to request a replacement.
3. If the equipment is damaged by the customer, repair or replacement will be the customer's responsibility.
4. If the equipment is damaged during installation, the installer will be responsible for any necessary repairs or replacement.

Height and Clearance

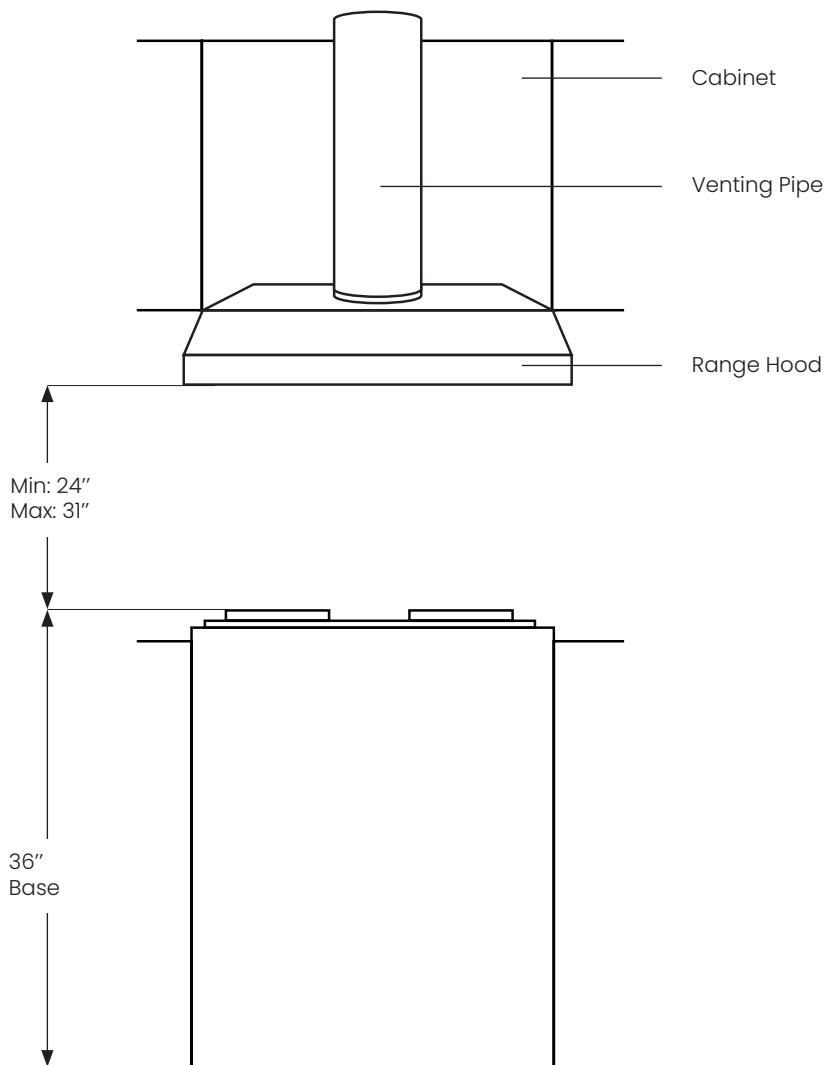


Venting Requirements

1. The ventilation system must be directed outdoors through either the roof or an exterior wall.
2. Use only metal or aluminum ducts; plastic ducts are not recommended.
3. Regularly clean the ducts to maintain optimal airflow.
4. A minimum duct diameter of 6 inches is recommended for efficient ventilation.
5. Ensure the vent remains free from obstructions at all times.
6. Minimize the use of 90-degree elbows to improve airflow efficiency.
7. Keep the overall length of the ventilation system and the number of elbows to a minimum for optimal performance.
8. The ventilation system must include a damper. If the roof or wall cap already has a built-in damper, the damper on the range hood's top/back outlet may not be necessary.
9. Use aluminum foil tape to securely seal all joints within the ventilation system.
10. Apply caulk to seal any gaps around the exterior wall or roof opening to prevent air leakage.


Venting Method

Apply caulk to completely seal the area around the cover on an exterior wall or roof.

OPTION 1: Vertical Roof Venting

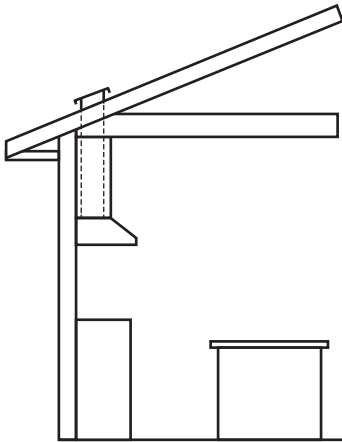


OPTION 2: Horizontal Wall Venting

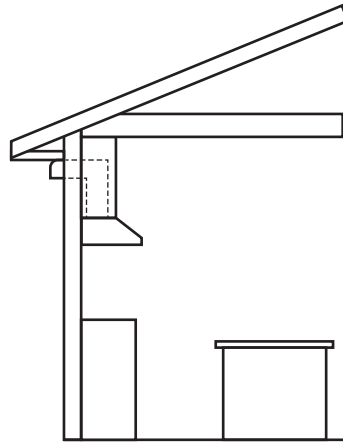


Installation


1. Remove the filters and oil collector.

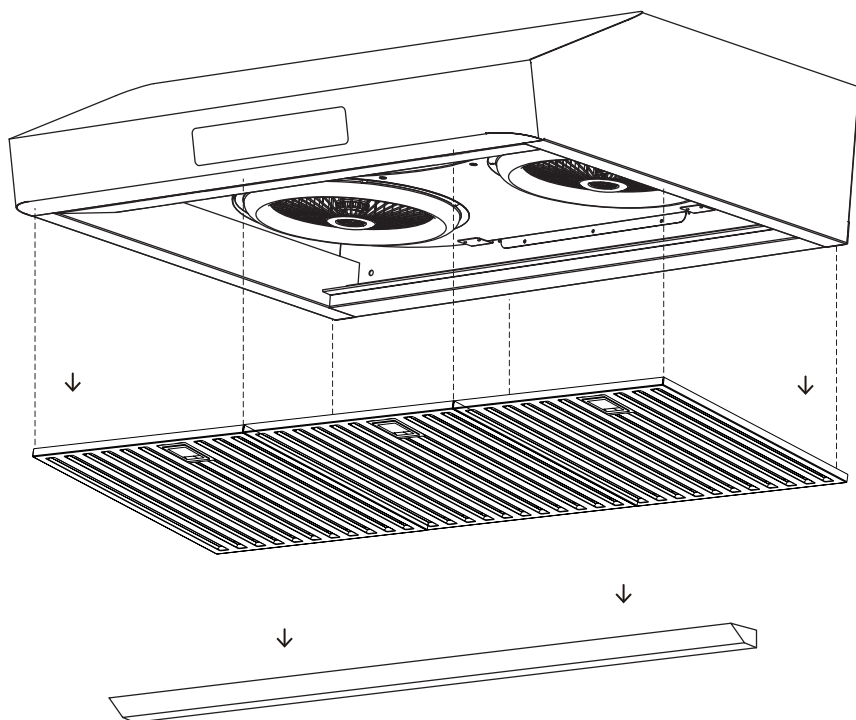


2. Switching to Top Round Vent Adaptor

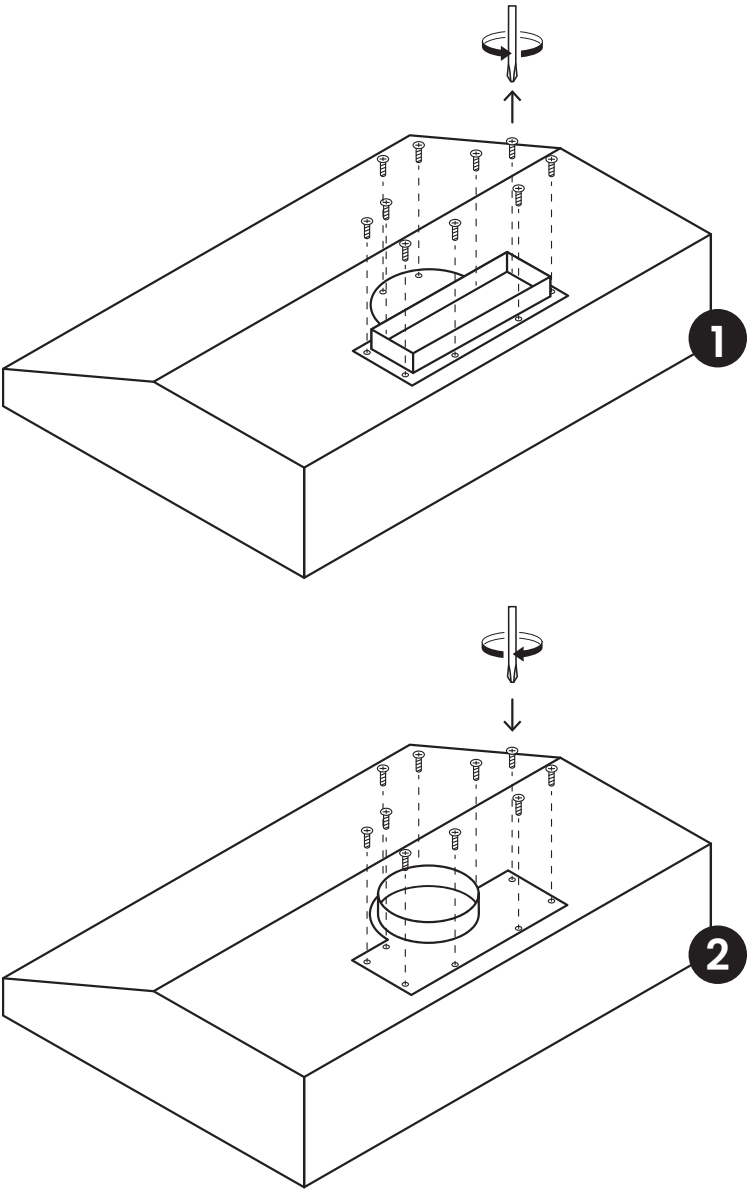



3. Lift the range hood to the bottom of the cabinet.

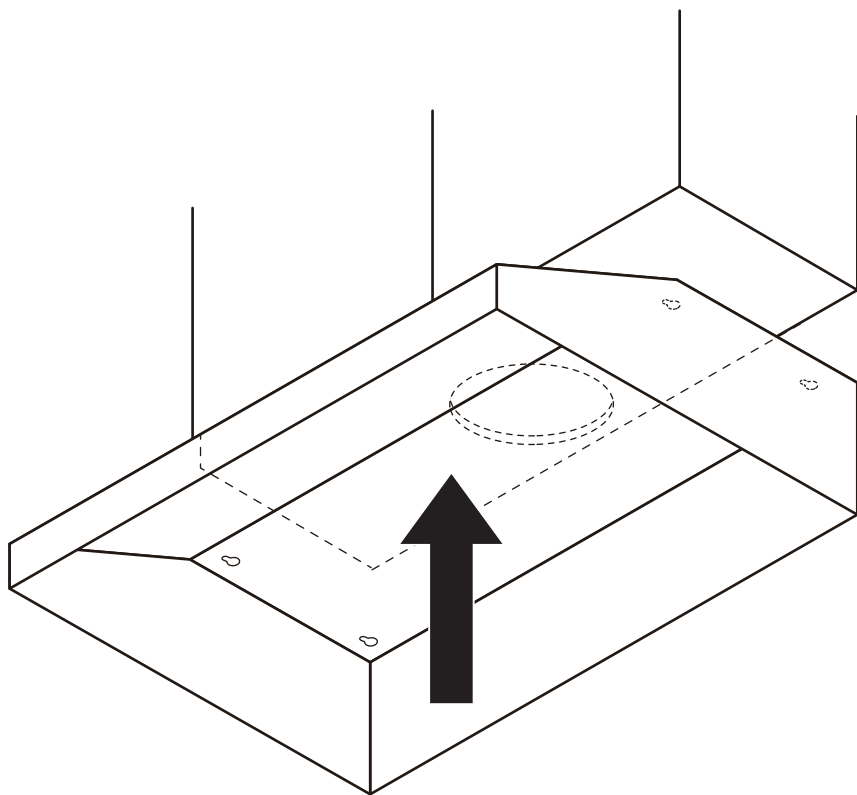


4. Secure the hood by tightening all four screws.

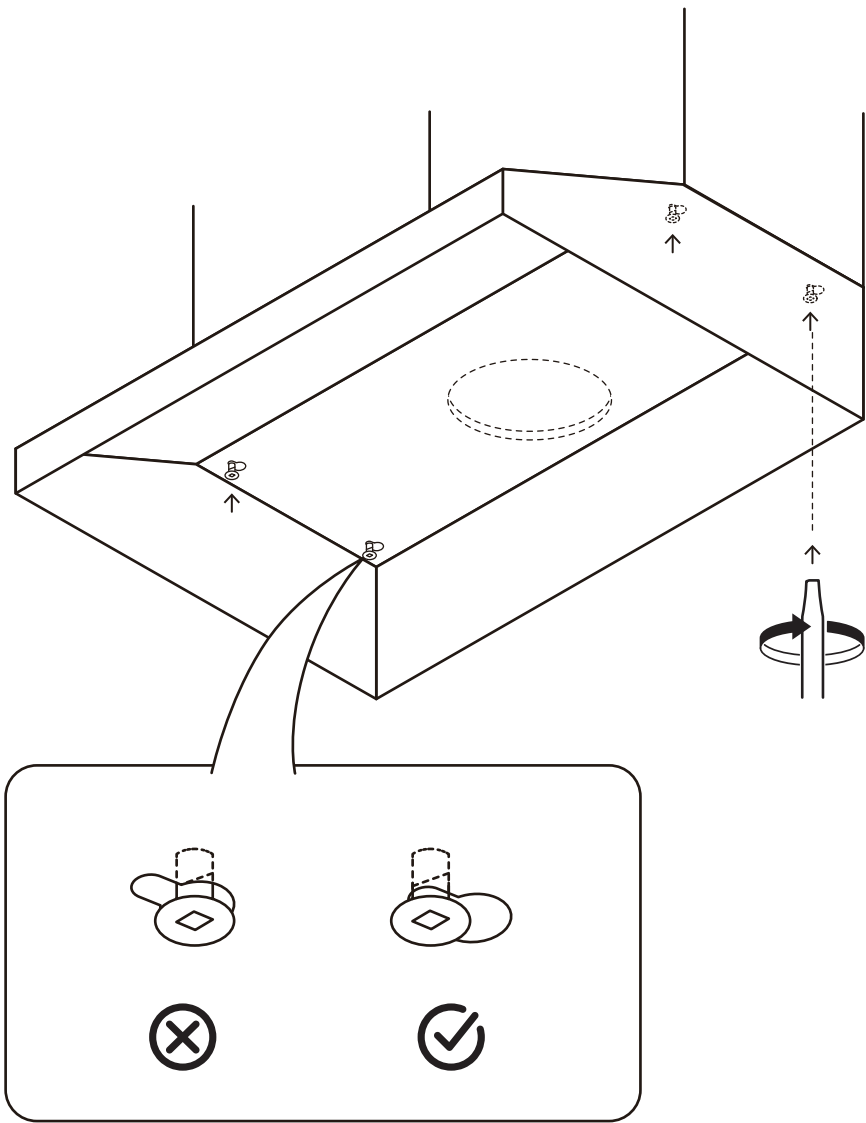

5. Connect the round vent to the vent adapter and seal it with aluminum foil tape.

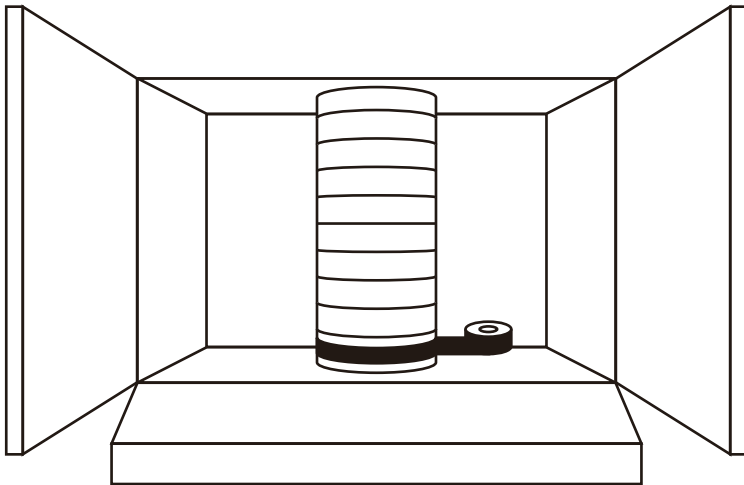
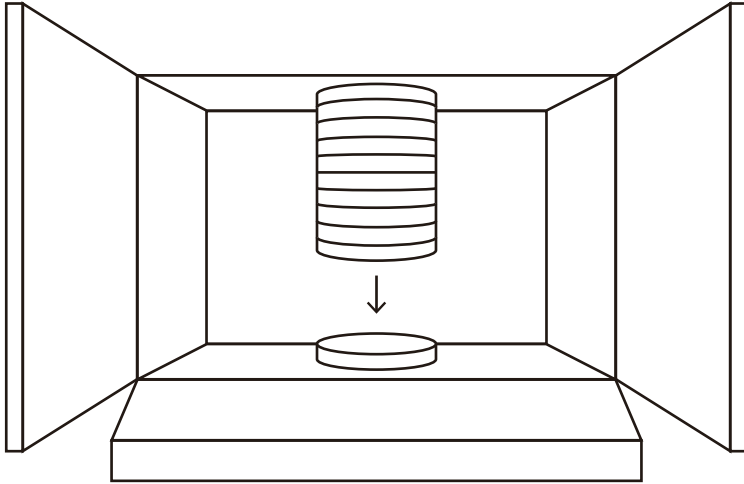


6. Reinstall the filters and oil collector.

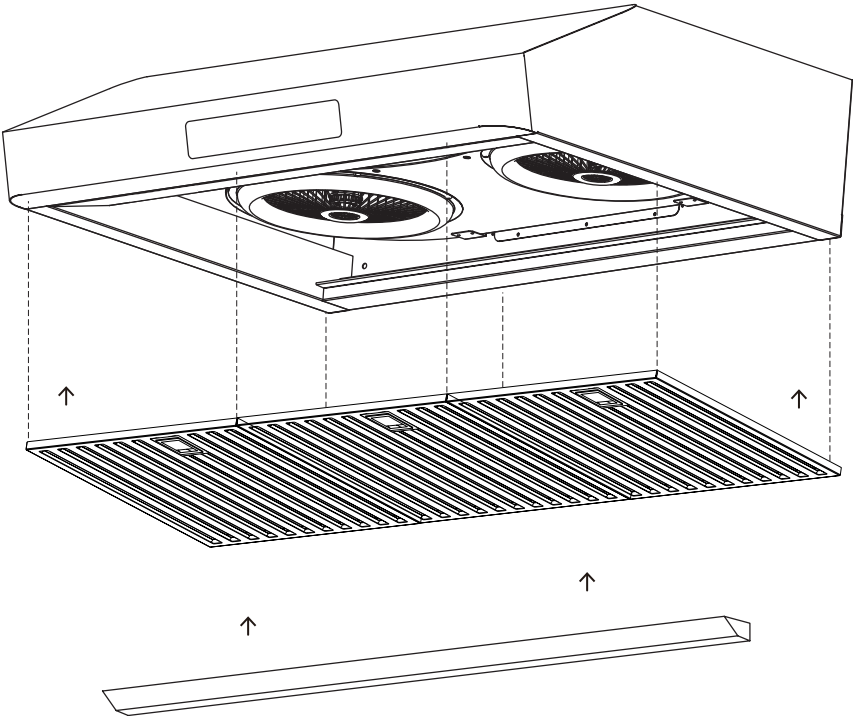

Electricity Connecting Method


Option 1: Direct Plug-in (With Socket)

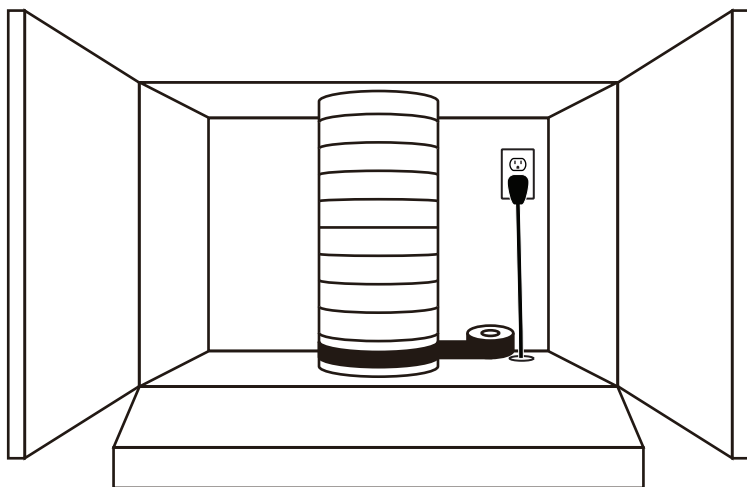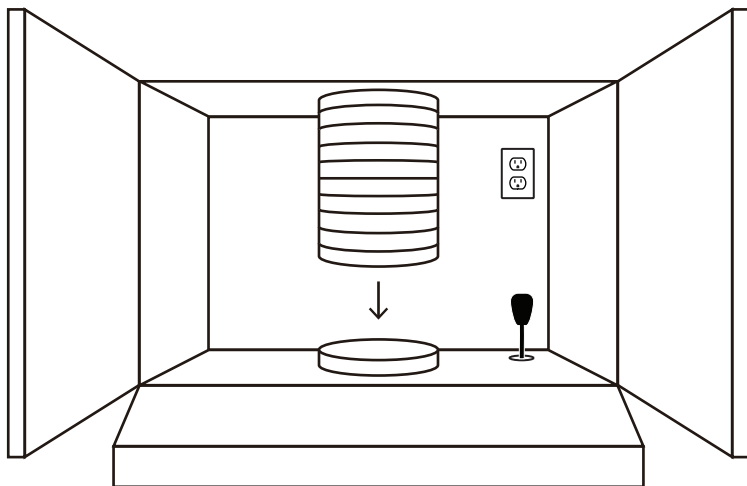


Option 2: Hardwired Connection

1. Ensure that the main power supply is switched off at the circuit breaker before starting any electrical connections. Use a wire cutter to remove the electric plug, exposing the wires as shown in the picture below. Then, pull the wire down through the hole.


①

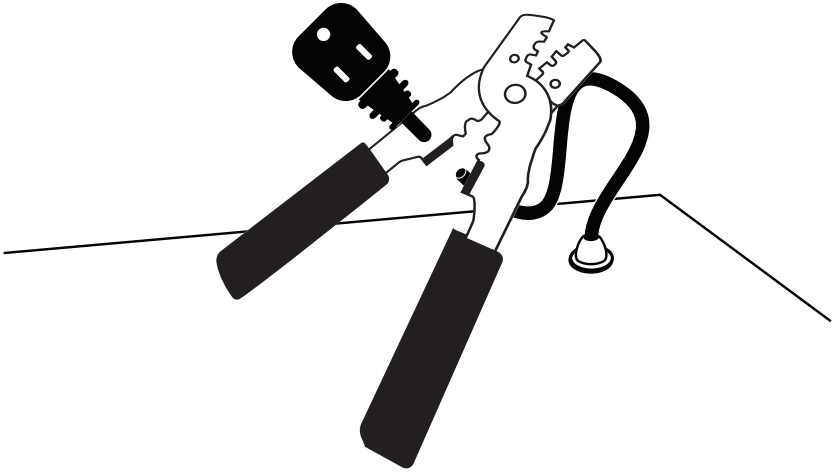


②

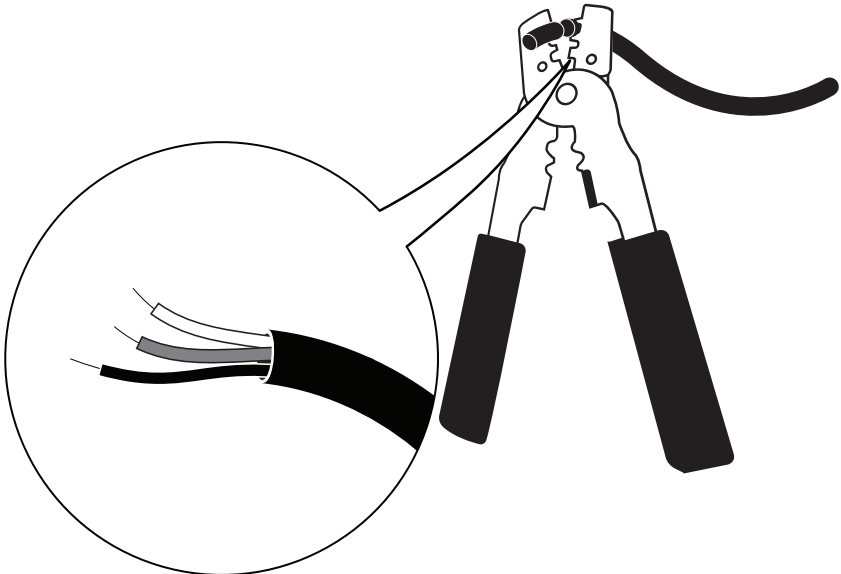


③

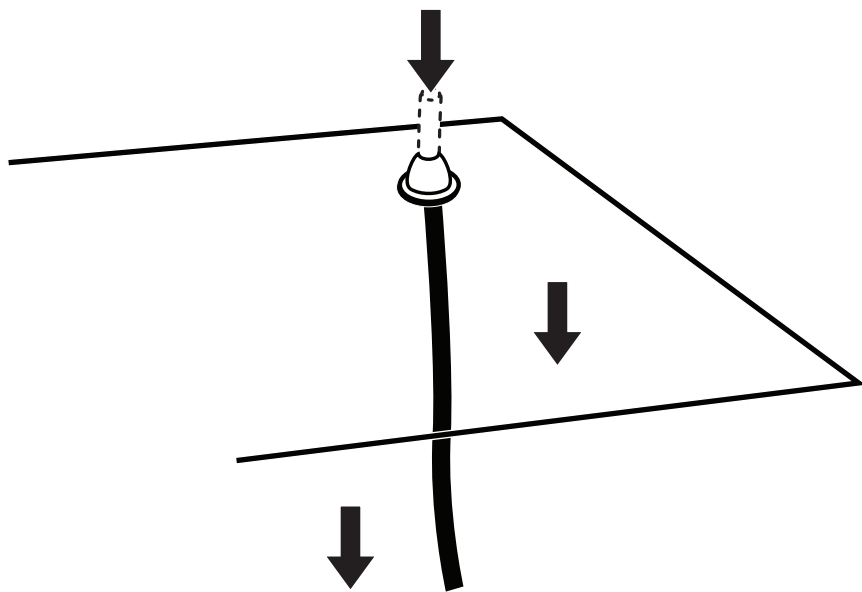


2. There are perforated holes located at the bottom and top corner at the back. Based on the wires location and carefully punch through it. And attach the two provided rubber cushion to the back of the range hood.

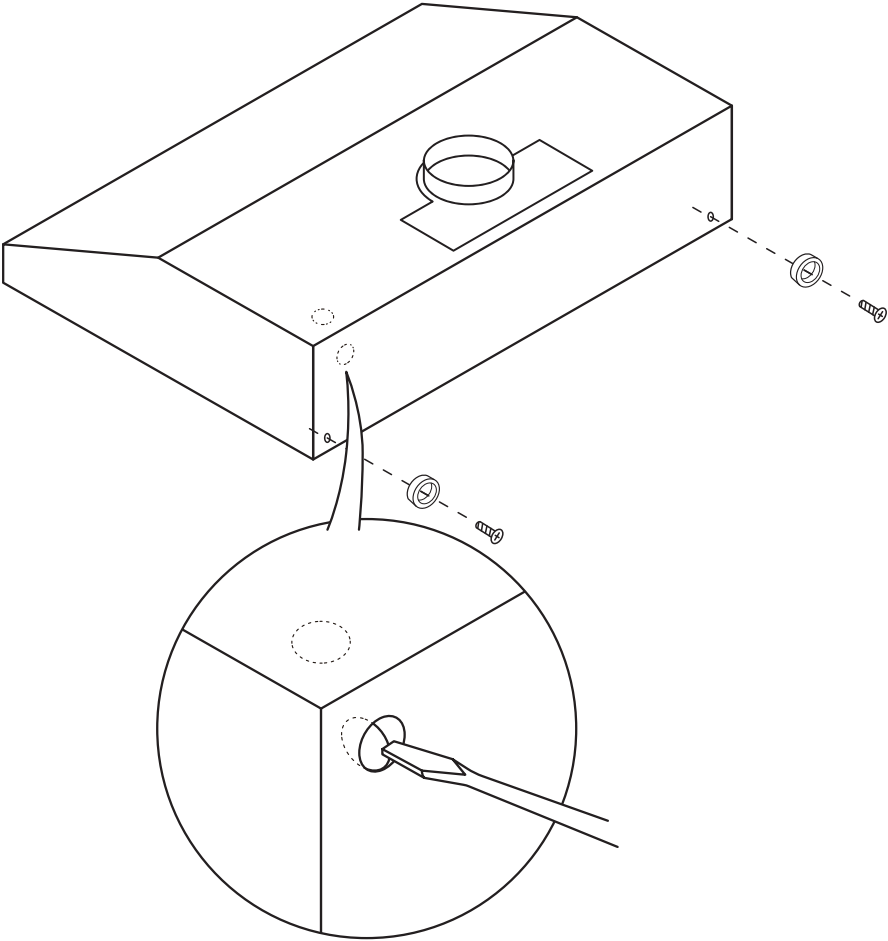

3. Snap on the rubber ring.

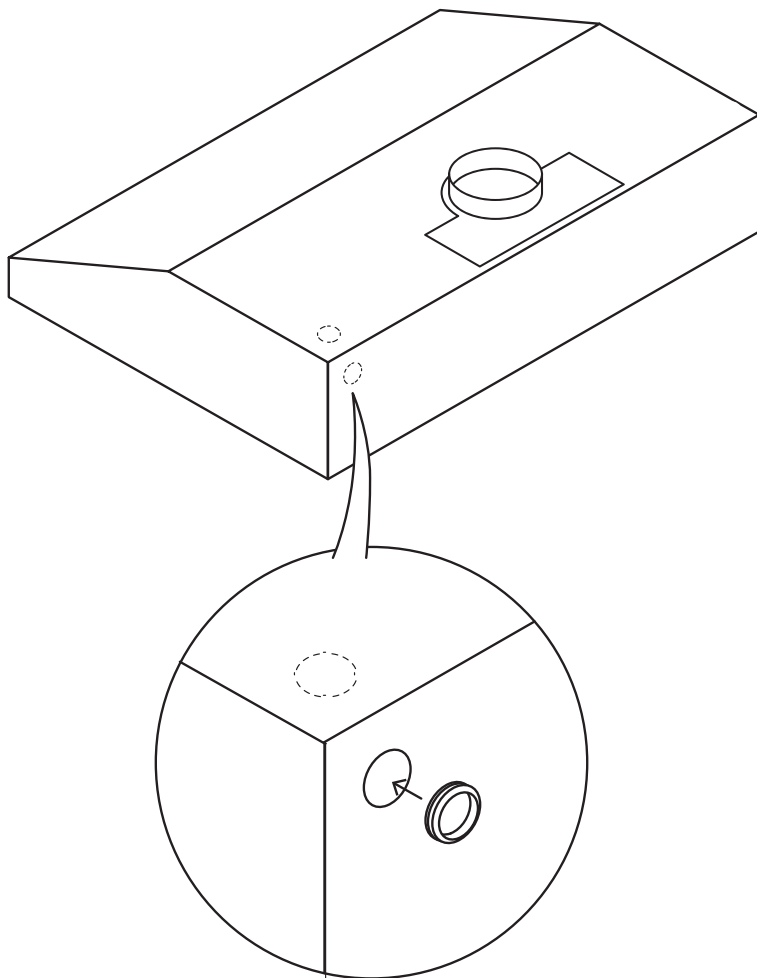


4. Feed the wires through the designated hole.

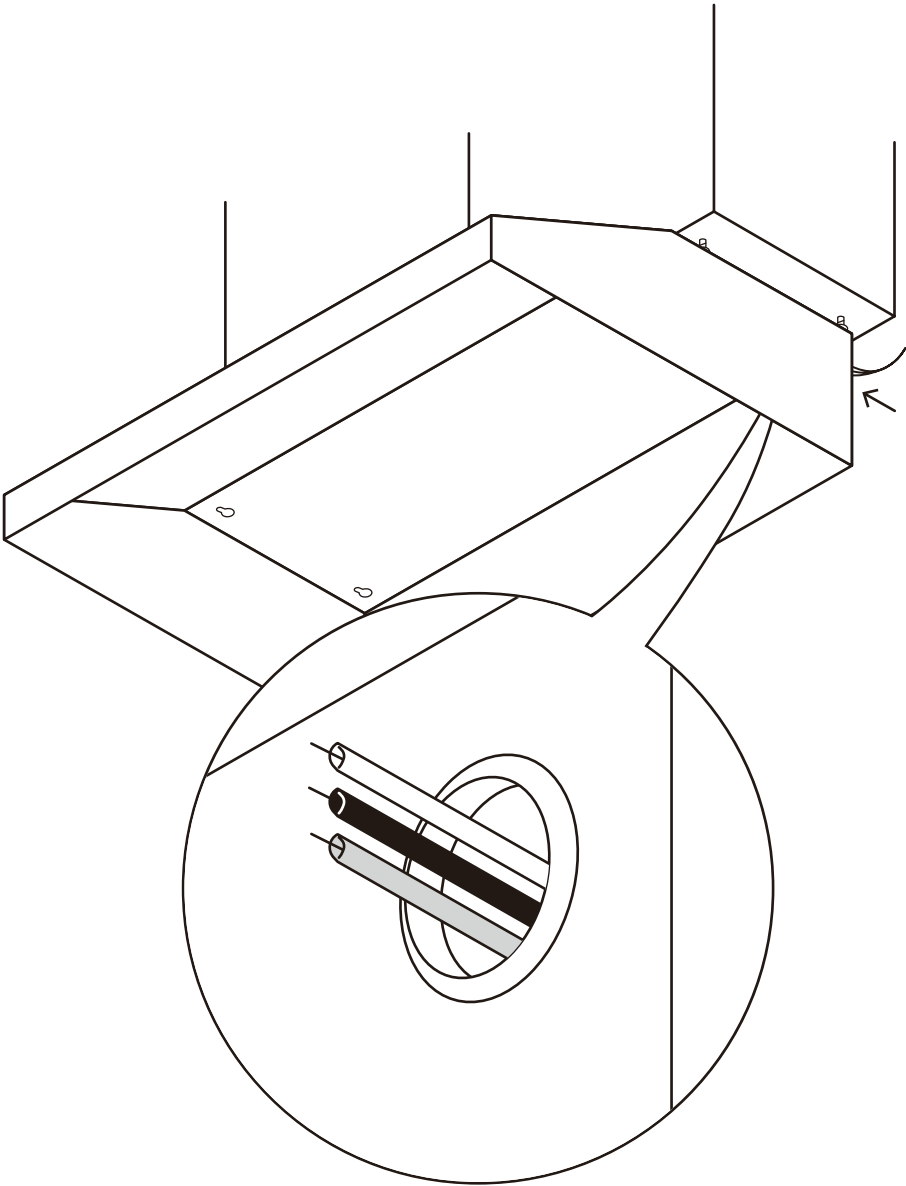


5. Connect the wires of the range hood and the wires already in place.

- Black to Hot line
- White to Netural line
- Green to Ground line
- Secure with "Twist-on Caps"

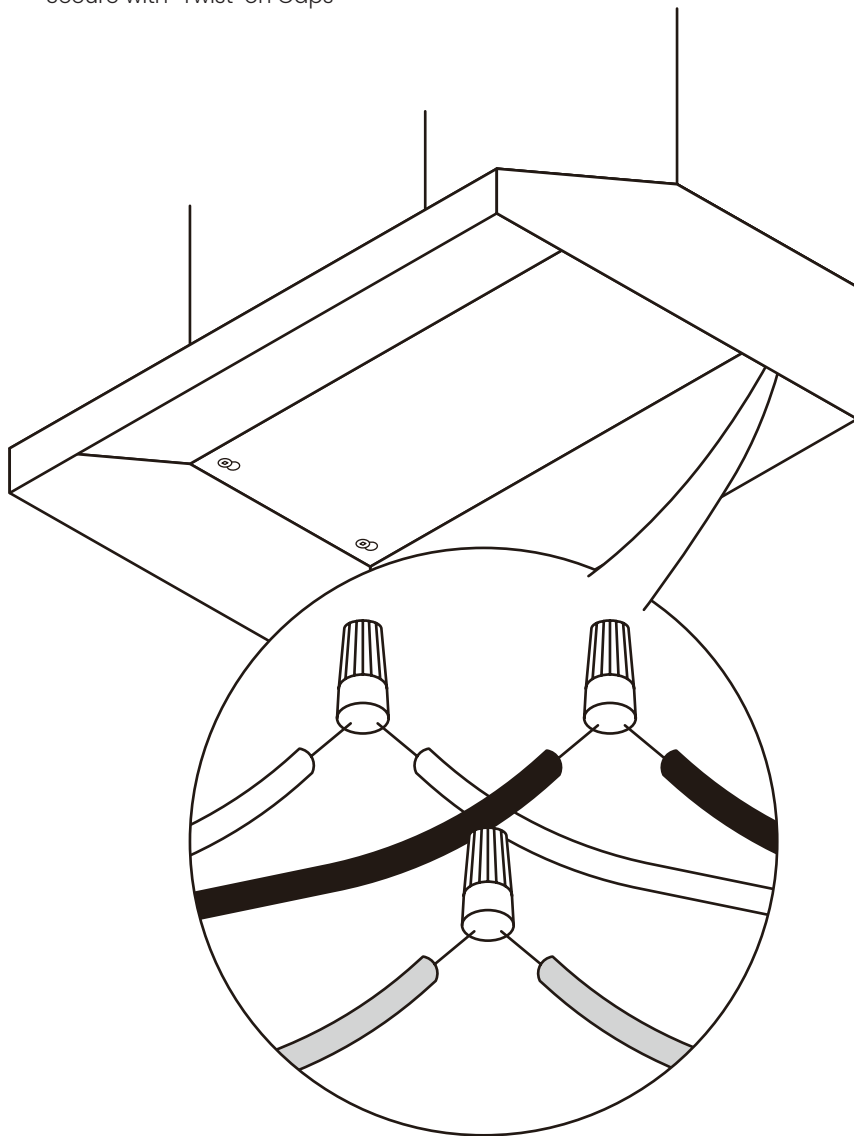

Operation

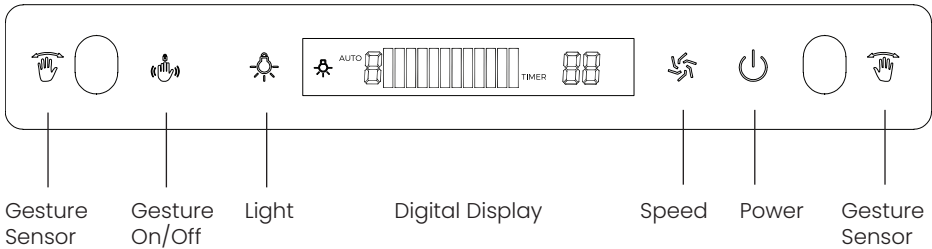

Buttons

1. **Power:** Tap to turn the hood on/off and activate/deactivate the Light, Speeds and Timer buttons. Tap it again to enter timer auto-off setting, it defaults to 1 minute. Press the "Light" button to increase the time up to 30 minutes and press the "Speed" button to decrease. Press the "Power" button again to turn off the hood.
2. **Light:** Tap to turn the light on/off. Tap again to change to the brightness level.
3. **Speed:** Tap to change the running speed from 1 to the maximum of 6.

Gesture Control

1. **Gesture On/Off:** Tap to enable/disable the gesture control function, only available when the power is on.
2. **Swipe your hand from left to right** once to turn on the hood, and swipe again the speed will increase by one level until it reaches the maximum of 6. The speed will return to its lowest level setting following the next hand swipe.
3. **Swipe your hand from right to left** once, and the delay-off setting mode will appear on the screen, The default time is set to 1 minute. To adjust the timer, tap the "Speed" button to decrease the duration or the "Light" button to increase it. Swipe your hand again to turn off the hood.

Remote Control

A: Decrease Speed


B: Delay

C: Increase Speed

D: Max Speed

E: On/Off

F: Light

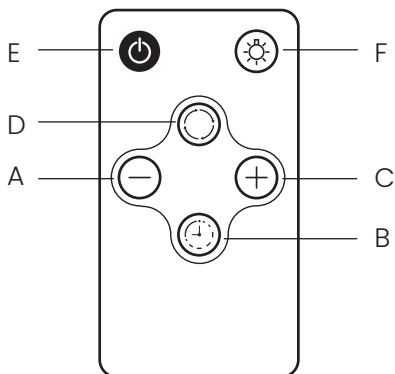

Specifications

Product Identification & Dimensions	VRH-ALEXANDRIA-30BS	VRH-ALEXANDRIA-30SS	VRH-ALEXANDRIA-36BS	VRH-ALEXANDRIA-36SS
Model Number:	VRH-ALEXANDRIA-30BS	VRH-ALEXANDRIA-30SS	VRH-ALEXANDRIA-36BS	VRH-ALEXANDRIA-36SS
Product Name:	Alexandria 30BS	Alexandria 30SS	Alexandria 36BS	Alexandria 36SS
UPC:	675487201723	675487201594	675487202102	675487202096
Nominal Width:	30"	30"	36"	36"
Hood Dimensions (W×D×H):	29.75" × 22" × 6.9"	29.75" × 22" × 6.9"	35.75" × 22" × 6.9"	35.75" × 22" × 6.9"
Product Net Weight:	16.54 kg	16.54 kg	18.06 kg	18.06 kg
Body:	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
Color/Finish:	Metallic Black	Silver	Metallic Black	Silver
Installation & Venting				
Installation Type:	Under Cabinet	Under Cabinet	Under Cabinet	Under Cabinet
Ducting:	Ducted	Ducted	Ducted	Ducted
Vent Size:	6", 10" x 3.25"	6", 10" x 3.25"	6", 10" x 3.25"	6", 10" x 3.25"
Exhaust Configuration:	Top (Round), Top (Rectangular), Back (Rectangular)	Top (Round), Top (Rectangular), Back (Rectangular)	Top (Round), Top (Rectangular), Back (Rectangular)	Top (Round), Top (Rectangular), Back (Rectangular)
Electrical Requirements:	120V/60Hz	120V/60Hz	120V/60Hz	120V/60Hz

Performance & Features				
Number of Motors:	2	2	2	2
Motor Power:	220 Watts	220 Watts	220 Watts	220 Watts
Motor Type:	AC	AC	AC	AC
Maximum Airflow:	860 CFM	860 CFM	860 CFM	860 CFM
Fan Speed Levels:	6	6	6	6
Fan Type:	Axial Fan	Axial Fan	Axial Fan	Axial Fan
Minimum Noise Level:	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
Maximum Noise Level:	67 dB	67 dB	67 dB	67 dB
Filter Type:	Baffle Filter	Baffle Filter	Baffle Filter	Baffle Filter
Number of Filters:	3	3	3	3
Filter Maintenance:	Washable	Washable	Washable	Washable
Light Type and Wattage:	LED, 5 Watts	LED, 5 Watts	LED, 5 Watts	LED, 5 Watts
Light Base:	Proprietary	Proprietary	Proprietary	Proprietary
Number of Lights:	1	1	1	1
Control Type:	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen
Additional Control Types:	Gesture Controls	Gesture Controls	Gesture Controls	Gesture Controls
Handheld Remote:	Yes	Yes	Yes	Yes
Oil Tray:	Yes	Yes	Yes	Yes
Warranty (Parts & Labor):	2 Years	2 Years	2 Years	2 Years
Warranty (Motor):	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime
Certification:	cETL	cETL	cETL	cETL

* Subject to change without notice. Please contact your local reseller for details.

Maintenance

Stainless Steel Surfaces

1. Clean regularly using a soft cotton cloth or rag soaked in warm water with mild soap or liquid dishwashing detergent. Alternatively, a specialized stainless steel cleaning solution can be used. Always wipe in the direction of the stainless steel grain to maintain its finish.
2. Avoid using corrosive or abrasive detergents.
3. Do not use products containing chlorine bleach or any chloride-based substances, as they can damage the stainless steel surface.
4. Never use flammable cleaning products such as acetone, alcohol, ether, or benzene. These substances are highly flammable and should not be used near stoves. Additionally, avoid using steel wool or abrasive scrubbing pads, as they can scratch and permanently damage the surface.

Grease Filters

1. Clean the grease filter regularly based on the frequency of range hood use.
2. Wash the filter using a warm dishwashing detergent solution, then rinse thoroughly.
3. The grease filter is dishwasher-safe and can be cleaned in a dishwasher.
4. Ensure the filter is completely dry before reinstalling it and using the hood.

Motors

The motor is permanently lubricated and does not require additional oiling. If the motor bearings produce excessive or abnormal noise, contact the manufacturer for a replacement with an identical motor.

Fan Blades

If an excessive buildup of oil is detected on the fan blades, clean them with warm detergent, rinse thoroughly, and allow them to dry completely before reinstalling.


Oil Collector(If Applicable)

1. Regularly check the oil level in the oil collector inside the product. If excess oil accumulates, clean it using warm detergent.
2. To simplify cleaning, you can line the oil collector with kitchen paper.
3. Rinse thoroughly and ensure the oil collector is completely dry before reinstalling.

Replacing The Light Bulb


Option 1:

1. Make sure the range hood is powered off and bulb is cooled.
2. Squeeze the clips on both sides of the LED light from inside the range hood and push the LED light down to separate it from the ring hole of the light board, as shown below.

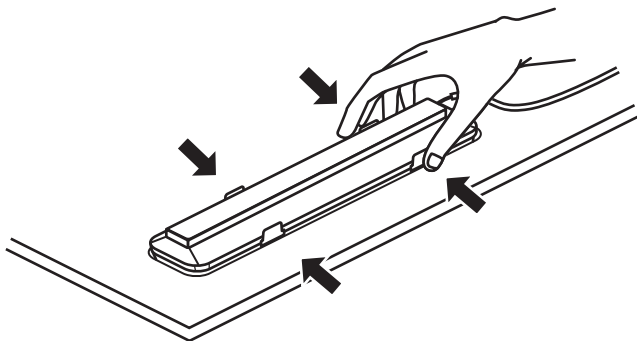


Option 2:


1. Place a flat-head screwdriver between light housing and hood body, gently pry up the light housing and search for the metal clip.



2. Apply force to the metal clip and pull out the light fixture.




3. Disconnect the power cable and discard the old light fixture.



4. Reverse the steps to install a new LED light fixture.
5. Turn on breaker and range hood to test for operation.

Wiring Diagram

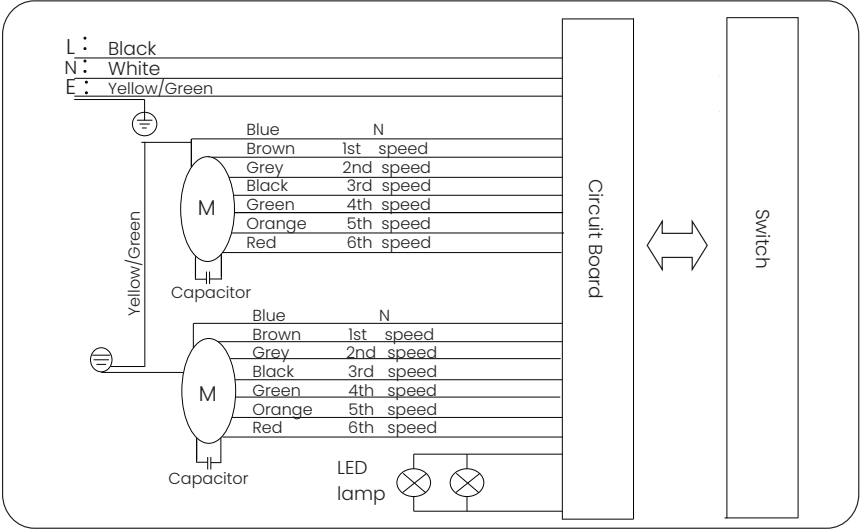

Troubleshooting

No Power After Range Hood Installation

1. Verify that the range hood wiring is properly connected.
2. Check if the circuit power supply is functioning correctly and inspect the fuse in the electrical box for any signs of damage or burnout.

Range Hood Vibrates During Operation

1. Ensure that the range hood wiring is properly connected.
2. Check if the circuit power supply is stable and confirm that the fuse in the electrical box is intact.

Weak Suction

1. The exhaust duct may be too small (less than 4 inches in diameter), too long (more than 10 feet), or have too many turns (more than 3), which can reduce suction efficiency. Address any of these issues to improve performance, as they are not caused by the range hood itself.
2. Test the ventilation performance by running the hood without connecting the duct. If the suction is normal, the issue lies with the exhaust duct. If not, there may be an issue with the range hood; please contact the manufacturer.
3. Ensure that the flap at the range hood outlet is fully open. If there is an external wind shield, consider removing the flap to avoid obstruction that may impact suction performance.

Light Is On, But Blower Does Not Rotate

1. The issue may be due to a circuit board failure; please contact the manufacturer for assistance.

Fan Wheel Is Stuck or Produces a Rattling Sound

1. Check if the blower is coming into contact with surrounding wires and clean any obstructions.
2. If the fan wheel is stuck or damaged due to deformation during transportation, please contact the manufacturer for support.

Warranty

Lifetime Motor Warranty

The motor is covered by a lifetime warranty. If the motor fails under normal use, we will provide a free replacement for life; however, the customer is responsible for shipping costs. Failures due to abnormal use are not covered under this warranty.

Two-Year Limited Warranty for Parts and Labor

1. For two years from the date of original purchase, Vesta will provide non-consumable replacement parts or components free of charge if they are found to have manufacturing defects.
2. Vesta reserves the right, at its discretion, to repair or replace any product part found to be defective due to faulty workmanship or materials.
3. Consumable parts not covered by this warranty include, but are not limited to, light bulbs, metal filters, and charcoal filters.

To Obtain Warranty Service, You Must Provide:

1. A valid invoice or receipt verifying the purchase date and store.
2. The product model number or product name.
3. A description of the product or part failure.

Warranty Exclusions

The warranty does not cover:

1. Consumable parts such as light bulbs, metal filters, charcoal filters, and fuses.
2. Damage resulting from neglect, improper installation, accidents, abuse, misuse, natural disasters, or insufficient/excessive power supply.
3. Defects caused by abnormal mechanical or environmental conditions, unauthorized disassembly, repair, modification or failure to follow installation instructions.
4. Use in non-residential, commercial, or governmental applications, or any use not consistent with the product's intended purpose.
5. Chips, dents, or cracks resulting from abuse or misuse.
6. Improper connections with equipment from other manufacturers.
7. Any unauthorized modifications.
8. Products with original identification information that has been altered, erased, deleted, improperly handled, or sold as second-hand.

Contact Us

Thank you for choosing Vesta as your preferred kitchen appliance provider. We are dedicated to delivering an exceptional product experience and outstanding customer service.

If you need any assistance with your product, please do not hesitate to reach out to us. You can contact our customer service team through any of the following methods, and a representative will assist you as soon as possible.

Phone:

1-866-80VESTA(83782)

9:30am–6:00pm (Eastern Time), Monday to Friday, excluding holidays

Email:

service@vesta.kitchen

Online form:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen

Vesta



Alexandria Manuel de l'Utilisateur

VRH-Alexandria-30BS/30SS/36BS/36SS

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen | Service: 1-866-80-VESTA (83782)

Table des matières

Consignes de sécurité	40
Outils et accessoires recommandés nécessaires	42
Pièces et accessoires	43
Dimensions du produit	44
Installation	45
Opérations	61
Spécifications	63
Entretien	65
Schéma de câblage	67
Dépannage	68
Garantie	69
Contactez-nous	70

Consignes de sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

La sécurité est toujours la chose la plus importante pour vous et pour les autres. Lisez attentivement les avertissements et les précautions d'emploi avant utilisation.






AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE CORPORELLE, N'OUBLIEZ PAS CE QUI SUIT :

1. Utilisez cette hotte uniquement comme spécifié par le fabricant. N'hésitez pas à Contacter le fabricant si vous avez des questions.
2. Les travaux d'installation, y compris le câblage, doivent être effectués par un électricien qualifié conformément aux codes et normes locaux en vigueur, y compris la construction résistante au feu.
3. Connectez la hotte à une prise standard américaine/canadienne 110-120 V et testez la hotte et les lumières avant l'installation.
4. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec d'autres appareils à haute puissance.
5. Avant d'entretenir ou de nettoyer la hotte, coupez l'alimentation pour éviter tout contact accidentel allumer.
6. Cette capuche peut avoir des bords tranchants. Veillez à éviter les coupures et les abrasions lors de l'installation et du nettoyage. Portez des gants de protection si des pièces doivent être retirées pour l'installation, le nettoyage ou la réparation.
7. Un apport d'air adéquat est nécessaire pour que cette hotte puisse évacuer correctement les gaz et éviter les retours d'air. Respectez les normes de sécurité des fabricants d'équipements de chauffage émises par les organismes de réglementation locaux et les associations industrielles, telles que la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).
8. N'endommagez pas le câblage électrique et les autres installations cachées lors de la découpe ou du perçage dans les murs ou les plafonds.
9. Les fumées doivent être évacuées vers l'extérieur par un conduit de fumée.
10. Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des conduits métalliques.
11. Cette hotte doit être reliée à la terre.
12. Installez ce produit uniquement à l'aide du cordon d'alimentation certifié de sécurité spécifié pour le produit et suivez les instructions fournies avec le cordon d'alimentation.
13. Lorsque les codes locaux applicables contiennent des exigences d'installation et/ou de certification plus strictes, ces exigences prévalent sur celles du présent document et l'installateur s'engage à se conformer à ces exigences.




1. Cette hotte est destinée uniquement à la ventilation générale des appareils de cuisson en cuisine. Ne pas utiliser pour évacuer les matières et vapeurs dangereuses ou explosives.
2. Pour réduire le risque d'incendie et pour évacuer correctement l'air vers l'extérieur, n'évacuez pas l'air dans des espaces clos tels que les murs, les plafonds, les greniers, les vides sanitaires ou les garages.
3. Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes et les enfants ne doivent pas le contrôler ou l'utiliser. Jouer avec la capuche.
4. Pour une ventilation optimale, il est recommandé de maintenir la distance entre le bas de la hotte de cuisinière et l'équipement de cuisson doivent avoir au moins 24 pouces et un maximum de 31 pouces.
5. Respectez toujours les exigences de ventilation du fabricant de l'équipement de cuisson.
6. Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et des gants lors de l'installation, de l'entretien ou du nettoyage de l'appareil.
7. Veuillez lire l'étiquette des spécifications sur le produit pour plus d'informations et exigences.
8. Lorsque la hotte est utilisée avec d'autres appareils à gaz, la pièce doit être suffisamment ventilée.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente un agent ou un électricien qualifié pour éviter tout danger.


Outils recommandés et accessoires essentiels

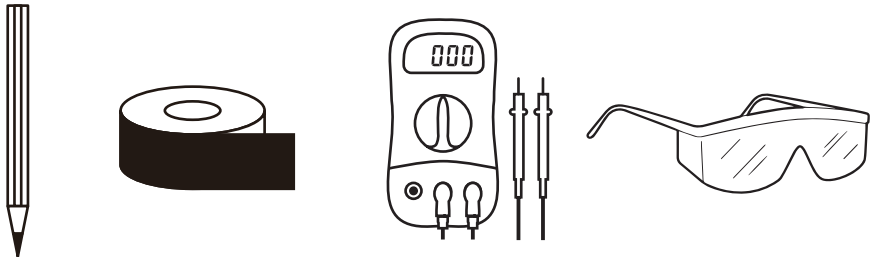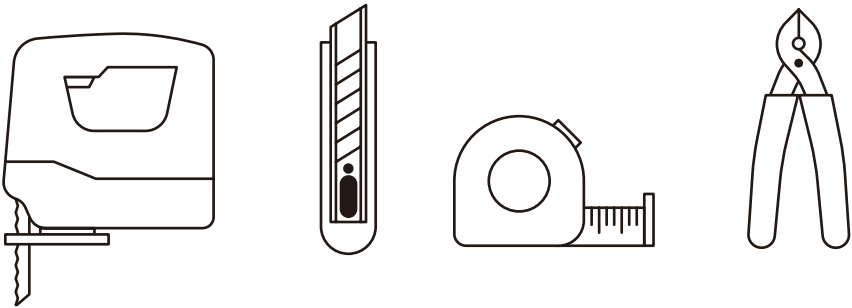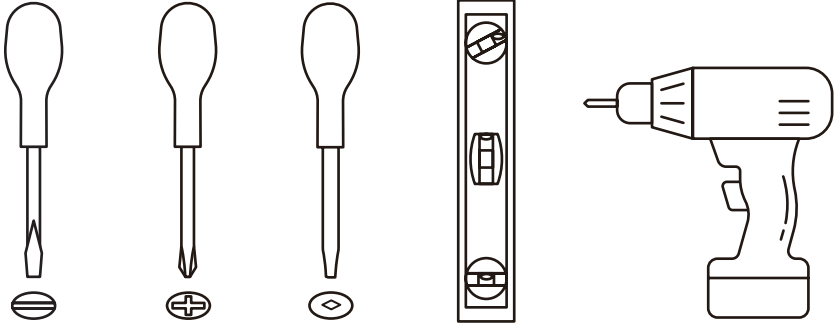


Pièces et accessoires



Hotte de
cuisinière
x1

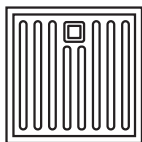

Filtres à
chicane
x3



Adaptateur de
ventilation supérieur
(ronde de 6 pouces)
x1



Vis à bois
x4



Connecteur
de fil
x3



Collecteur
d'huile
x1




Vis (sortie d'air
et coussin en
caoutchouc)
x5




Rondelle
x4



Coussin en
caoutchouc
x2




Télécommande
x1

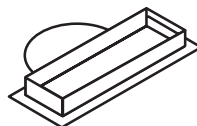


Adaptateur de
ventilation supérieur
(10" x 3 1/4")
x1


Dimensions du Produit

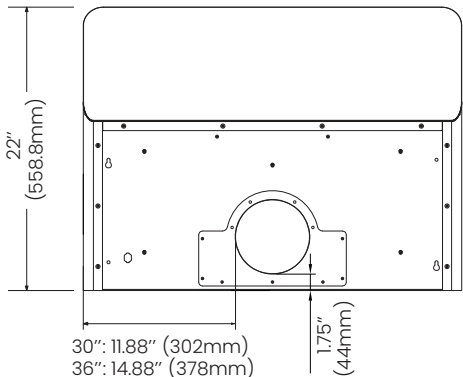


Vue de dessus

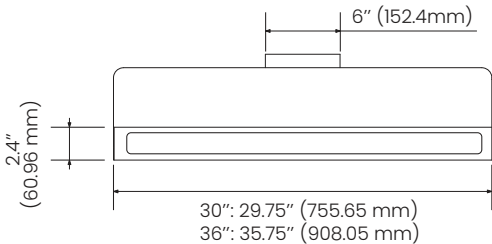

Vue de face

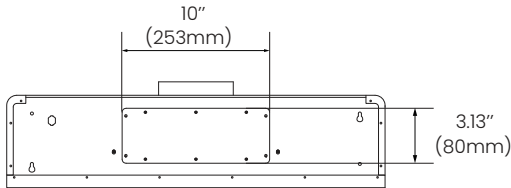

Vue arrière

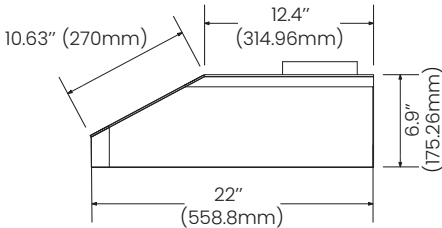

Vue droite

Installation


Précautions

1. Il est recommandé d'utiliser un conduit rond d'au moins 6 pouces pour maintenir une efficacité maximale du flux d'air. Réduisez au maximum le nombre de tours.
2. Il est très important d'installer cette hotte à la bonne hauteur de montage. Un montage de la hotte trop bas peut entraîner des dommages causés par la chaleur et des risques d'incendie, tandis qu'un montage de la hotte trop haut réduira ses performances et son efficacité.
3. Si disponible, veuillez vous référer à la page Hauteur et dégagement pour connaître la hauteur de montage recommandée entre la hotte et la cuisinière. Vérifiez toujours les codes locaux pour détecter d'éventuelles différences.

Pour les dommages liés à l'expédition et à l'installation

1. Inspectez soigneusement tout l'équipement avant l'installation.
2. Si l'équipement est endommagé pendant le transport, contactez le fabricant pour un remplacement.
3. Si l'équipement est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client.
4. Si l'équipement est endommagé par l'installateur, ce dernier est responsable de l'indemnisation.

Hauteur et dégagement

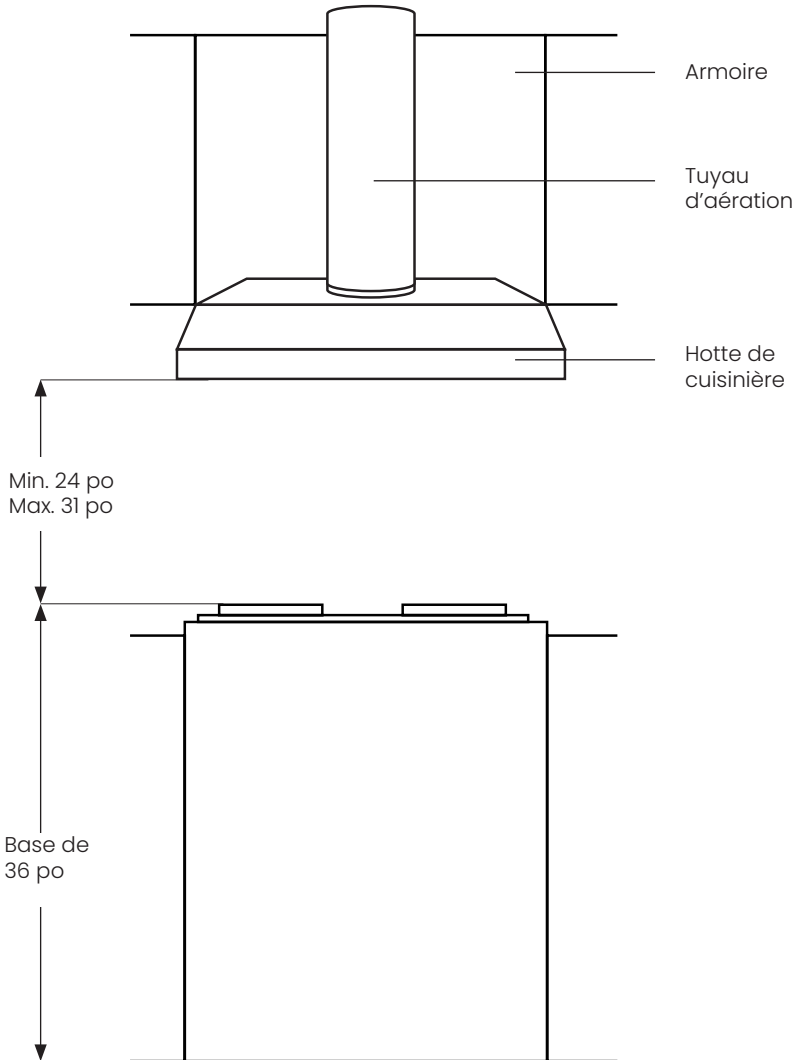


Exigences en matière de ventilation

1. Le système de ventilation doit être dirigé vers l'extérieur, soit par le toit, soit par un mur extérieur.
2. Utilisez uniquement des conduits en métal ou en aluminium ; n'utilisez pas de conduits en plastique.
3. Veillez à garder les conduits propres afin d'assurer une circulation d'air optimale.
4. Il est recommandé d'utiliser des conduits ronds d'un diamètre minimum de 6 pouces.
5. Assurez-vous que l'évent est toujours exempt de toute obstruction.
6. Réduisez au maximum l'utilisation de coudes à 90° pour améliorer l'efficacité du flux d'air.
7. La longueur du système de ventilation et le nombre de coudes doivent être minimisés afin d'assurer des performances optimales.
8. Le système de ventilation doit être équipé d'un registre. Si le toit ou le mur est déjà équipé d'un registre, celui de la sortie supérieure/arrière de la hotte peut ne pas être nécessaire.
9. Utilisez du ruban adhésif en aluminium pour sceller tous les joints du système de ventilation.
10. Appliquez du calfeutrage pour sceller l'ouverture autour du couvercle sur le mur extérieur ou le toit.


Méthode de ventilation

Utilisez du calfeutrage pour sceller entièrement le pourtour du couvercle sur un mur extérieur ou sur le toit.

OPTION 1 : Aération verticale par le toit

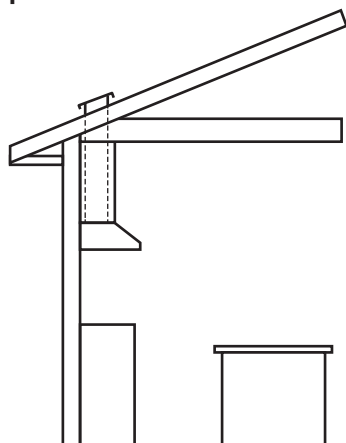


OPTION 2 : Aération murale horizontale


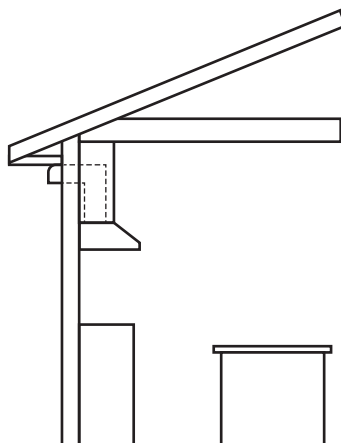


Installation


1. Retirer le filtre.

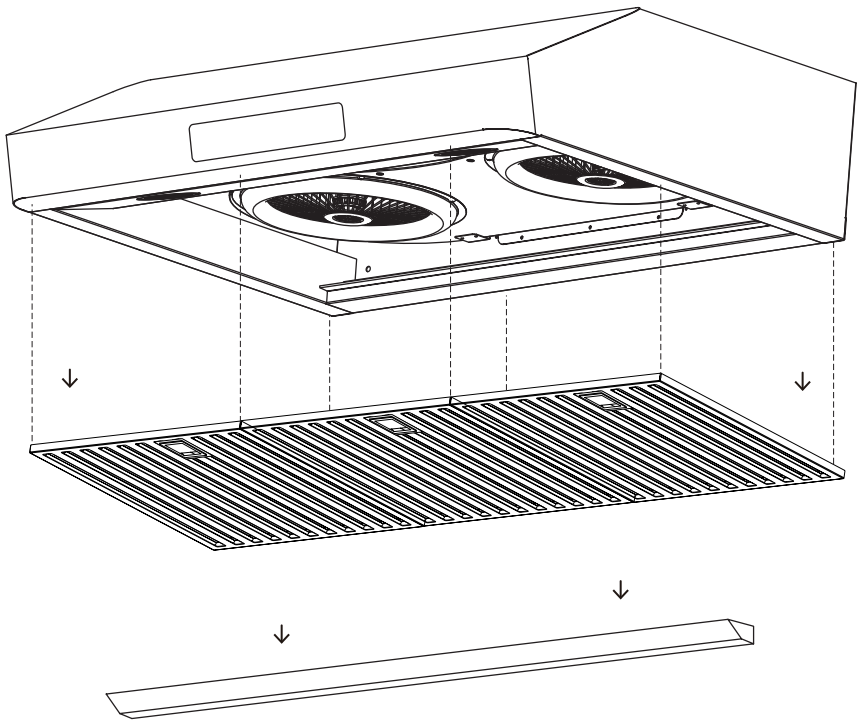


2. Passage à l'adaptateur d'aération rond supérieur

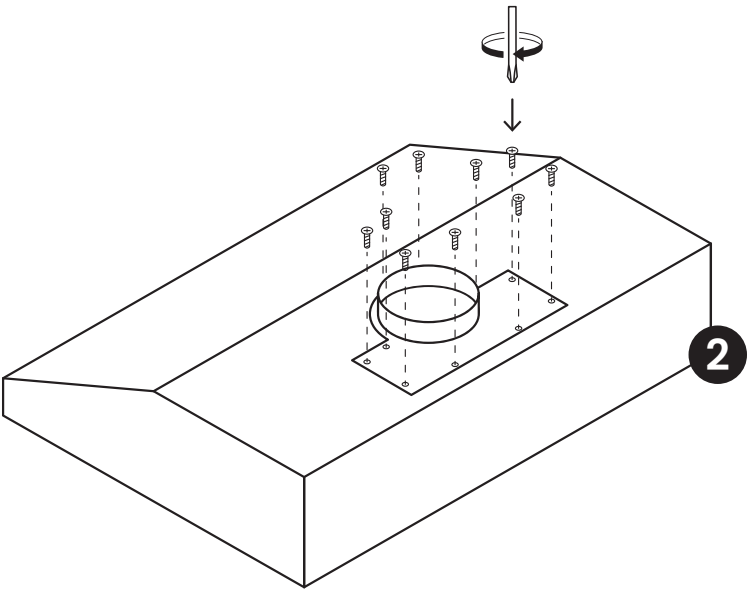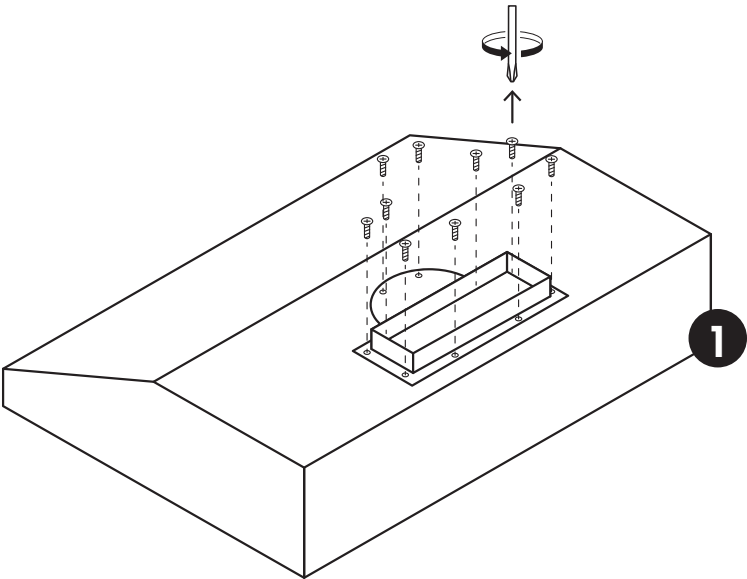



3. Soulevez la hotte jusqu'au bas de l'armoire.

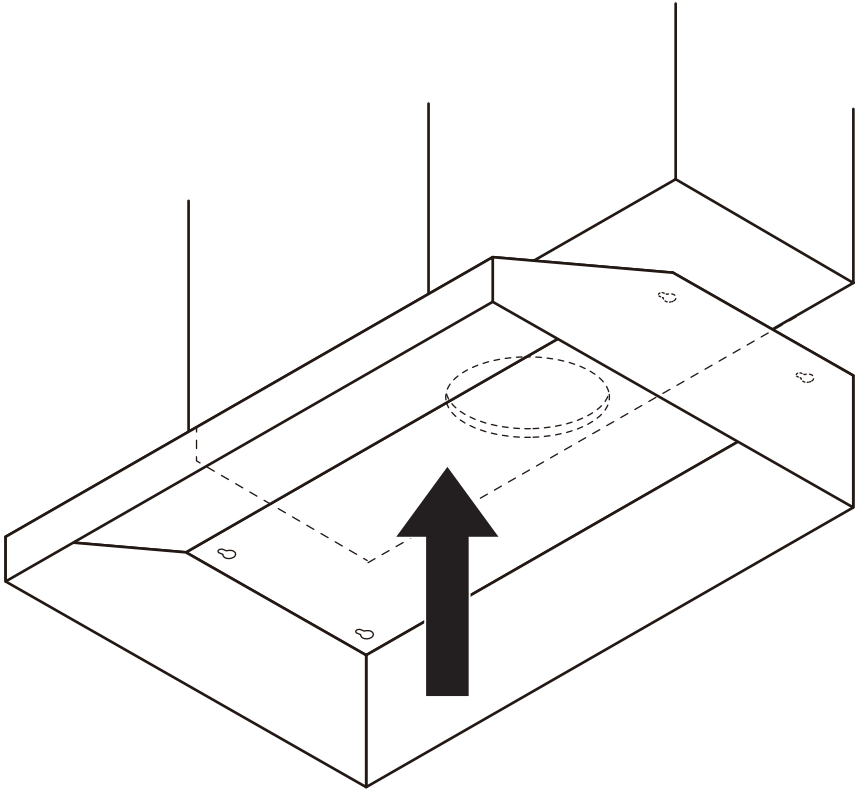


4. Fixez le capot en serrant les quatre vis.

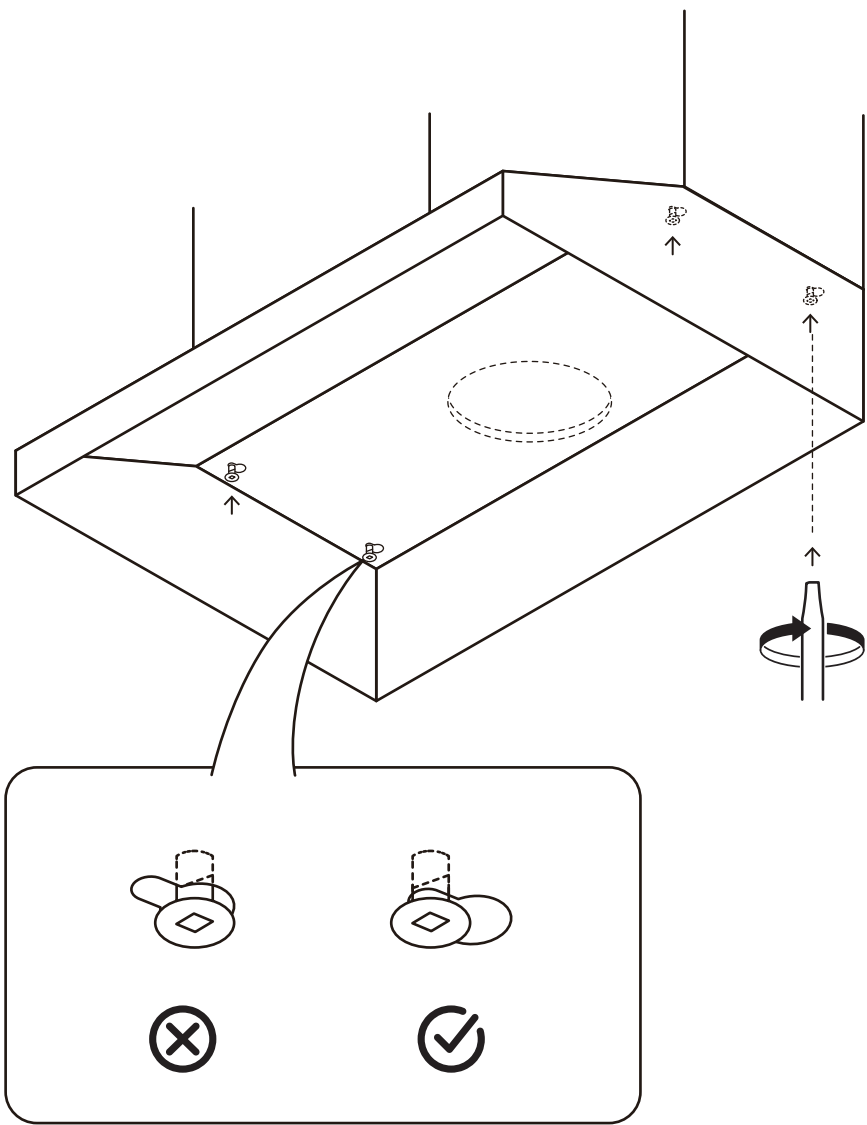

5. Connectez l'évent rond à l'adaptateur d'évent et scellez-le avec du ruban adhésif en aluminium.

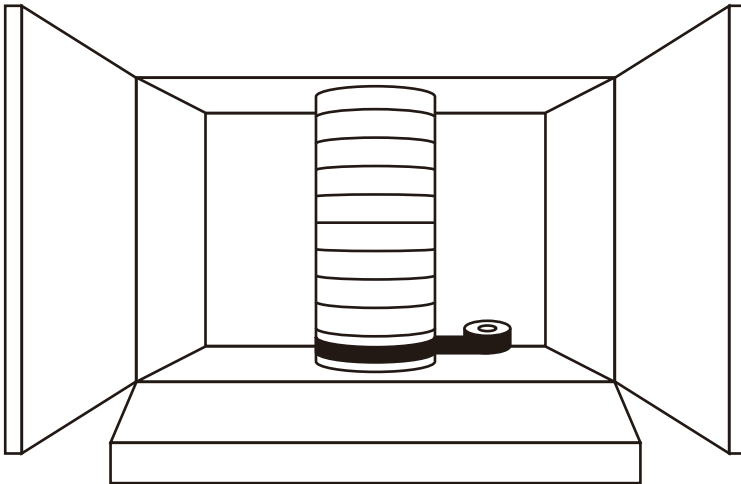
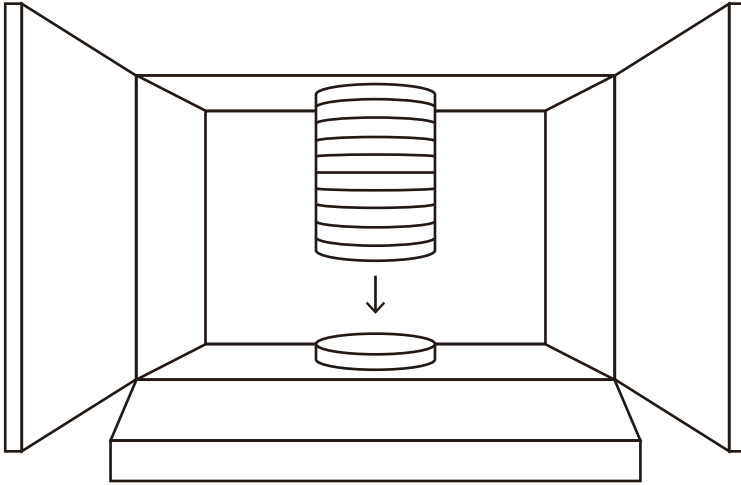


6. Installez le collecteur d'huile et les filtres à chicane.

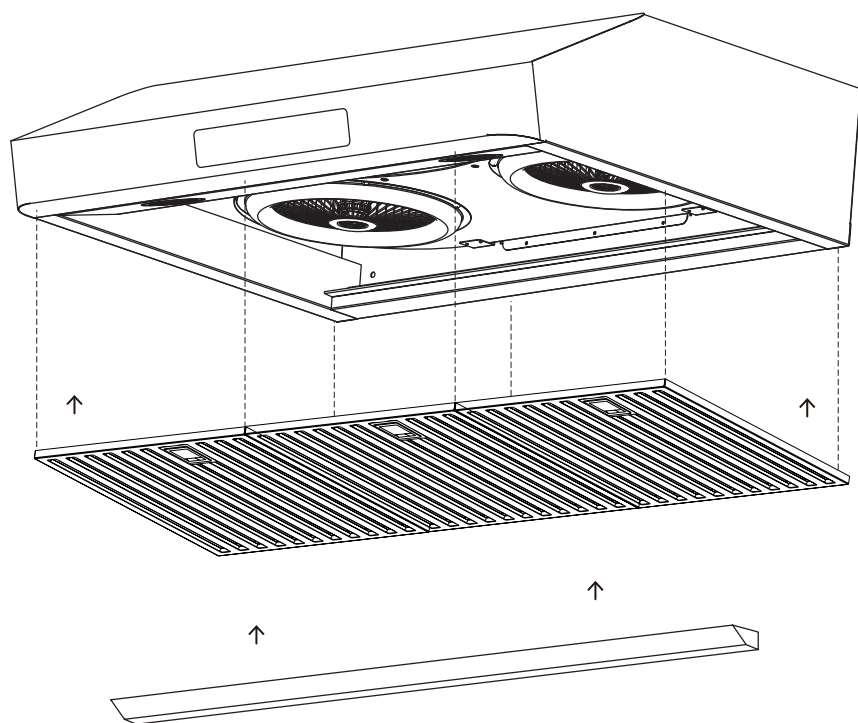

Méthode de connexion électrique


Option 1 : Branchement direct (avec prise)

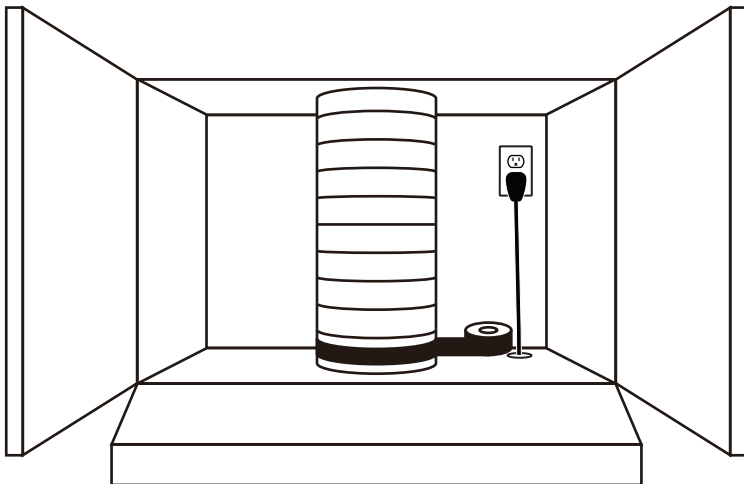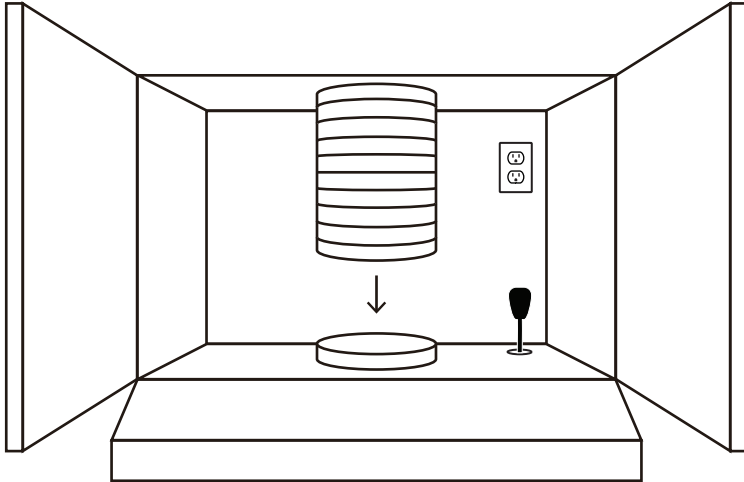


Option 2 : connexion câblée

1. Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée au niveau du disjoncteur avant de commencer tout raccordement électrique. Utilisez une pince coupante pour retirer la fiche électrique, exposant ainsi les fils comme illustré ci-dessous. Ensuite, tirez le fil vers le bas à travers le trou.


①

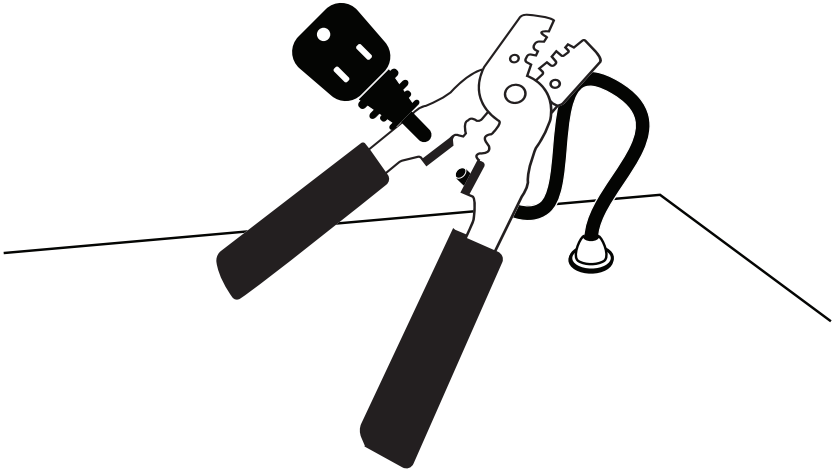


②

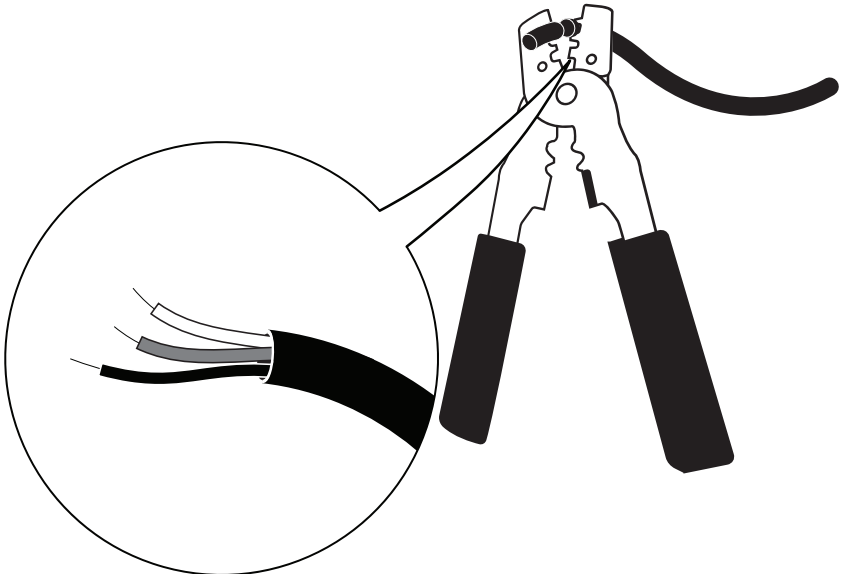


③

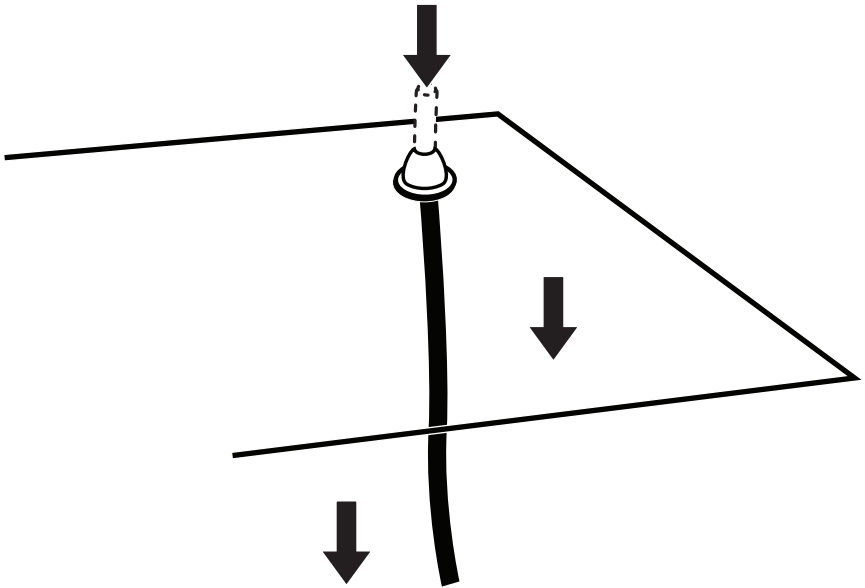


2. Des trous sont situés dans les coins inférieur et supérieur à l'arrière. Percez-les soigneusement en fonction de l'emplacement des fils. Fixez les deux coussinets en caoutchouc fournis à l'arrière de la hotte.

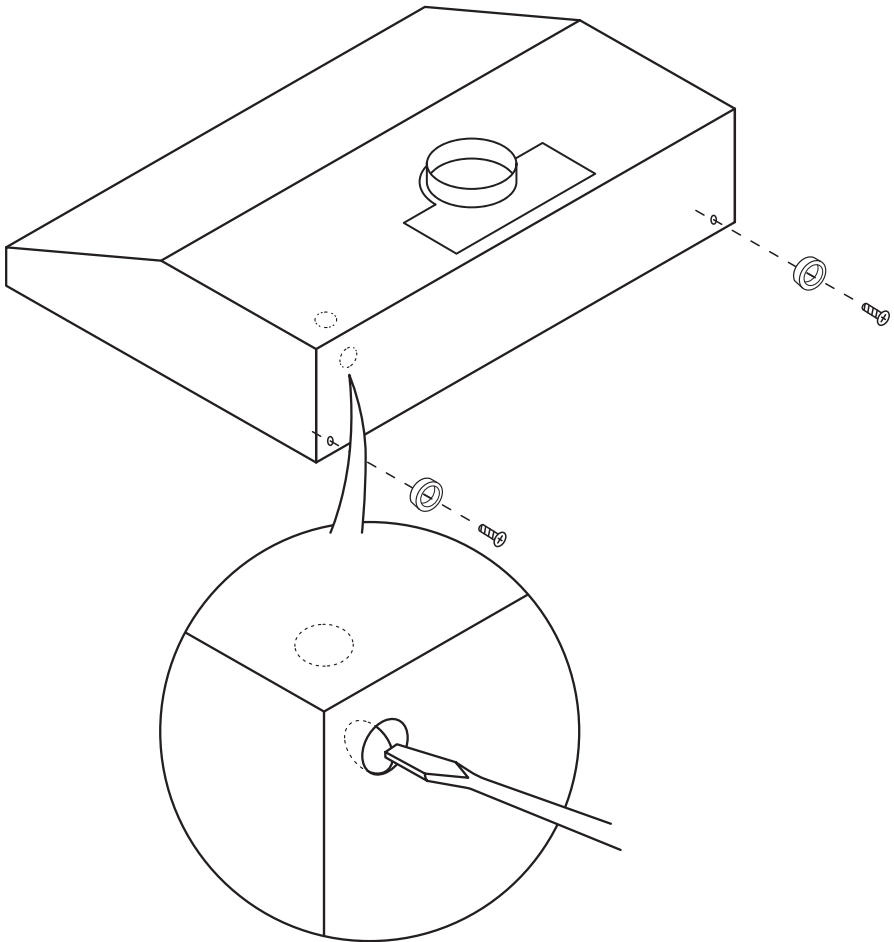

3. Enclenchez l'anneau en caoutchouc.

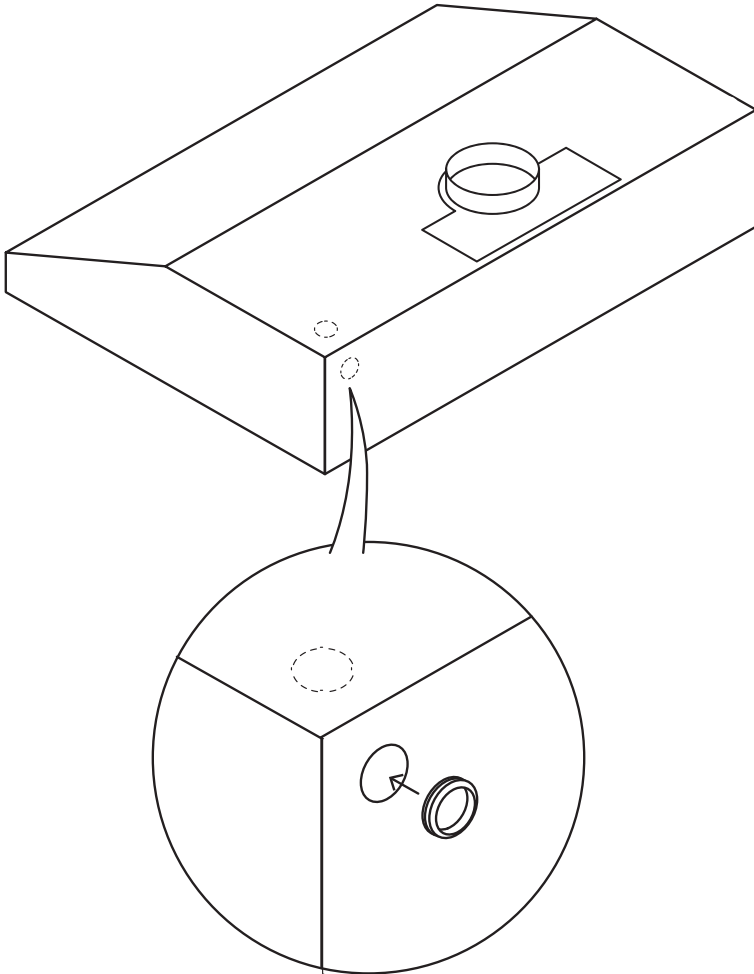


4. Faites passer les fils dans le trou prévu à cet effet.

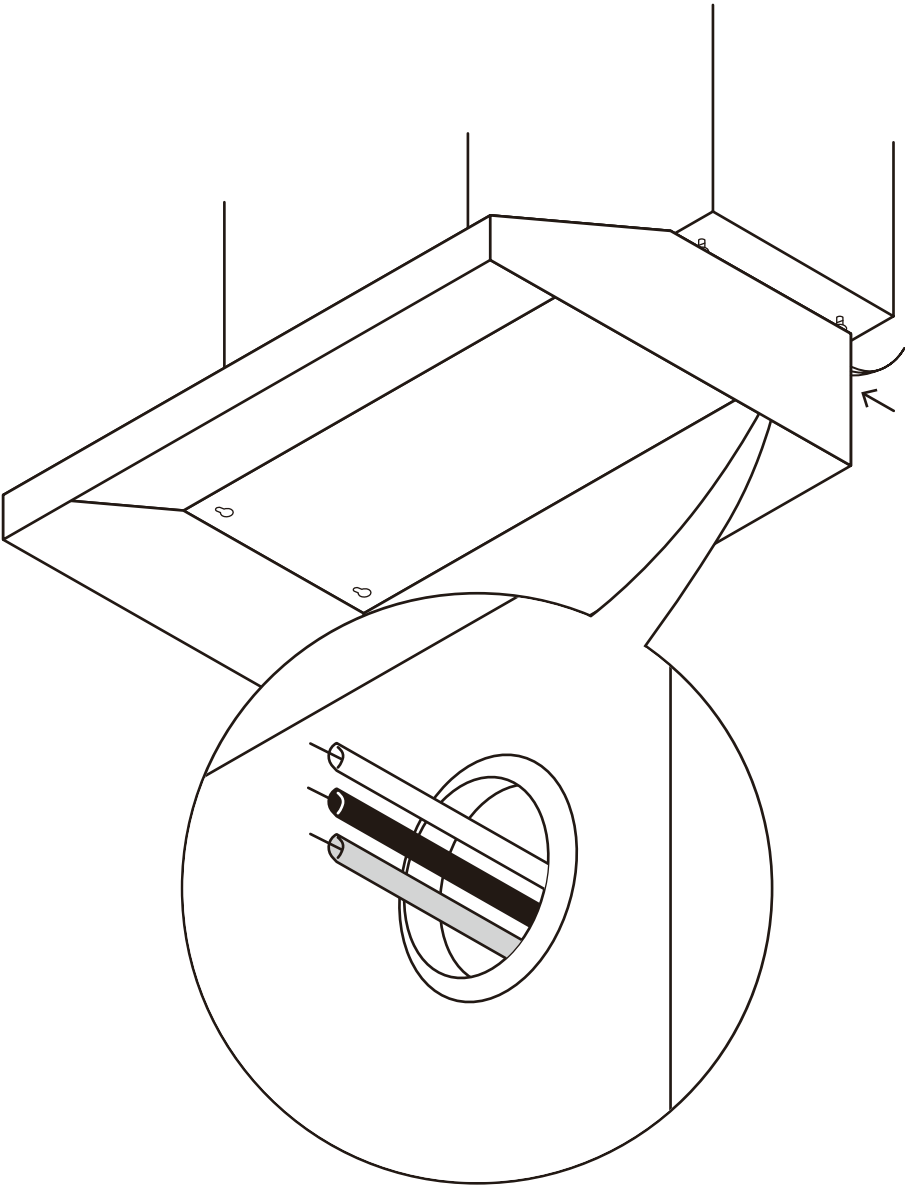


5. Connectez les fils de la hotte et les fils déjà en place.

- Noir vers ligne sous tension
- Blanc vers ligne neutre
- Vert vers ligne de terre
- Fixer avec des « capuchons à visser »

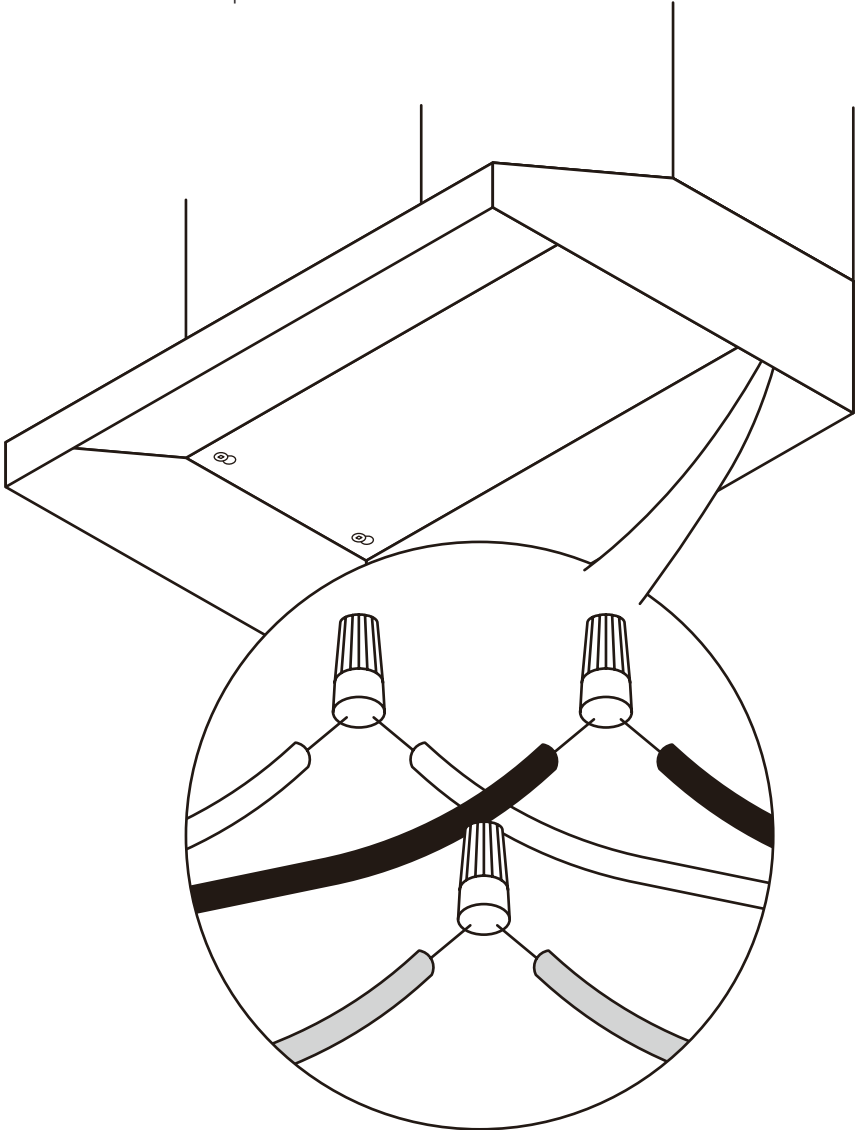

Opérations

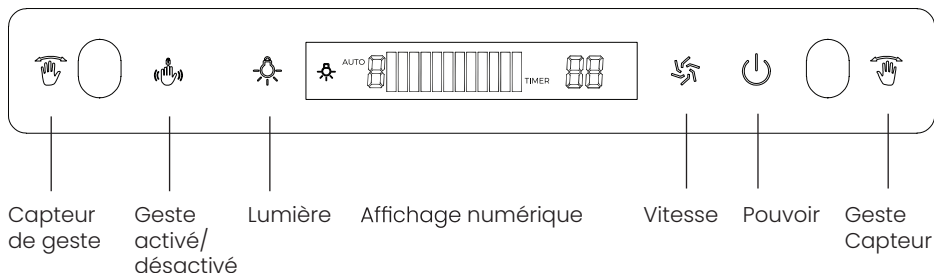

Boutons


1. **Marche/Arrêt** : appuyez pour allumer/éteindre la hotte et activer/désactiver les boutons Lumière, Vitesses et Minuterie. Appuyez à nouveau pour accéder au réglage d'arrêt automatique de la minuterie, la valeur par défaut est de 1 minute. Appuyez sur le bouton « Lumière » pour augmenter la durée jusqu'à 30 minutes et appuyez sur le bouton « Vitesse » pour la diminuer. Appuyez à nouveau sur le bouton « Marche/Arrêt » pour éteindre la hotte.
2. **Lumière** : appuyez pour allumer/éteindre la lumière. Appuyez à nouveau pour passer au niveau de luminosité.
3. **Vitesse** : appuyez pour modifier la vitesse de fonctionnement de 1 à 6 au maximum.

Contrôle gestuel

1. **Geste activé/désactivé** : appuyez pour activer/désactiver la fonction de contrôle gestuel, disponible uniquement lorsque l'appareil est sous tension.
2. Faites glisser votre main de gauche à droite une fois pour allumer le capot, puis faites glisser à nouveau la vitesse augmentera d'un niveau jusqu'à atteindre le maximum de 6. La vitesse reviendra à son niveau le plus bas après le prochain glissement de main.
3. Faites glisser votre main de droite à gauche une fois et le mode de réglage de l'arrêt différé apparaîtra sur l'écran. Le temps par défaut est réglé sur « 1 minute ». Pour régler la minuterie, appuyez sur le bouton « vitesse » pour diminuer la durée ou sur le bouton « lumière » pour l'augmenter. Faites glisser à nouveau votre main pour éteindre le capot.

Télécommande

- A: Vitesse -
- B: Délai
- C: Vitesse +
- D: Vitesse maximale
- E: Marche/Arrêt
- F: Lumière

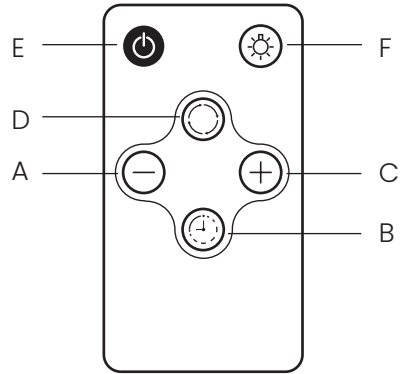

Spécifications

Performances et fonctionnalités	VRH-ALEXANDRIA-30BS	VRH-ALEXANDRIA-30SS	VRH-ALEXANDRIA-36BS	VRH-ALEXANDRIA-36SS
Numéro de modèle :	VRH-ALEXANDRIA-30BS	VRH-ALEXANDRIA-30SS	VRH-ALEXANDRIA-36BS	VRH-ALEXANDRIA-36SS
Nom du produit	Alexandria 30BS	Alexandria 30SS	Alexandria 36BS	Alexandria 36SS
UPC	675487201723	675487201594	675487202102	675487202096
Largeur nominale :	30"	30"	36"	36"
Dimensions de la hotte (l×p×h) :	29.75" × 22" × 6.9"	29.75" × 22" × 6.9"	35.75" × 22" × 6.9"	35.75" × 22" × 6.9"
Poids net du produit :	16.54 kg	16.54 kg	18.06 kg	18.06 kg
Matériau du corps	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Couleur/ finition :	Noir métallique	Argent	Noir métallique	Argent
Installation et ventilation				
Type d'installation :	Sous armoire	Sous armoire	Sous armoire	Sous armoire
Conduit :	Avec conduit	Avec conduit	Avec conduit	Avec conduit
Taille du conduit :	6", 10" x 3.25"	6", 10" x 3.25"	6", 10" x 3.25"	6", 10" x 3.25"
Configuration de l'échappement :	Dessus (rond), dessus (rectangulaire), arrière (rectangulaire)	Dessus (rond), dessus (rectangulaire), arrière (rectangulaire)	Dessus (rond), dessus (rectangulaire), arrière (rectangulaire)	Dessus (rond), dessus (rectangulaire), arrière (rectangulaire)
Exigences électriques :	120V/60Hz	120V/60Hz	120V/60Hz	120V/60Hz

Performances et fonctionnalités				
Nombre de moteurs :	2	2	2	2
Puissance du moteur :	220 watts	220 watts	220 watts	220 watts
Type de moteur :	AC	AC	AC	AC
Débit d'air maximal :	860 CFM	860 CFM	860 CFM	860 CFM
Niveaux de vitesse du ventilateur :	6	6	6	6
Type de ventilateur :	Ventilateur axial	Ventilateur axial	Ventilateur axial	Ventilateur axial
Niveau sonore minimal :	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
Niveau sonore maximal :	67 dB	67 dB	67 dB	67 dB
Type de filtre :	Filtre à chicanes	Filtre à chicanes	Filtre à chicanes	Filtre à chicanes
Nombre de filtres :	3	3	3	3
Entretien du filtre :	Lavable	Lavable	Lavable	Lavable
Type et puissance d'éclairage :	DEL, 5 watts	DEL, 5 watts	DEL, 5 watts	DEL, 5 watts
Base de l'éclairage :	Propriétaire	Propriétaire	Propriétaire	Propriétaire
Nombre de lumières :	1	1	1	1
Type de commande :	Écran tactile	Écran tactile	Écran tactile	Écran tactile
Autres types de commandes :	Commandes gestuelles	Commandes gestuelles	Commandes gestuelles	Commandes gestuelles
Télécommande :	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac à huile :	Oui	Oui	Oui	Oui
Garantie (pièces et main-d'œuvre) :	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Garantie (moteur) :	À vie	À vie	À vie	À vie
Certification :	cETL	cETL	cETL	cETL

* Sujet à modification sans préavis. Veuillez contacter votre revendeur local pour plus de détails.

Entretien

Surfaces en acier inoxydable

1. Nettoyer régulièrement avec un chiffon en coton ou un chiffon imbibé d'eau tiède et de savon doux ou de liquide vaisselle. Vous pouvez également utiliser un acier inoxydable ménager spécial solution. Nettoyez toujours dans le sens du grain de l'acier inoxydable.
2. N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs.
3. N'utilisez aucun produit contenant de l'eau de Javel ni aucun produit contenant des chlorures.
4. N'utilisez pas de produits inflammables pour le nettoyage, tels que l'acétone, l'alcool, l'éther, le benzène, etc. Ces produits sont hautement explosifs et ne doivent jamais être utilisés à proximité de cuisinières. N'utilisez pas de laine d'acier ni de tampons à récurer abrasifs car ils rayeront et endommageront la surface.

Filtres à graisse

1. Veuillez nettoyer le filtre à graisse à temps en fonction de la fréquence d'utilisation de la hotte.
2. Utilisez une solution de détergent à vaisselle chaude et rincez.
3. Lavez le filtre à graisse au lave-vaisselle.
4. Avant d'utiliser la hotte, séchez complètement le filtre et réinstallez-le.

Moteurs

Le moteur est lubrifié en permanence et n'a pas besoin d'être huilé. Si le roulement du moteur émet un bruit excessif ou anormal, contactez le fabricant pour le remplacer par un moteur identique.

Pales de ventilateur

Si vous trouvez un excès d'huile dans les pales du ventilateur, nettoyez-les avec un détergent chaud, rincez-les et séchez-les avant de les réinstaller.


Collecteur d'huile (le cas échéant)

1. Veuillez vérifier régulièrement le niveau d'huile du collecteur d'huile à l'intérieur du produit. Si un excès d'huile est détecté dans le collecteur d'huile, retirez-le avec un détergent chaud.
2. Vous pouvez tapisser le récupérateur d'huile avec du papier absorbant pour faciliter le nettoyage.
3. Rincez et séchez complètement avant de réinstaller.

Remplacement de l'ampoule


Option 1 :

1. Assurez-vous que la hotte est éteinte et que l'ampoule est refroidie.
2. Appuyez sur les clips des deux côtés de la lumière LED depuis l'intérieur de la hotte et poussez la lumière LED vers le bas pour la séparer du trou annulaire du panneau lumineux, comme indiqué ci-dessous.

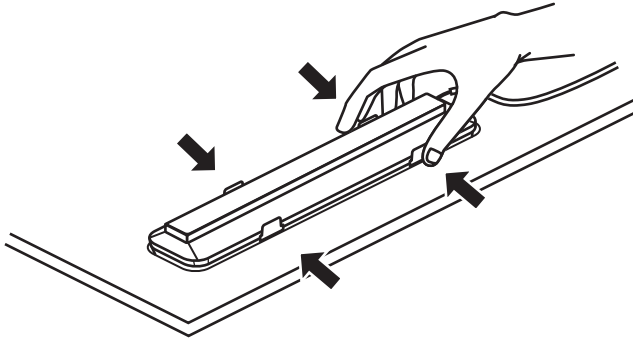


Option 2:


1. Placez un tournevis à tête plate entre le boîtier de la lampe et le corps de la hotte, soulevez doucement le boîtier de la lampe et recherchez le clip métallique.



2. Appliquez une force sur le clip métallique et retirez le luminaire.




3. Débranchez le câble d'alimentation et jetez l'ancien luminaire.



4. Inversez les étapes pour installer un nouveau luminaire à LED.
5. Allumez le disjoncteur et la hotte de cuisinière pour tester le fonctionnement.

Schéma de câblage

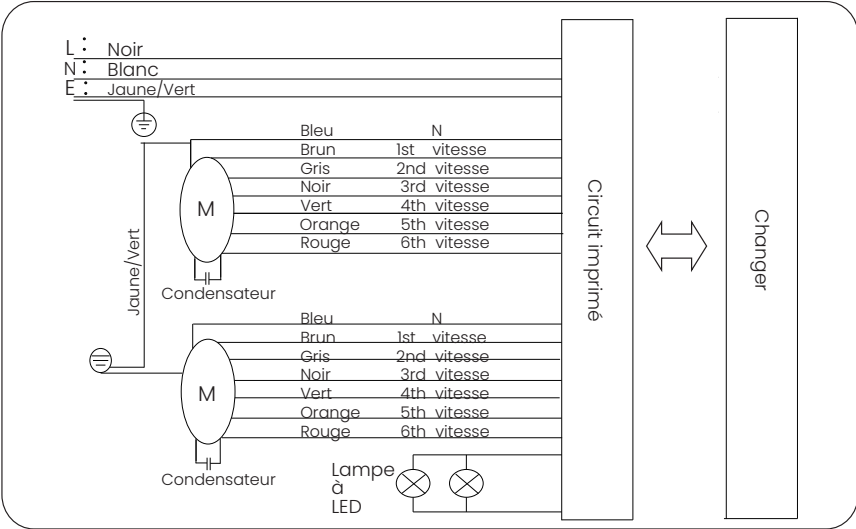

Dépannage

Il n'y a pas d'électricité après l'installation de la hotte

1. Vérifiez si le câblage de la hotte est correct.
2. Vérifiez si l'alimentation du circuit est normale et si le fusible du boîtier électrique est grillé.

La hotte vibre pendant le fonctionnement

1. Vérifiez si le câblage de la hotte est correct.
2. Vérifiez si l'alimentation du circuit est normale et si le fusible du boîtier électrique est grillé.

Faible aspiration

1. Le diamètre du conduit d'évacuation est trop petit (moins de 4 pouces), ou le conduit est trop long (plus de 10 pieds), ou fait trop de tours (plus de 3) ce qui affaiblit la performance d'aspiration de la hotte. Réparez-le lorsque l'un des scénarios ci-dessus se produit. Ce n'est pas un problème causé par la hotte.
2. Allumez la machine pour tester l'effet de ventilation sans connecter le tuyau. Si l'aspiration fonctionne normalement, il devrait s'agir d'un problème avec le conduit d'évacuation. Sinon, il y a un problème avec la hotte. Veuillez contacter le fabricant.
3. Vérifiez si le volet de sortie de la hotte est complètement ouvert. S'il y a un pare-vent à la sortie du mur extérieur, il est recommandé de retirer le volet pour éviter que le volet ne soit pas complètement ouvert et n'affecte l'aspiration.

La lumière est allumée mais le ventilateur ne tourne pas

1. Défaillance du circuit imprimé, veuillez contacter le fabricant.

La roue du ventilateur est bloquée ou fait un bruit de cliquetis

1. Le souffleur peut toucher les fils environnants, nettoyez-le simplement.
2. S'il est coincé ou rayé en raison d'une déformation due au transport, veuillez contacter le fabricant.

Garantie

Garantie à vie sur le moteur

Le moteur bénéficie d'une garantie à vie, à moins que le moteur ne tombe en panne en raison d'une utilisation anormale, nous fournirons le moteur gratuitement à vie aux frais d'expédition du client.

Garantie limitée de deux ans (pièces et main-d'œuvre)

1. Pendant deux ans à compter de la date d'achat initiale, Vesta fournira gratuitement des pièces de rechange non consommables ou des composants endommagés en raison de défauts de fabrication.
2. Vesta se réserve le droit, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer toute pièce du produit défectueuse en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux.
3. Les pièces consommables non couvertes par cette garantie comprennent, sans s'y limiter, les ampoules, les filtres métalliques et les filtres à charbon.

Pour obtenir le service de garantie, vous devez fournir

1. Facture ou reçu qui vérifie la date et le magasin d'achat.
2. Numéro de modèle du produit ou nom du produit.
3. Description du produit ou de la pièce défectueuse.

Exclusions de garantie

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Pièces consommables telles que ampoules, filtres métalliques, filtres à charbon et fusibles.
2. Tout produit endommagé par négligence, mauvaise installation, accident, abus, mauvaise utilisation, catastrophes naturelles, alimentation électrique insuffisante ou excessive.
3. Conditions mécaniques ou environnementales anormales, ou tout démontage, réparation, modification non autorisé ou non-respect des instructions d'installation.
4. Utilisation non résidentielle, commerciale ou gouvernementale ou autre utilisation non conforme à sa destination.
5. Éclats, bosses ou causés par un abus ou une mauvaise utilisation du produit.
6. Connexion incorrecte avec des équipements d'autres fabricants.
7. Toute modification non autorisée.
8. Toute information d'identification originale a été modifiée, effacée, supprimée, mal traitée ou vendue comme d'occasion.

Nous contacter

Merci d'avoir choisi Vesta comme fournisseur préféré d'appareils de cuisine. Nous nous engageons à vous fournir une excellente expérience produit et un service client de qualité.

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter notre service client de l'une des manières suivantes et notre représentant vous servira dans les plus brefs délais.

Téléphone:

1-866-80VESTA(83782)

9:30am to 6:00pm (heure de l'Est), du lundi au vendredi, hors jours fériés

Courriel:

service@vesta.kitchen

Formulaire en ligne :

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen

