

Vesta



Cancun User Manual

VMC-CANCUN-BK

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen | Service: 1-866-80-VESTA (83782)

Table Of Contents

Safety Instructions	04
Recommended Tools and Accessories	08
Parts and Accessories	09
Product Dimensions	13
Installation	14
Operation	20
Specifications	44
Maintenance	45
Troubleshooting	46
Warranty	47
Contact Us	48

Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety is paramount for you and others.

Please read all warning and caution instructions carefully before using the appliance.



WARNING



1. Important Safety Warnings


- 1) Do not allow children to touch any movable part of this product.
- 2) Use the well-grounded power supply unit suitable for this product. Pull out the plug after use or before cleaning to avoid any physical injury or damage to the product.
- 3) Operate this product as instructed in this manual.
- 4) Do not use any parts or accessories which are not recommended.
- 5) Do not use this product outdoors.
- 6) Please read the Operation Instructions carefully before operation.
- 7) Never use this product for any other purpose not listed herein.
- 8) 20 minutes of usage each time is recommended.
- 9) Do not use this product if the leather is broken or damaged.
- 10) Do not use this product if the cover or leather is broken or damaged.
- 11) Do not use this product if the radiator hole is covered or blocked.
- 12) Do not drop anything into this product.
- 13) Never fall asleep while using this product.
- 14) Do not use this product if you are drunk or feel unwell.
- 15) Do not use this product within one hour after a meal.
- 16) Do not use this product with excessive force to avoid any injury.
- 17) Do not carry any fragile, explosive, or combustible material in your pocket, such as a mobile phone and lighter when using the massage chair.

2. The following populations should not use this product


- 1) Patients with osteoporosis.
- 2) Patients with heart disease or wearing electronic medical devices such as a pacemaker.
- 3) People who have a fever.
- 4) Pregnant women or women on their menstrual period.
- 5) Patients who are injured or have a skin disease.
- 6) When unsupervised, any children are under the age of 14 and those unconscious are not allowed to use this product.
- 7) People who are told by their physicians to have rest or who feel unwell.
- 8) People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
- 9) This product has a hot surface. Persons insensitive to heat must pay attention when using this product.

⚠ WARNING ⚠


1. Do not apply pressure on the footrest while it is lifting, as this may cause the massage chair to tip forward, resulting in product damage or personal injury.

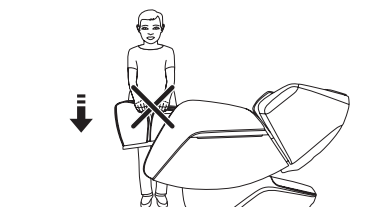


2. Do not disconnect the control cable or power cord while the chair is in standby mode or powered on, as this may cause product damage or electric shock. After using the chair, unplug the control cable and power cord and store them properly.

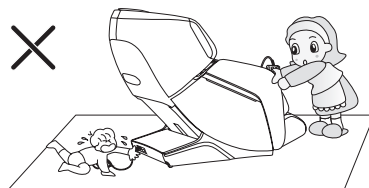

3. Before sitting on the massage chair, ensure that the massage rollers are not positioned in the seat area to prevent damage to the product or potential injury to the user.

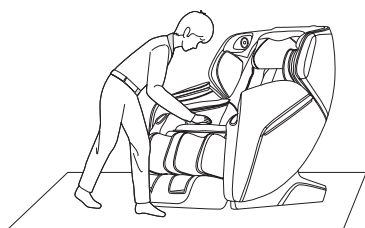

4. When activating the zero-gravity recline function, ensure there are no children or pets beneath the massage chair, especially under the calf rest or backrest, to prevent product damage or personal injury.

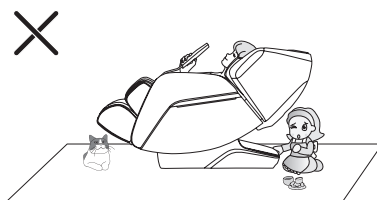


**CAUTION**

1. Do not use this product in a very moist environment such as the bathroom.
2. Stop using this product immediately when the ambient temperature changes sharply.
3. Do not use this product in any heavily-dusty or caustic environment.
4. Do not use this product in a small space or a place without good ventilation.
5. The normal room temperature ranges from 0 °C to 35 °C.
6. Do not use this product in an excessively humid room such as a bathroom. Use it at a relative humidity between 20% and 80%.
7. Do not use this product outdoors.
8. Avoid direct sunlight.
9. Keep this product away from any heat source such as a stove and air outlet of an air conditioner.
10. Do not use this product during thunder or lightning weather.
11. Do not use this product in dusty places.
12. This product should be maintained by the service center designated by the manufacturer only. No user should disassemble or maintain it without permission.
13. Do not forget to turn off the main power switch after usage.
14. Do not use this product if the power socket becomes loose.
15. If this product will be left unused for a long period of time, it is necessary to roll up the power cord of this product and store this product in a dry and dust-free environment.
16. Do not store this product at a high temperature or near open flame. Avoid prolonged exposure to direct sunshine.
17. Please clean this product with dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol.
18. The mechanical components of this product are specially designed and manufactured, so no special maintenance is needed.
19. Do not use a sharp object to stab at this product.
20. Do not roll or pull this product on any uneven ground. Instead, it should be lifted before moving.
21. Please use this product intermittently. Do not keep it working continuously for a long period of time.


Product lift instruction

Moving the massage chair requires teamwork to prevent injury. Follow these safety guidelines:


1. Lifting on vulnerable floors: When moving the chair on delicate surfaces, such as wooden floors, always lift the chair instead of rolling it.
2. Avoiding caster damage: For similar wooden floors, lifting is recommended to prevent damaging the casters.
3. Hand and foot safety: While lifting and moving, keep your hands clear of pinch points and watch your feet to avoid injury.
4. Placing the chair down: Do not release the chair until it is completely flat on the floor.
5. Protecting the floor: To avoid floor damage, place a mat or protective padding before setting the chair down.

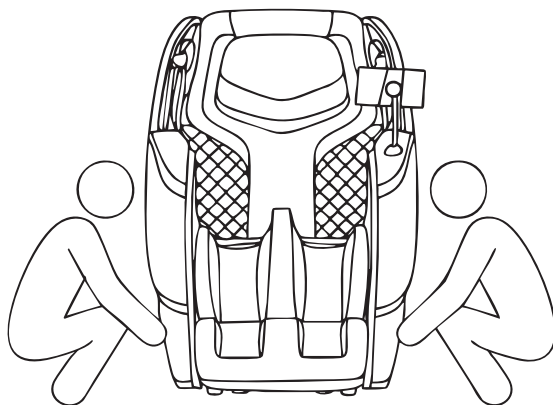


Recommended Tools and Accessories

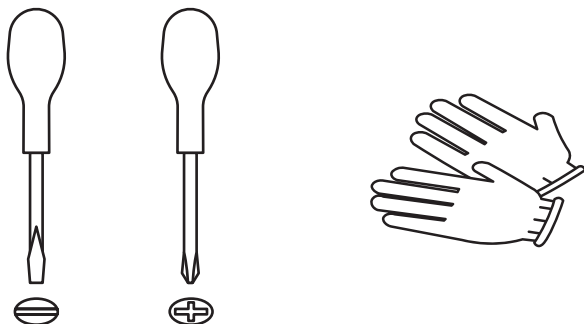


Parts and Accessories

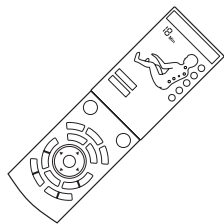


Remote Control
x1



M4 Screw
x2

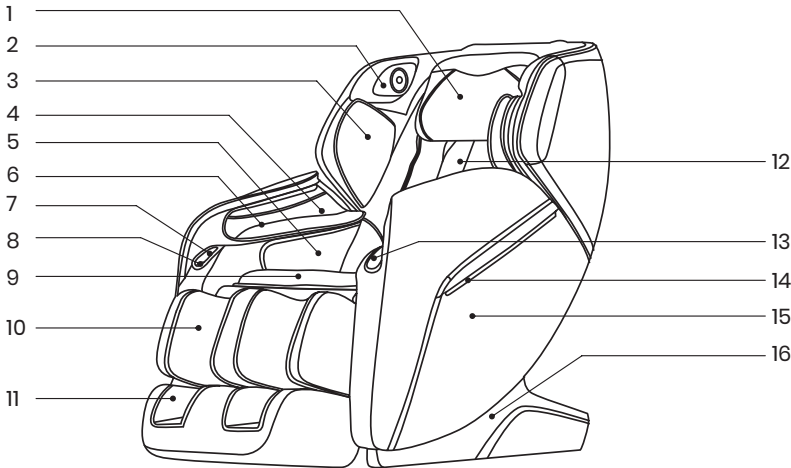

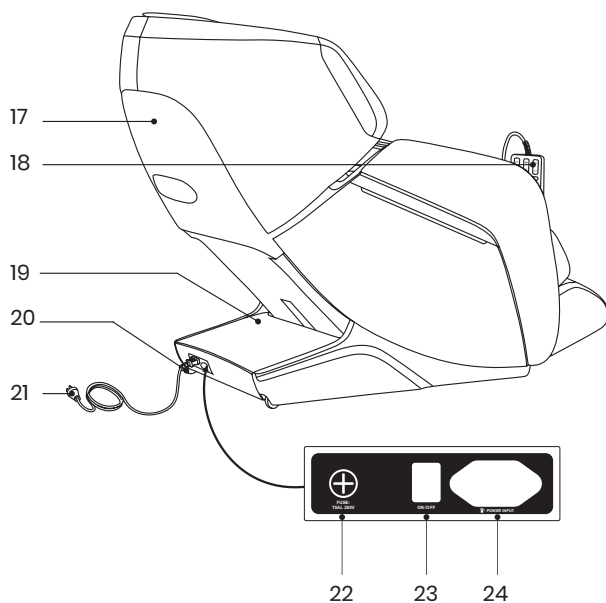


- | | |
|---|--|
| 1. Pillow pad | 13. Voice control button and Controller placement slot |
| 2. 3D digital audio (voice control install in left speaker) | 14. Led lights |
| 3. Upper arm air pressure component | 15. Armrest |
| 4. Arm air pressure component | 16. Side cover |
| 5. Buttocks air pressure component | 17. Back cover |
| 6. Salient massage with magnetic therapy | 18. Remote controller |
| 7. Mobile phone placement slot | 19. PCB cover |
| 8. USB charging port | 20. Caster |
| 9. Seat cushion | 21. Power cord and plug |
| 10. Leg rest | 22. Fuse box |
| 11. Foot rest | 23. Power switch |
| 12. Back cushion | 24. Power cord socket |

Function


1. This product has designed a set of massage manipulators that can walk up and down, four-wheel drive and quiet design.
2. Five simulated massage techniques are available: finger pressing, kneading, tapping, shiatsu, and tapping with kneading.
3. With shoulder position automatic detection and positioning.
4. With eight special automatic massage functions: Fast massage, Comfort massage, Relax massage, Stretch massage, Full Body massage, Spinal massage, Neck & Shoulder massage, Back & waist massage.
5. There are two kinds of intelligent storage functions: custom smart memory i, custom smart memory ii.
6. Upper Body Massage Function: the upper body massage function can be manually selected. There are five massage position options: full stroke, partial, fixed point, upper back, and lower back. Five artificial massage techniques are available: finger pressing, kneading, tapping, shiatsu, and tapping with kneading. Each massage technique offers five adjustable widths. In tapping, shiatsu, or tapping with kneading modes, the robotic massage balls can be adjusted in three width levels.
7. With air pressure massage function: upper arm air pressure massage function (built-in 4 airbags), arm air pressure massage function (built-in 10 airbags), thigh air pressure massage function (built-in 4 airbags), calf pressure massage function (built-in 4 airbags), foot pressure massage function (built-in 12 airbags), three-speed air pressure value adjustment.
8. The backrest frame is laid down with slide rail technology to keep the backrest away from the wall at all times, saving space.
9. The backrest guide adopts the curved guide rail technology, which fully fits the curve of the back of the human body, and can enjoy the personal massage from the head to the heel.
10. Music playback system, built-in 3D digital sound in the left and right space capsules. The Bluetooth function of the smart device can be used to play music wirelessly.
11. With intelligent voice recognition function, there is a smart voice start button on the left armrest.
12. With separate lifting and adjusting function, separate lifting of the backrest frame and leg linkage adjustment function of the backrest frame, zero gravity i or zero gravity ii, timing adjustment function.
13. The calf has kneading massage function which can relieve the stiffness and stress of calf.
14. The calf frame is equipped with a telescopic adjustment function. The foot is pulled out of the calf foot. After the foot is extended, the leg is fixed. The extension length of the foot can be determined according to the length of the user's leg. The foot is retracted by the spring force.
15. Twisting Massage Function: The waist pressure drives a swinging motion to create a twisting massage effect, which helps relieve discomfort from prolonged sitting and relaxes the waist muscles.
16. The foot is equipped with a foot roller massage function, three sets of rollers roll to massage the roots of the toes; and a rolling scraping massage on the arches and heels.
17. In the left and right palm air bags, there is a salient massage with a magnetic massage function.

18. With back hyperthermia function: carbon fiber is used as far infrared heat source.
19. This product is equipped with the back and arm heat treatment function.
20. The left and right handrails are equipped with led mood lights.
21. Configure the foot color screen hand controller.
22. Shutdown automatic kick-off function, robot automatic reset function.


Product Dimensions

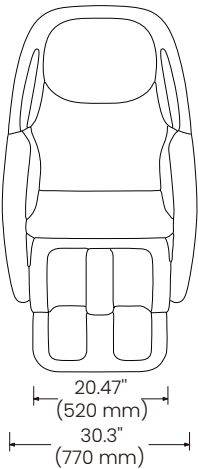


TOP

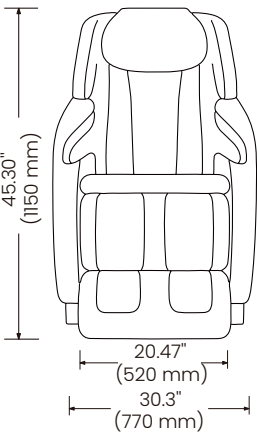

FRONT

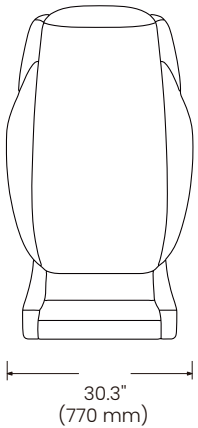

BACK

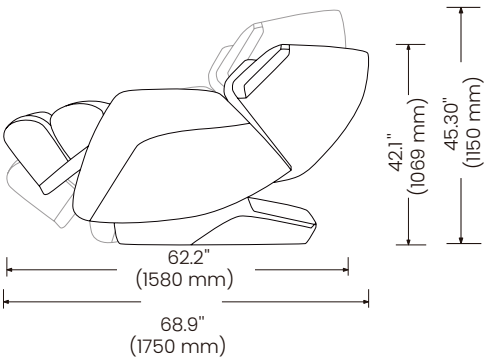

RIGHT

Installation

Precautions


1. Check whether voltage is consistent with the specification of this product.
2. Never insert or pull out the plug with a wet hand.
3. Do not let water flow into this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
4. Do not pull the power cord when plugging or unplugging it. Rough handling is forbidden.
5. Do not damage the wire or modify the circuit of this product.
6. Do not clean live parts of this product with a wet cloth such as a power switch and plug.
7. Be away from this product in case of power failure to avoid any injury if power is restored suddenly.
8. Stop using this product at once while it works abnormal, and consult your local supplier.
9. Stop using this product if you feel unwell, and consult your health care practitioner.
10. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of this product by the personnel responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with this product.
11. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified staff in order to avoid hazards.

For Shipment and Installation Damages

1. Thoroughly inspect all equipment before installation.
2. If equipment is damaged during shipping, contact the manufacturer for are placement.
3. If the equipment is damaged by the customer, repair or replacement is there sponsibility of the customer.
4. If the equipment is damaged by the installer, the installer is responsible for compensation.

Height and Clearance


Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 30 cm.

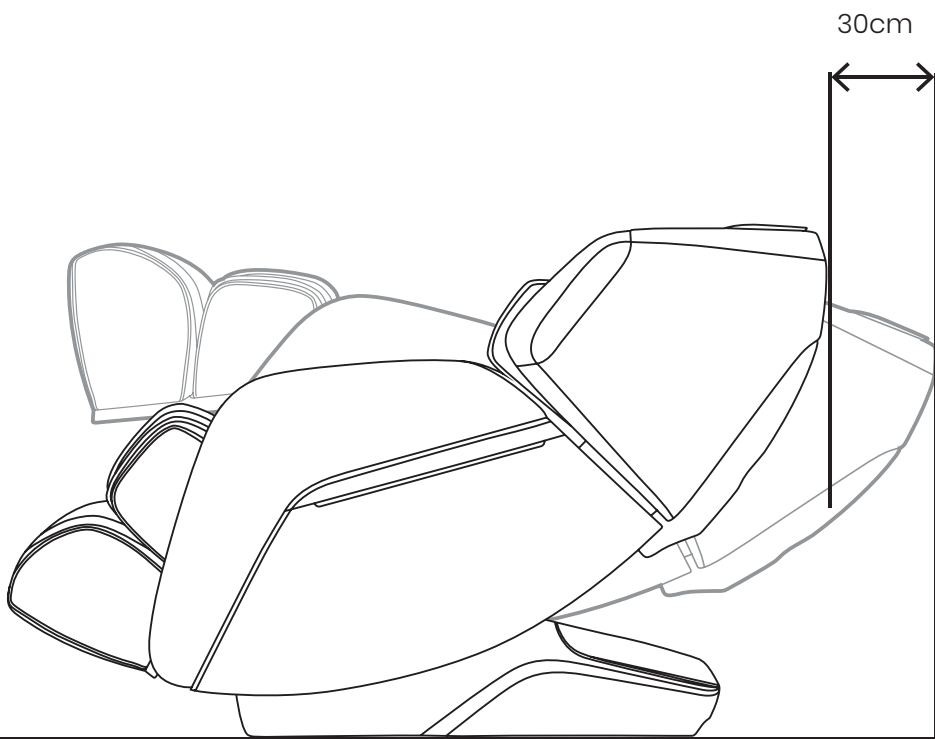

Installation

Floor protection


Placing heavy massage chairs directly on a wooden floor may cause damage. Please use a carpet or protective mat to prevent this.

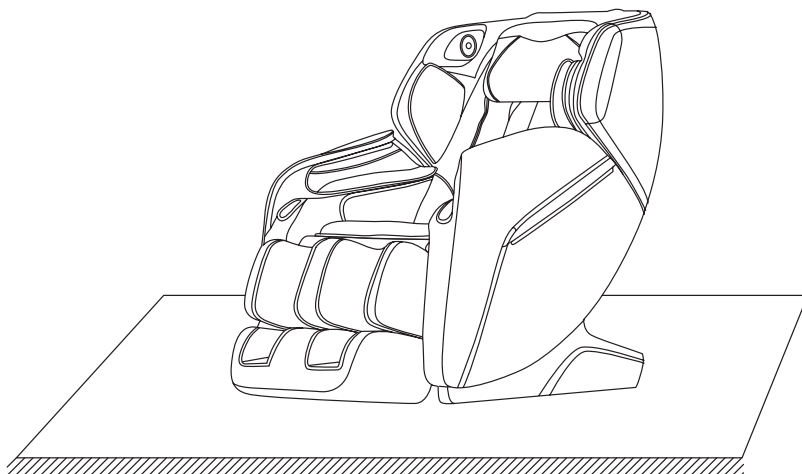

Caution: Do not move the chair on wooden floors, uneven surfaces, or in narrow spaces using its wheels. Lifting the chair requires two people. When lifting, use the grooves on the calf rest end sealing plate and backrest cover as the points of support. Do not lift the chair by the armrests.

Method of movement


Before moving the chair, turn off the power and unplug both the power and controller cords. Keep all wires off the floor. Tilt the backrest backward so the wheels support the chair's weight, push gently forward or backward, then return to the normal position slowly.

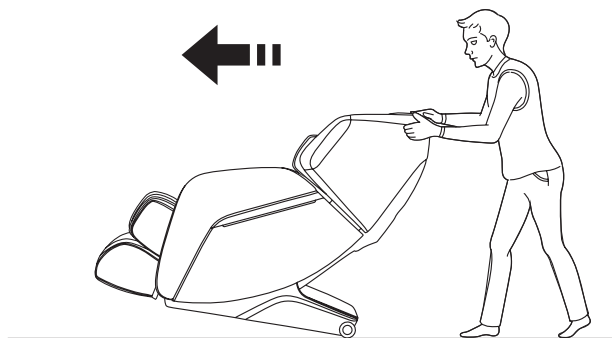


Warning: The rear wheels are intended for short-distance movement only. For longer distances, please use appropriate assistive tools to move the massage chair.

The calf installation

1. After connecting the wires and the air hose between the chair seat and the leg rest, unfasten the fixed pipe belt and insert the connecting part into the seat frame (figure 1).
2. Place the round tube from calf left and right sides to the legs brackets. (figure 2)

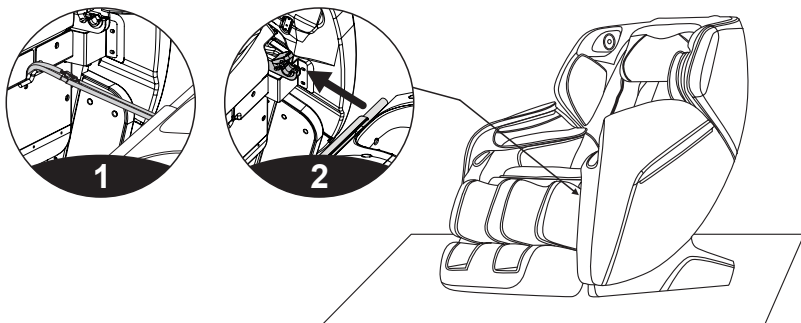


3. Then turn the legs fixing cover over the round tube on both sides of the legs (figure 3).
4. Use 2 (each side one pcs) M4 screws fix the legs on the massage chair, turn up and down to check if there are any problems, the wires and air hose get stuck or not, finish the installation. (figure 4)

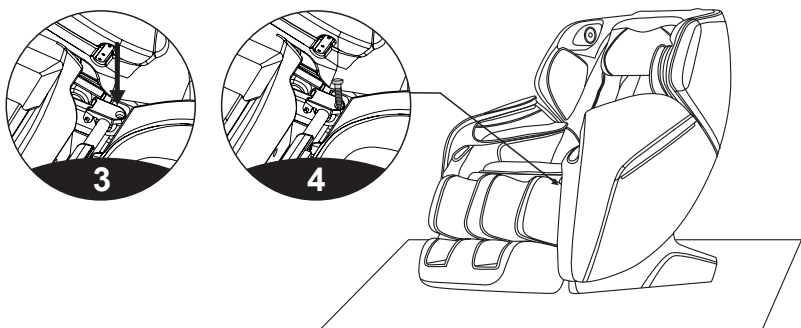


Head cushion and backrest pad's dismounting and use manual

Using head cushions can reduce the kneading massage intensity on neck and shoulder, according to your needs to decide whether the head cushions is needed (recommend head cushions). Backrest cushion and backrest connected by zipper (1), head cushions and backrest pad connected by thread gluing (2).

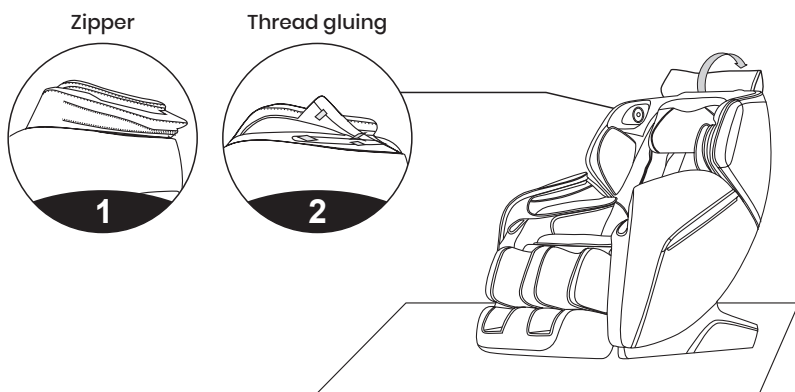


Operations

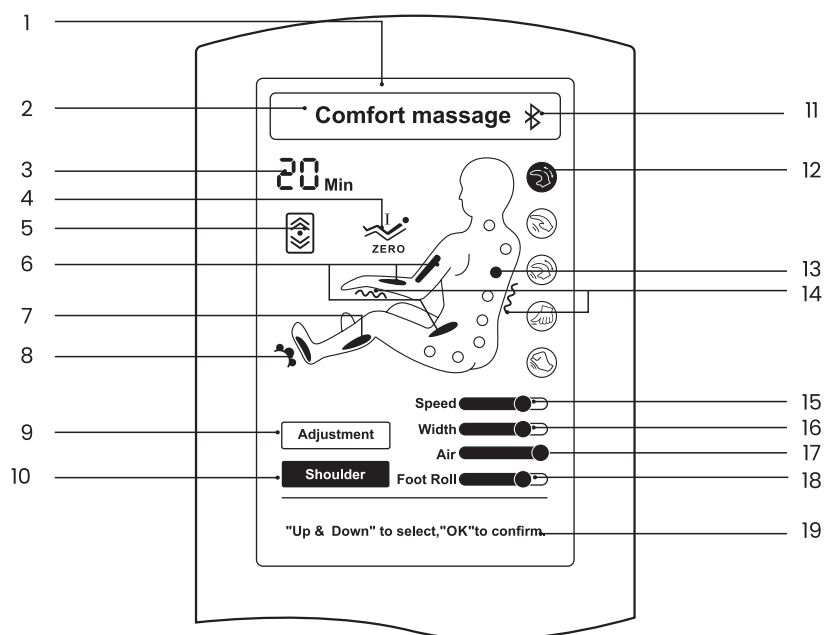

Note: Manual remote controller shows the color, massage function and massage function icon typesetting. Please be subject to the actual products!


- | | |
|--|------------------------------|
| 1. TFT color display | 11. Bluetooth display |
| 2. Massage status information display | 12. Massage modes display |
| 3. Time display on air generator display | 13. Massage position display |
| 4. Zero gravity display | 14. Back heating display |
| 5. The back stretch display | 15. Speed adjustment |
| 6. Arm air pressure display | 16. Width adjustment |
| 7. Leg and foot air pressure display | 17. Air pressure adjustment |
| 8. Foot roller display | 18. Roller adjustment |
| 9. Adjustment | 19. The status bar |
| 10. Shoulder position adjustment | |

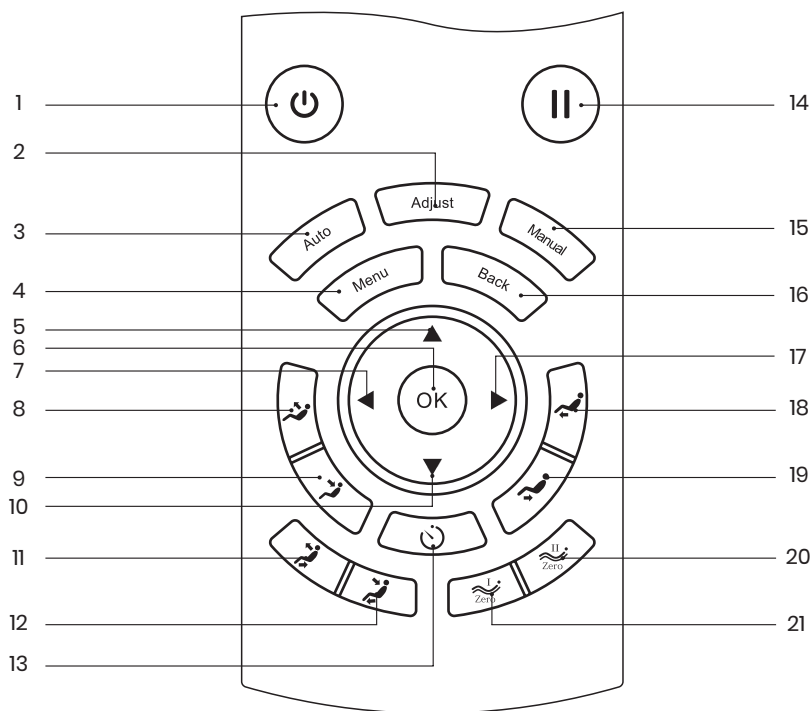


1. Power button: turn on/off massage chair
2. Adjustment button: enter the massage function selection interface
3. Auto button: enter the automatic mode selection interface
4. Menu button: enter main menu interface
5. UP button: navigation key up
6. OK button: confirm
7. Left button: navigation key turn left
8. Backrest rise button: adjust the backrest rise
9. Backrest down button: adjust the backrest down
10. Down button: navigation key down
11. Sit up button: massage chair link up
12. Lying button: Linkage lying of the massage chair
13. Timing button: Adjust the preset massage time
14. Pause button: Pause the current function
15. Manual button: Enter the manual mode selection interface
16. Back button: Return to the function information interface
17. Right button: Right navigation key
18. Legrest UP button: Adjust the legrest upward
19. Legrest DOWN button: Adjust the legrest downward
20. Zero Gravity II: Adjust Zero Gravity II
21. Zero Gravity I: Adjust Zero Gravity I

1. Switch power supply on


- 1) Plug the cord into the wall outlet.

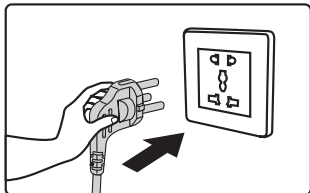

- 2) Ensure the cord is connected to both the wall and the device.

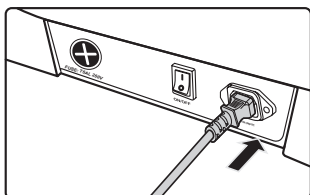

- 3) Locate and turn the device's power switch to ON.

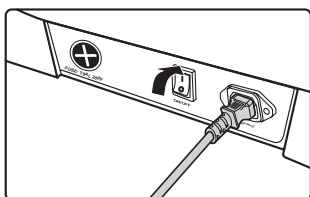


2. Standby

After the massage chair cannot enter any mode operation in standby mode.


3. Start to massage

- 1) Press "Power" button to start massage, enter the boot screen, backrest maintains the default position.
- 2) After automatically lying down to the default position, massage chair will automatically detect the shoulder position and body, waiting the detection finish. Or you can press "confirm" button, the massage chair will directly start to massage in default without shoulder position and body sensing.

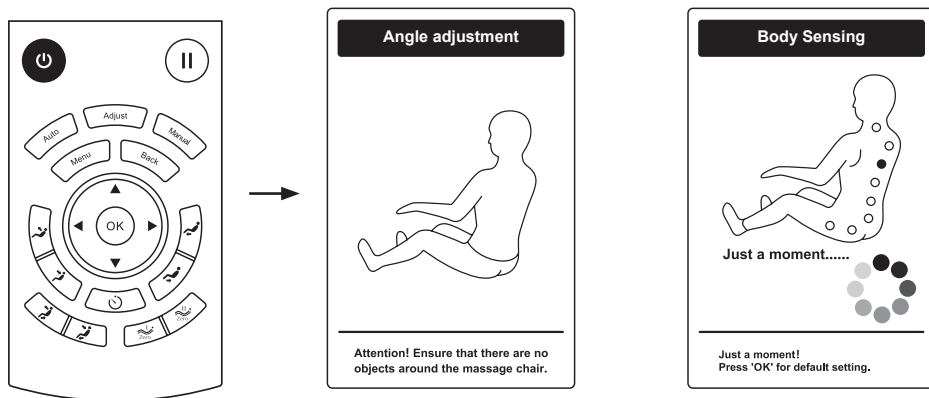


4. Adjusting the Shoulder Position

After testing the shoulder position, sounded with "di-di-di" notification tone, you can adjust the shoulder position by press up or down button according to users' height in small scale. There have 11 levels for shoulder adjustment. If without adjustment in 10 seconds, then into the massage function automatically. Or directly press "confirm" button enter the massage immediately. If massage chair does not test shoulder position, the massage will start with default position.

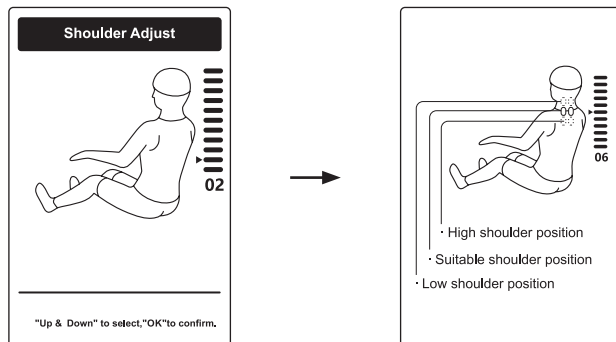


Button	Description
	Move the massage balls upward to a suitable position.
	Move the massage balls downward to a suitable position.

After entering the massage modes, the shoulder position can adjusted in shoulder adjustment interface when at the operating status interface.

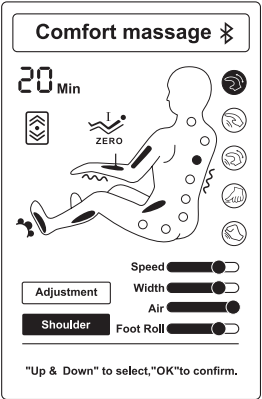


5. Pause button

In massage process, press "pause" button, all the massage function will stop; press it again, it will go with massage function before stop. If the time exceeded 20 minutes, all the massage function will turn off.

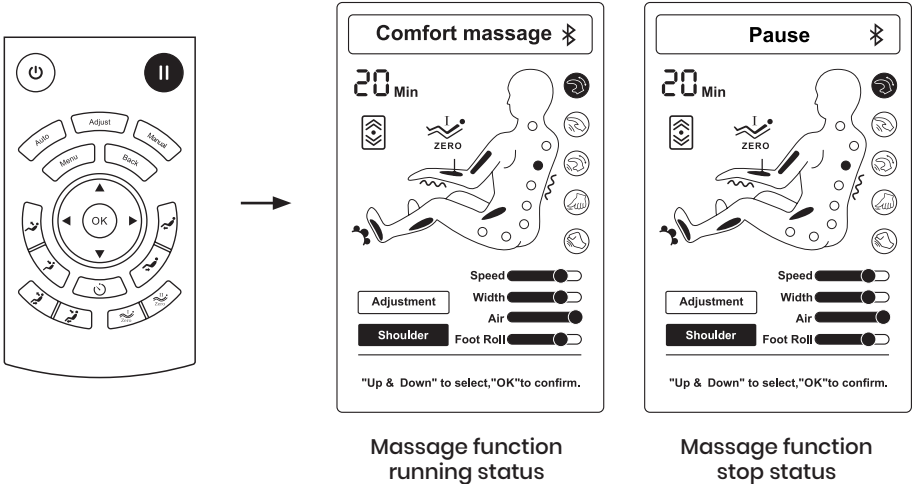


6. Menu button

- 1) Press "menu" button to enter the main menu message function selection interface includes automatic function, manual mode, adjustment, customize, set, equipment information function interface.
- 2) Press "up" or "down" button choose the menu, press "confirm" button to confirm enter the choosing menu interface. Press "return" button to return the function selection information interface.

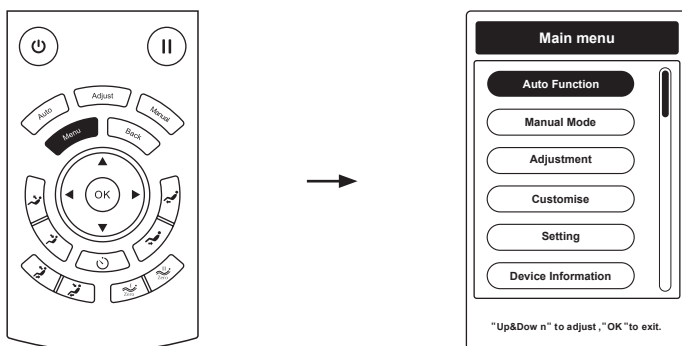

7. Automatic function (automatic button also can press directly to automatic function interface)

- 1) Press "menu" button to enter main menu interface, choosing automatic function icon: Fast massage, Comfort massage, Relax massage, Stretch massage, Full Body massage, Spinal massage, Neck & Shoulder massage, Back & waist massage.
- 2) Press "up" or "down" button to choose massage function, press "OK" button to confirm enter the choosing massage function. Press "return" button to return to function selection information interface.






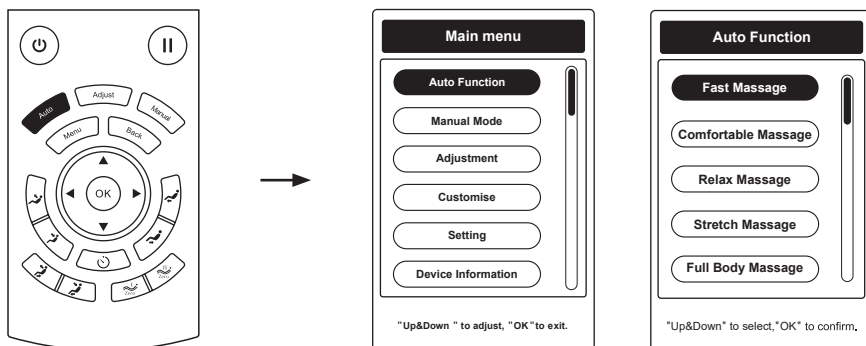


Function	Description
Fast massage	Fast to experience all the massage effect.
Comfort massage	The most comfortable massage experience.
Relax massage	Gentle and comfortable depth massage to relax body and relieve tired.
Stretch massage	It uses the waist airbag pressure to swing around to form a twisting massage function, which relieves sedentary and causes tension in waist muscles.
Full body massage	Depth massage, recall body energy.
Spinal massage	Focus on vertebra massage to relax body.
Neck & shoulder massage	Point to neck and shoulder massage mode, relieve muscles sore and tired be useful effective massage.
Back & waist massage	Focus on the back and waist massage to relieve back and waist sore.

Note: The automatic functions which have been chosen will all display in massage function status, you can directly press "return" button to check the running status.


8. Manual mode (manual button directly enter manual mode interface)

- 1) Press "menu" button to enter main menu interface, choose manual mode icon: include massage mode, massage position, air pressure and other massage function.
- 2) Press "left" or "right" button to change submenu, then press "up" or "down" button to choose massage function, press "return" button to return operating information interface.

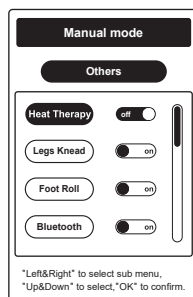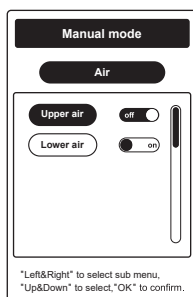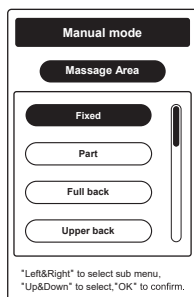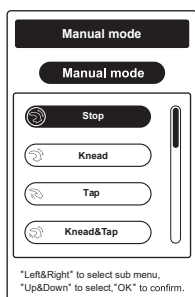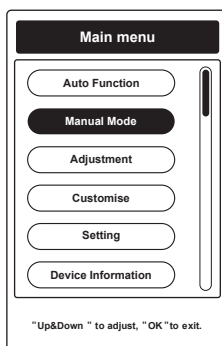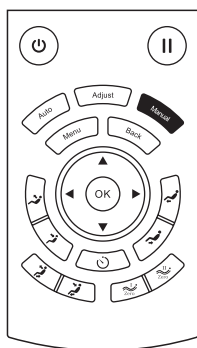

9. Manual mode (manual button-massage mode)

- 1) Manual(mode): Include five massage modes such as kneading, tapping, kneading with tapping, shiatsu, knocking. In tapping and shiatsu mode, the width can be adjusted. Other massage modes the speed can be adjusted.
- 2) Press “up” or “down” button to choose massage mode icon, press “OK” button to confirm the massage mode is starting.

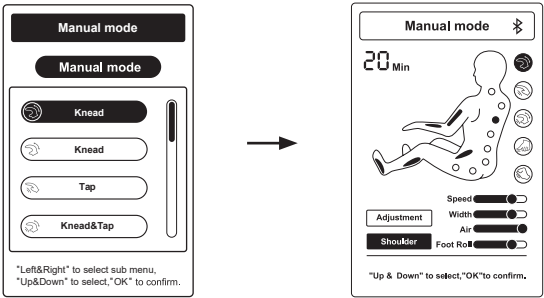


Note: click stop icon, all massage function will stop; choose one massage mode icon will start one massage mode.

Function	Description	
Knead	Speed	Five levels speed can be adjusted Three levels width can be adjusted
Tap	Speed and width	
Knead & Tap	Speed	
Shiatsu	Speed and width	
Knock	Speed and width	

10. Manual mode (manual button-massage position)


- 1) Manual mode(massage position): Massage fixed point, partial, full back, upper back and lower back.
- 2) Press “up” or “down” button to choose partial massage function icon, press “OK” button to confirm.

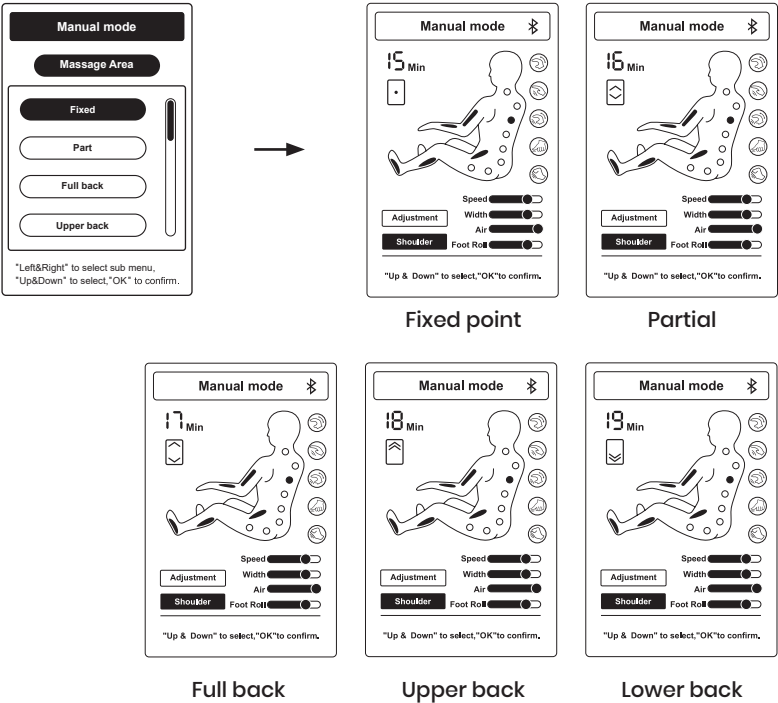

Function	Description	
Fixed	Massage at fixed point	When choosing fixed point and partial massage modes, you can adjust the massage range by pressing “up” or “down” button.
Part	Partial massage back and forth in small range	
Full back	Full back massage back and forth	
Shiatsu	Upper back massage back and forth	
Knock	Lower back massage back and forth	

11. Manual mode (manual button–air pressure)


- 1) Manual mode(massage position): Massage fixed point, partial, full back, upper back and lower back.
- 2) Press “up” or “down” button to choose partial massage function icon, press “OK” button to confirm.

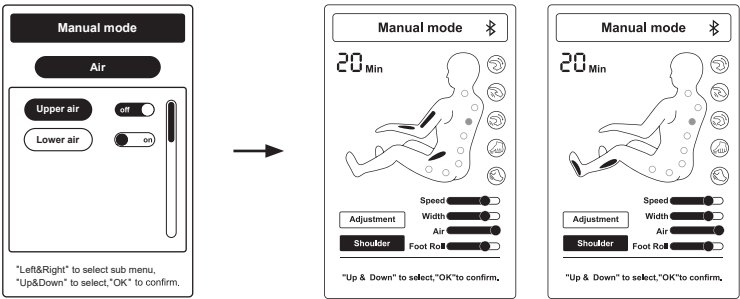

Function	Description
Upper air	Switch on or off upper body air pressure massage function
Lower air	Switch on or off lower body air pressure massage function


12. Manual mode (manual button–extra)

- 1) Manual mode(extra): Include heating, Legs Knead, foot roller, Bluetooth and so on massage function.
- 2) Press “up” or “down” button to choose massage function, press “OK” button to switch on or off the massage function.

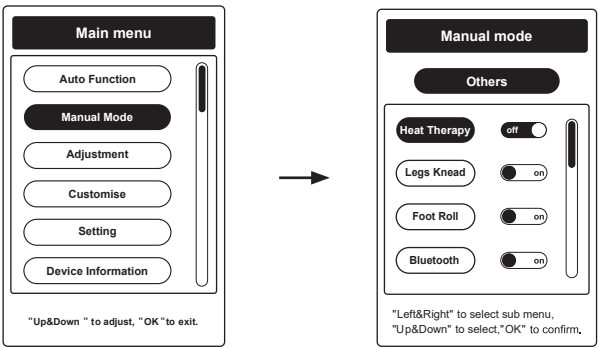


13. Manual mode (extra-back heating)

- 1) Press "OK" button to choose switch on or off heating massage function, start 3 minutes will have warm.
- 2) Press "up" or "down" button to choose other massage function, press "return" button to return the operating information interface.

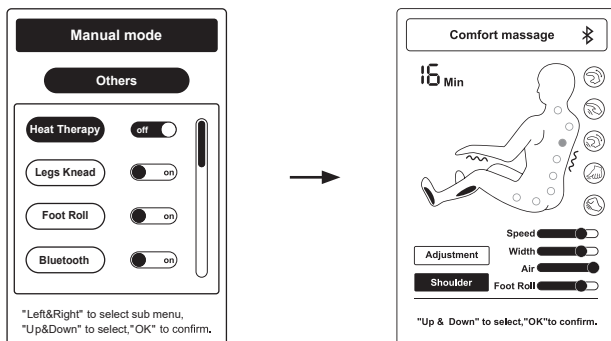


14. Manual mode (extra-calf kneading)

- 1) Press "OK" button to choose switch on or off calf kneading massage function.
- 2) Press "up" or "down" button to choose other massage function, press "return" button to return the operating information interface.

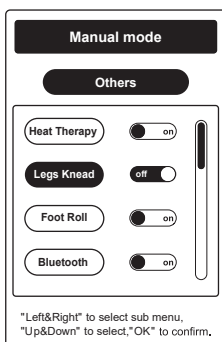


15. Manual mode (extra-foot roller)

- 1) Press "OK" button to choose switch on or off foot roller massage function.
- 2) Press "up" or "down" button to choose other massage function, press "return" button to return the operating information interface.

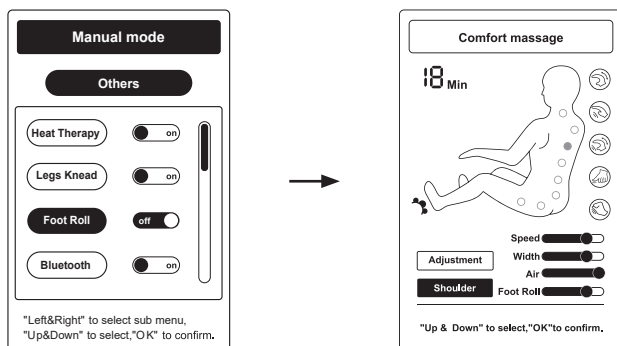


16. Manual mode (extra-Bluetooth)

- 1) Press "OK" button to choose switch on or off Bluetooth function.
- 2) After connect the Bluetooth in massage chair with source device which have Bluetooth. The Bluetooth function of the smart device can be used to play music on a wireless connection.
- 3) Press "up" or "down" button to choose other massage function, press "return" button to return the operating information interface.

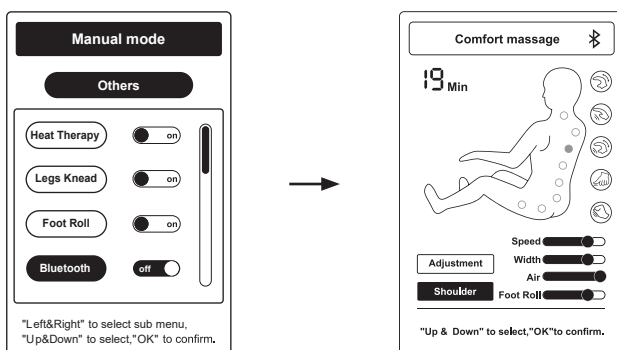


17. Adjustment function (adjust button-directly press “adjust” button to enter adjustment function interface)

- 1) Press “menu” button to enter main menu interface, choose adjustment function icon: Include massage mode, massage range, massage intensity and other massage adjustment function.
- 2) Press “left” or “right” button switch to submenu function, choose massage function in menu, then press “up” or “down” button to select adjust function. Press “OK” button to confirm or press “return” button to return to operating information interface.

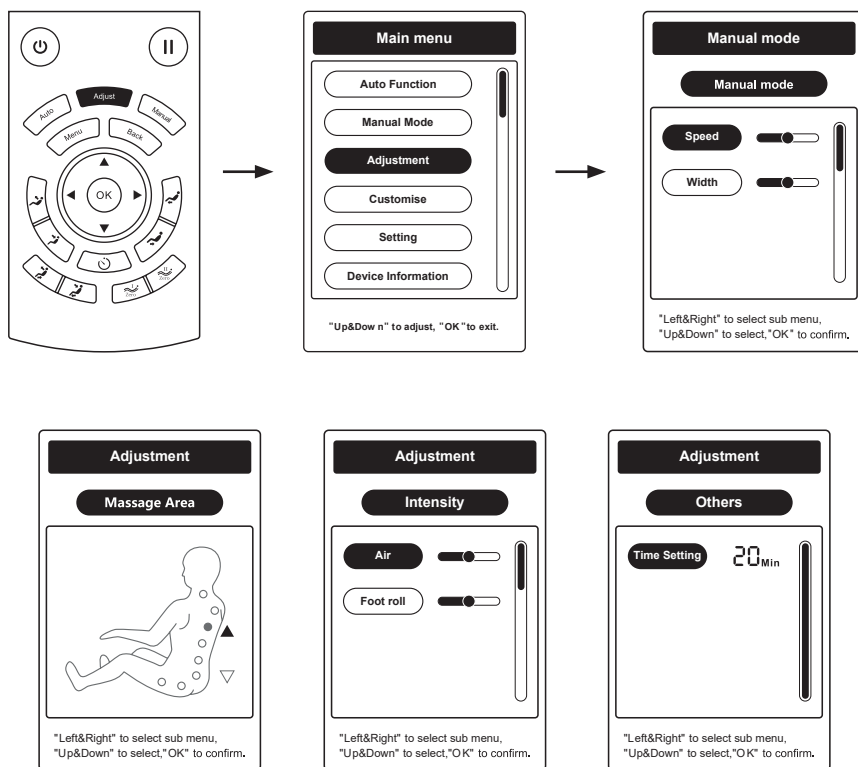

18. Adjustment function (adjust button-massage mode)

- 1) Adjustment function(massage mode): adjust massage mode include speed, width, intensity and so on.
- 2) Press "up" or "down" button to choose speed or width function, press "OK" button to adjust speed and width levels.

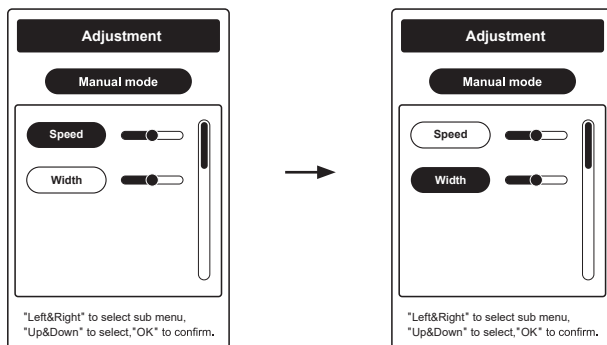


Note:

- 1) Speed: Five levels for massage speed adjustment.
- 2) Width: Three levels for massage width adjustment when in tapping and shiatsu mode.


19. Adjustment function (adjust button-massage range)

- 1) Adjustment function(massage range): When at fixed point or partial massage range, press "up" button not release the massage head will rise or stop; press "down" button not release the massage head will go down or stop. Press "up" or "down" button to adjust massage range.

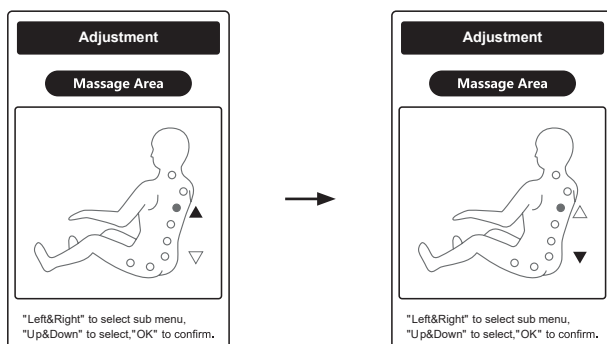


20. Adjustment function (adjust button-intensity)

- 1) Adjustment function (adjust button-intensity): air pressure, foot roller. There have three levels to adjust.
- 2) Press "up" or "down" button to choose air pressure intensity or foot roller intensity, press "OK" button to adjust intensity.

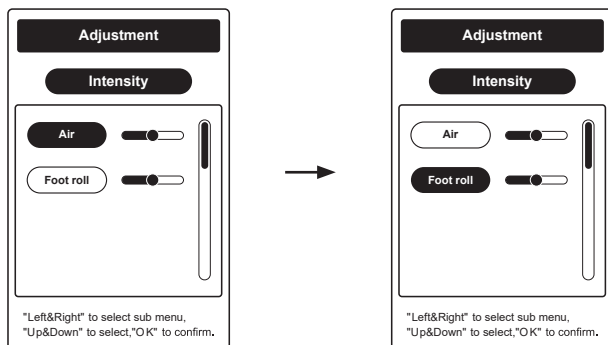


21. Adjustment function (adjust button-other adjustment)

- 1) Adjustment function (other adjustment): Timing at present. Press "OK" button one time with 5 minutes added. When above 39 minutes, it will return to zero.
- 2) Press "OK" button to adjust time (press "OK" button one time, 5 minutes added, 4 at least, 39 at most, in turn).

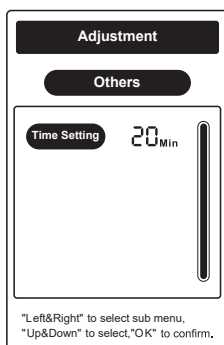


22. Customize


- 1) Press "menu" button to enter main menu select "customize" function, enter customize function interface include storage and transfer function such as program memory I, program memory II or transfer function.
- 2) Press "left" or "right" button to choose storage or transfer, press "OK" button to confirm.
- 3) Press "up" or "down" button to choose program memory I and program memory II
- 4) Storage: Save all current massage mode, air pressure, angle and other massage function.
- 5) Transfer: Retrieval previous massage mode, air pressure, angle and other massage function.
- 6) Press "return" button to return operating information interface.

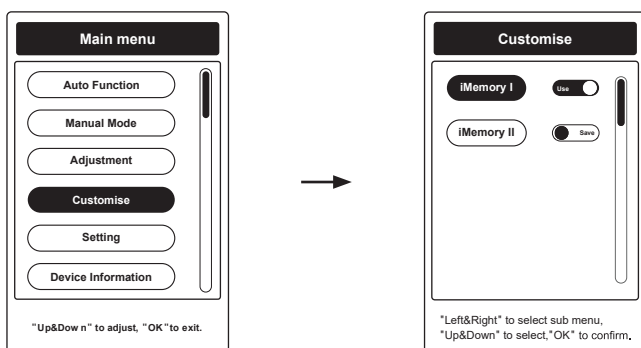

23. Setting


- 1) Press "menu" button to enter main menu interface, choose "setting" function icon, enter setting interface include language, backlight, lock screen and so on.
- 2) Press "left" or "right" button to switch to submenu. Press "up" or "down" button to select function or press "return" button return to operating information interface.

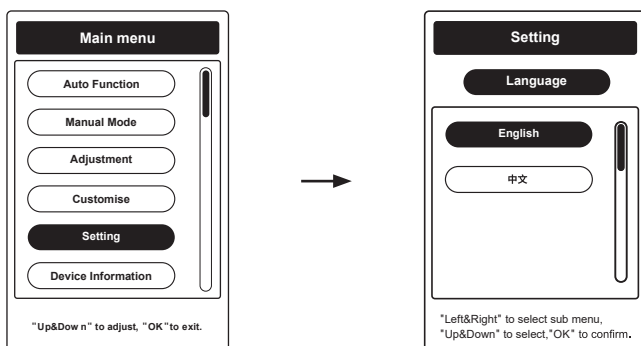

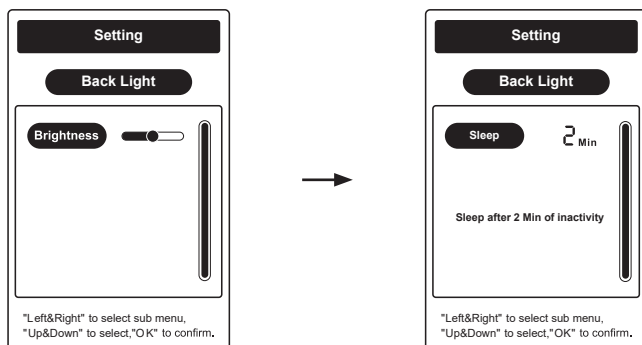


24. Setting (Language)

- 1) Setting (language): set Chinese or English language.
- 2) Press "up" or "down" button to choose one language, press "OK" button to confirm.

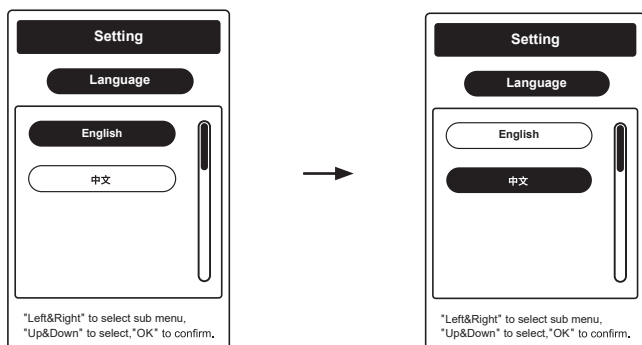


25. Setting (Lock Screen)

- 1) Setting (lock screen): Press "OK" button to adjust lock time, lock time have six kinds: 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes or never lock, press "OK" button to cycle adjustment. Press "return" button return to operating information interface.

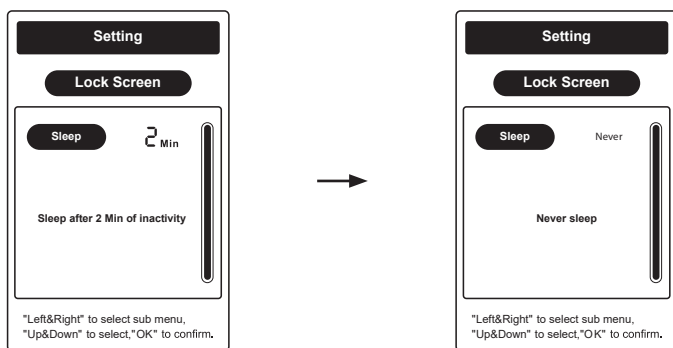


26. Setting (Backlight)

- 1) Setting (backlight): five levels for light adjustment. Press "return" button return to operating information interface.

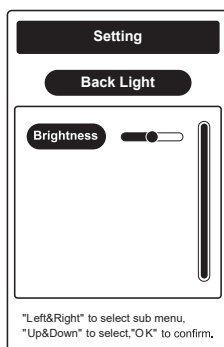


27. Equipment information

- 1) Press "menu" button to enter main menu interface to choose equipment information function, display current equipment information.
- 2) Press "up" or "down" button to select, press "OK" button to confirm. Press "return" button return to operating information interface.

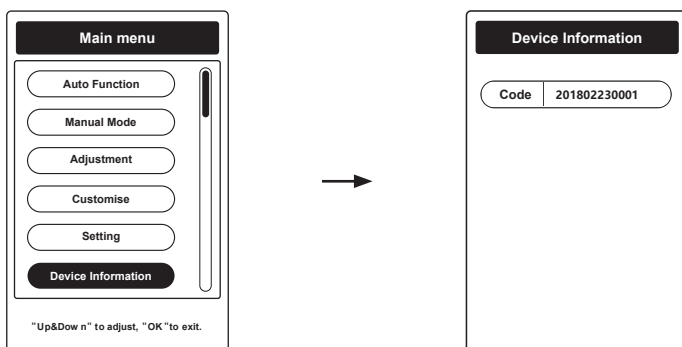

28. Zero gravity button


- 1) Press "zero gravity" button to adjust zero gravity position, choose "zero gravity I" or "zero gravity II" according to your requirement.

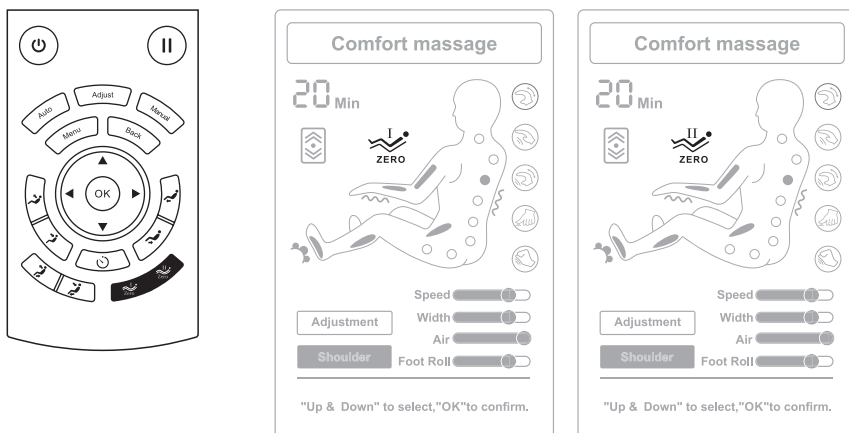

Function	Description
	Zero gravity I: adjust to zero gravity I angle.
	Zero gravity II: adjust to zero gravity II angle.

29. Return button

- 1) When adjust massage function, if you want return to operating information interface, press “return” button.

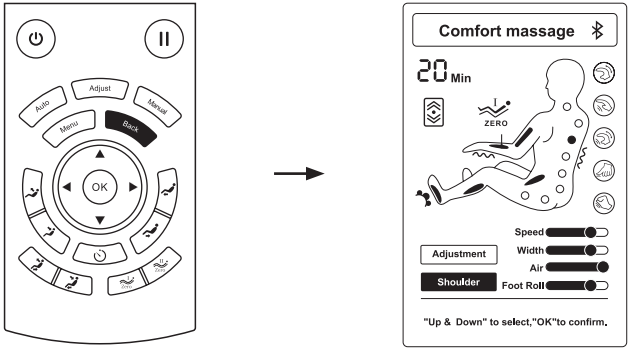

30. Angle adjustment button

Function	Description
	Calf rest up button: press to rise, release to stop; when it finished, it will automatically detect foot length.
	Calf rest down button: press to go down, release to stop; when it finished, it will automatically detect foot length.
	Backrest up button: press to rise, release to stop.
	Backrest down button: press to go down, release to stop.
	Link up button: press to rise backrest with calf rest go down, release to stop; when it finished, it will automatically detect foot length.
	Link down button: press to get down backrest with calf rest rise, release to stop; when it finished, it will automatically detect foot length.
	Zero gravity I button: Automatically adjust the position of calf rest and back rest to zero gravity I position.
	Zero gravity II button: Automatically adjust the position of calf rest and back rest to zero gravity II position.
	Timing button: timing adjustment, it will add 5 minutes every time you press it. If the time exceeded 40 minutes, it will return to the minimum time.

31. Handrail shortcut button introduction

Function	Description
	Zero gravity I: adjust to zero gravity I angle.

32. Voice Control Instruction

- 1) When the massage chair is turned on or in standby mode, the sound "Hi Vesta" will be produced to enable the voice control function. Alternatively, you can press the voice control button on the armrest to enable the voice control function.
- 2) Long press 3 seconds to turn on or off the voice control function.
- 3) After such function is enabled successfully, the massage chair will reply "I am here." At this moment, once a corresponding voice control entry to be implemented is given within six seconds, the corresponding voice control function can be performed after a reply is received from the massage chair; if no correct voice control entry is given within six seconds, the voice control function automatically will be off automatically and needs to be enabled again.


Note: When waking up the voice control function, please use English, the speech rate is moderate, Voice commands should be follow up the Voice entry.

Voice Control Entry		
Entry: "Hi Vesta". Answer: I am here.		
NO.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, massage on
2	Massage close	Answer: Ok, massage close
3	Comfort Massage	Answer: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Answer: Ok, relax massage
5	Full body massage	Answer: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Answer: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Answer: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Answer: Ok, stretch massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, go little down
15	Go little up	Answer: Ok, go little up

Note: commands 14 and 15 can only be used after command 13.

33. Turn off power, stop massage

- 1) During the massage process, press the power switch key to immediately turn off all massage functions, the seat back and the foot pad are reset, the massage time is up, and all massage functions are immediately turned off, and the seat back and the foot pad are not reset.
- 2) Cut off the power supply of the whole machine, the figure (schematic diagram of the whole machine power cut).

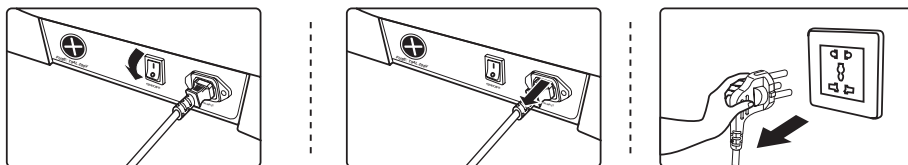

- ❶ Schematic diagram of the whole machine power turning off.
- ❷ Schematic diagram of unplugging the whole machine wiring.
- ❸ Schematic diagram of unplugging the power plug.

34. Bluetooth player operation

- 1) Enter the smart device manual and open the Bluetooth function to search the new Bluetooth devices.
- 2) Will find the bluetooth named like (IMCM-XXXX),choose it to pair with the chair.
- 3) Turn on the Music Player in the smart device.

Specifications

Product Identification & Dimensions	
Model Number:	VMC-CANCUN-BK
Product Name:	CANCUN BK
UPC:	675487202638
Upright Dimensions (W×D×H):	30.3" × 62.2" × 45.3"
Lying Dimensions (W×D×H):	30.3" × 68.9" × 42.1"
Product Weight:	102 kg
Body:	Steel, Sponge, PU Leather, ABS
Color/Finish:	Black/Silver
Installation	
Electrical Requirements:	110-240V, 50/60Hz
Performance & Features	
Number of Motors:	1
Motor Power:	150 W
Massage Area:	Full Body
Levels of Intensity:	3
Massage Program Types:	8
Noise Level:	60 dB
Airbags:	34
Air Pump:	1
Air Pressure:	0.020 - 0.028 MPa
Control Type:	Mechanical Buttons
Additional Control Types:	Voice Controls, Bluetooth
Handheld Remote:	Yes
Warranty (Parts & Labor):	2 Years
Certification:	cETLus

Maintenance

1. Cleaning synthetic leather and plastic parts.
 - 1) Wipe the leather with a soft, dry cloth.
 - 2) Do not use chemicals such as thinner, gasoline, alcohol, etc. to clean the unit.
 - 3) When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.
 - 4) If synthetic leather is particularly dirty, wipe it in the following way:
 - (1) Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then wring it out thoroughly.
 - (2) Use the above soft cloth to wipe the leather surface.
 - (3) Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung out.
 - (4) Wipe with a wrung soft cloth.
 - (5) Let it air dry naturally.
 - 5) When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.
 - 6) Do not use a hair dryer to dry the surface.
 - 7) Be careful when wiping the machine with denim and colored fabrics, as the color of the fabric will stain the surface of the synthetic leather.
 - 8) Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.
 - 9) Synthetic leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.
2. Do not expose the massage chair to high temperatures or direct sunlight (e.g., near heating equipment or windows).
3. Place the chair in a cool, shaded location away from heat sources.
4. For long-term use, it is recommended to lay a soft cushion under the chair.
5. The cushion should be large enough to cover:
 - 1) The entire area where the machine touches the floor
 - 2) The area where your feet rest on the floor

Storage Conditions

1. Storage room temperature: -5 C° to 35 C°.
2. Relative humidity (RH) between 20% and 80%; free of corrosive gases, and a well-ventilated room.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause & Solution
The motor makes noise during operation	Yes. The sound of the motor during operation is normal.
The controller is not working properly	Check that the plug is securely connected to the power socket and that the power switch is turned on.
What happens if the chair operates beyond its rated working time?	The product will automatically activate the power-off function. If it continues to operate for a long time, the temperature protector will stop the chair automatically. You can use the chair again after about 30 minutes.

Warranty

Two –Year Limited Warranty for Parts and Labor

1. For two years from the date of original purchase, Vesta will provide non-consumable replacement parts or components free of charge if they are found to have manufacturing defects.
2. Vesta reserves the right, at its discretion, to repair or replace any product part found to be defective due to faulty workmanship or materials.
3. Consumable parts not covered by this warranty include, but are not limited to, upholstery, cushions and zippers.

To Obtain Warranty Service, You Must Provide:

1. A valid invoice or receipt verifying the purchase date and store.
2. The product model number or product name.
3. A description of the product or part failure.

Warranty Exclusions

The warranty does not cover:

1. Consumable parts such as headrest cushions, seat and back cushions, armrest covers, remote control batteries, zippers, Velcro, and other detachable accessories.
2. Upholstery and appearance issues including leather or synthetic leather peeling, fading, discoloration, scratches, stains, or other cosmetic damage that does not affect the chair functionality.
3. Normal wear and tear, such as reduced padding firmness, minor fabric wrinkles, slight loosening of seams, and a small increase in motor noise over time.
4. Misuse or improper use, including exceeding the maximum weight limit, using the chair continuously beyond the recommended duration, using a home-use chair for commercial purposes, incorrect assembly, or sitting and standing on non-seating areas.
5. Damage caused by external factors, such as water, moisture, fire, flood, pets chewing wires, insect damage, mold, or natural disasters.
6. Unauthorized modifications or repairs, including using non-original parts, tampering with internal components, or repairs performed by unauthorized service personnel.
7. Software and remote control issues, including app connectivity problems, Bluetooth pairing issues, or damage caused by dropping the remote, liquid spills, or battery leakage.
8. Shipping and handling costs for transportation, delivery, or relocation of the massage chair for repairs or service requests.

Contact Us

Thank you for choosing Vesta as your preferred kitchen appliance provider. We are dedicated to delivering an exceptional product experience and outstanding customer service.

If you need any assistance with your product, please do not hesitate to reach out to us. You can contact our customer service team through any of the following methods, and a representative will assist you as soon as possible.

Phone:

1-866-80VESTA(83782)

9:30am-6:00pm (Eastern Time), Monday to Friday, excluding holidays

Email:

service@vesta.kitchen

Online form:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen

Vesta



Cancun Manuel de l'Utilisateur

VMC-CANCUN-BK

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen | Service: 1-866-80-VESTA (83782)

Table des matières

Consignes de sécurité	54
Outils et accessoires recommandés	58
Pièces et accessoires	59
Dimensions du produit	63
Installation	64
Fonctionnement	70
Spécifications	94
Entretien	95
Dépannage des problèmes	96
Garantie:	97
Contactez nous	98

Consignes de sécurité

Lire et sauvegarder ces INSTRUCTIONS

La sécurité est primordiale pour vous et les autres.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'avertissement et de mise en garde avant d'utiliser l'appareil.



1. Avertissements de sécurité importants

- 1) ne permettez pas aux enfants de toucher n'importe quelle partie mobile de ce produit.
- 2) utilisez l'unité d'alimentation bien mise à la terre appropriée à ce produit. Retirez la prise après utilisation ou avant le nettoyage pour éviter toute blessure physique ou dommage au produit.
- 3) actionner ce produit comme indiqué dans ce manuel.
- 4) n'employez aucune pièce ou accessoire qui ne sont pas recommandés.
- 5) n'employez pas ce produit dehors.
- 6) veuillez lire les Instructions d'opération soigneusement avant opération.
- 7) n'utilisez jamais ce produit à d'autres fins non énumérées ici.
- 8) 20 minutes d'utilisation chaque fois est recommandée.
- 9) n'utilisez pas ce produit si le cuir est cassé ou endommagé.
- 10) n'employez pas ce produit si la couverture ou le cuir est cassé ou endommagé.
- 11) n'employez pas ce produit si le trou de radiateur est couvert ou bloqué.
- 12) ne laissez rien tomber dans ce produit.
- 13) ne vous endormez jamais en utilisant ce produit.
- 14) n'utilisez pas ce produit si vous êtes ivre ou ne vous sentez pas bien.
- 15) n'employez pas ce produit dans l'heure après un repas.
- 16) n'employez pas ce produit avec la force excessive pour éviter n'importe quelle blessure.
- 17) ne transportez aucun matériau fragile, explosif ou combustible dans votre poche, tel qu'un téléphone portable et plus léger en utilisant la chaise de massage.


2. Les populations suivantes ne doivent pas utiliser ce produit

- 1) patients souffrant d'ostéoporose.
- 2) les patients atteints d'une maladie cardiaque ou portant des dispositifs médicaux électroniques tels qu'un stimulateur cardiaque.
- 3) les personnes qui ont de la fièvre.
- 4) les femmes enceintes ou les femmes sur leur période menstruelle.
- 5) les patients qui sont blessés ou ont une maladie de la peau.
- 6) lorsqu'ils ne sont pas surveillés, tous les enfants ont moins de 14 ans et ceux inconscients ne sont pas autorisés à utiliser ce produit.
- 7) les personnes à qui leur médecin demande de se reposer ou qui ne se sentent pas bien.


- 8) les personnes dont le corps est humide sont interdites d'utiliser ce produit.
- 9) ce produit a une surface chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention lors de l'utilisation de ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠


1. N'appliquez pas de pression sur le repose-pieds pendant qu'il se soulève, car cela peut faire basculer la chaise de massage vers l'avant, entraînant des dommages au produit ou des blessures corporelles.

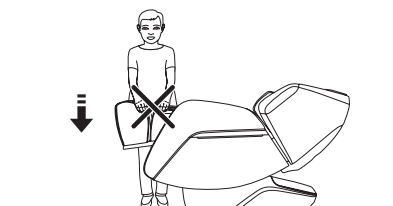


2. Ne débranchez pas le câble de commande ou le cordon d'alimentation lorsque la chaise est en mode veille ou sous tension, car cela peut endommager le produit ou causer une décharge électrique. Après avoir utilisé la chaise, débranchez le câble de commande et le cordon d'alimentation et rangez-les correctement.

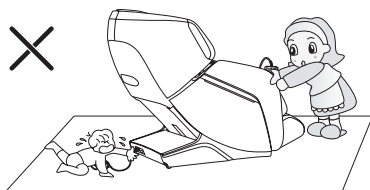

3. Avant de s'asseoir sur la chaise de massage, assurez-vous que les rouleaux de massage ne sont pas positionnés dans la zone du siège pour éviter d'endommager le produit ou de blessure potentielle à l'utilisateur.

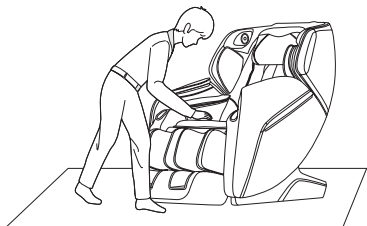

4. Lorsque vous activez la fonction d'inclinaison à gravité nulle, assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants ou d'animaux sous la chaise de massage, en particulier sous le repose-molle ou le dossier, pour éviter des dommages au produit ou des blessures corporelles.

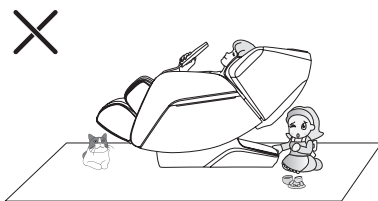




1. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement très humide comme la salle de bain.
2. Arrêtez d'utiliser ce produit immédiatement lorsque la température ambiante change brusquement.
3. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement fortement poussiéreux ou caustique.
4. Ne pas utiliser ce produit dans un petit espace ou un endroit sans bonne ventilation.
5. La température ambiante normale varie de 0 °C à 35 °C.
6. Ne pas utiliser ce produit dans une pièce excessivement humide comme une salle de bain. Utilisez-le à une humidité relative comprise entre 20% et 80%.
7. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.
8. Évitez la lumière directe du soleil.
9. Gardez ce produit loin de toute source de chaleur comme un poêle et la sortie d'air d'un climatiseur.
10. Ne pas utiliser ce produit pendant le tonnerre ou la foudre.
11. Ne pas utiliser ce produit dans des endroits poussiéreux.
12. Ce produit doit être entretenu par le centre de service désigné par le fabricant uniquement. Aucun utilisateur ne doit le démonter ou le maintenir sans autorisation.
13. N'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur d'alimentation principal après utilisation.
14. Ne pas utiliser ce produit si la prise de courant se desserre.
15. Si ce produit est laissé inutilisé pendant une longue période de temps, il est nécessaire d'enrouler le cordon d'alimentation de ce produit et de stocker ce produit dans un environnement sec et sans poussière.
16. Ne conservez pas ce produit à haute température ou près d'une flamme nue. Évitez l'exposition prolongée au soleil direct.
17. Veuillez nettoyer ce produit avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de diluant, de benzène ou d'alcool.
18. Les composants mécaniques de ce produit sont spécialement conçus et fabriqués, donc aucun entretien spécial n'est nécessaire.
19. Ne pas utiliser un objet tranchant pour poignarder ce produit.
20. Ne pas rouler ou tirer ce produit sur un sol inégal. Au lieu de cela, il devrait être levé avant de bouger.
21. Veuillez utiliser ce produit par intermittence. Ne le maintenez pas fonctionnant sans interruption pendant une longue période.


Instruction d'ascenseur de produit

Le déplacement de la chaise de massage nécessite un travail d'équipe pour prévenir les blessures. Suivez ces consignes de sécurité:


1. Levage sur des sols vulnérables: lorsque vous déplacez la chaise sur des surfaces délicates, comme des planchers en bois, soulevez toujours la chaise au lieu de la rouler.
2. Éviter d'endommager les roulettes: pour des planchers en bois similaires, le levage est recommandé pour éviter d'endommager les roulettes.
3. Sécurité des mains et des pieds: en soulevant et en bougeant, gardez vos mains à l'écart des points de pincement et surveillez vos pieds pour éviter les blessures.
4. Mise en place de la chaise: ne relâchez pas la chaise tant qu'elle n'est pas complètement à plat sur le sol.
5. Protection du sol: pour éviter d'endommager le sol, placez un tapis ou un rembourrage de protection avant de poser la chaise.

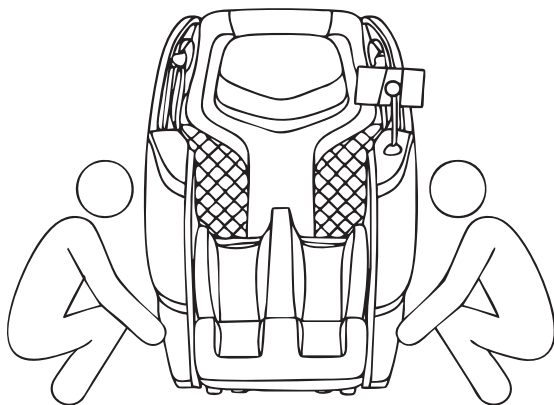


Outils recommandés et Accessoires accessoires

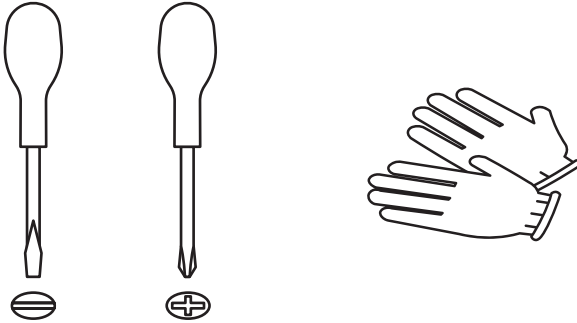


Pièces et accessoires

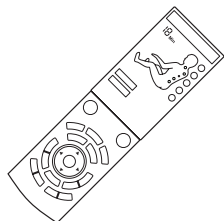


Contro à
distancel
x1



Vis M4
x2

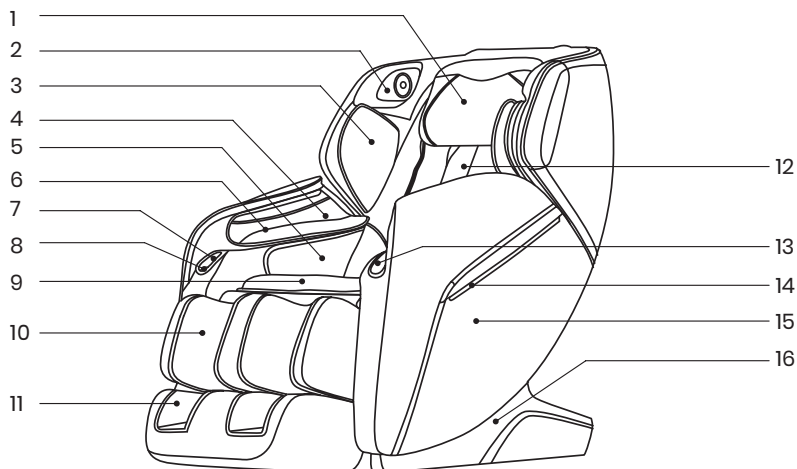

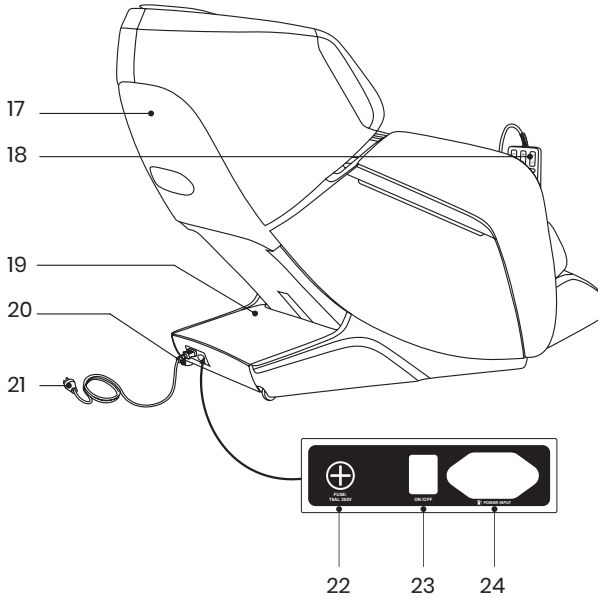


- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Coussin d'oreiller | 14. Lumières Led |
| 2. Audio numérique 3D (commande vocale installée dans le haut-parleur gauche) | 15. accoudoir |
| 3. Composante de pression d'air du bras | 16. Couverture latérale |
| 4. Composant de pression d'air de bras | 17. Troisième de couverture |
| 5. Fesses air pression composant | 18. Contrôleur à distance |
| 6. Massage Saliient avec thérapie magnétique | 19. Couverture PCB |
| 7. Emplacement de téléphone Mobile | 20. lanceur |
| 8. Port de charge USB | 21. Cordon d'alimentation et plug |
| 9. Coussin de siège | 22. Boîte à fusibles |
| 10. repose-jambes | 23. Interrupteur de puissance |
| 11. repose-pieds | 24. Prise de cordon d'alimentation |
| 12. Coussin arrière | |
| 13. Bouton de contrôle vocal et emplacement du contrôleur | |

Fonction


1. Ce produit a conçu un ensemble de manipulateurs de massage qui peuvent marcher de haut en bas, quatre roues motrices et conception silencieuse.
2. Il existe cinq types de techniques de massage simulé: pression des doigts, pétrissage, tараudage, tараudage et pétrissage.
3. Avec détection et positionnement automatiques de la position des épaules.
4. Avec huit fonctions spéciales de massage automatique: massage rapide, massage de confort, massage Relax, massage extensible, massage complet du corps, massage de la colonne vertébrale, massage du cou et des épaules, massage du dos et de la taille.
5. Il existe deux types de fonctions de stockage intelligentes: mémoire intelligente personnalisée i, mémoire intelligente personnalisée ii.
6. Le haut du corps sélectionne manuellement la fonction de massage; Il existe cinq types de sélections de position de massage telles que course complète, partielle, point fixe, haut du dos et bas du dos; Il existe cinq types de techniques de massage artificiel de pression des doigts, de pétrissage; Tараudage, tараudage et pétrissage; Chaque technique de massage il y a cinq largeurs qui peuvent être ajustées; Dans l'état de tараudage, shiatsu et massage tараudage, la balle de massage robotique peut être ajustée en trois largeurs.
7. Avec fonction de massage par pression d'air: fonction de massage par pression d'air du bras (intégré 4 airbags), fonction de massage par pression d'air du bras (intégré 10 airbags), fonction de massage par pression d'air de la cuisse (intégré 4 airbags), fonction de massage par pression du mollet (intégré 4 airbags), fonction de massage par pression du pied (intégré 12 airbags), ajustement de la valeur de pression d'air à trois vitesses.
8. Le cadre du dossier est posé avec la technologie de glissière pour garder le dossier loin du mur à tout moment, économisant de l'espace.
9. Le guide de dossier adopte la technologie courbée de rail de guide, qui adapte entièrement la courbe de l'arrière du corps humain, et peut apprécier le massage personnel de la tête au talon.
10. Système de lecture de musique, son numérique 3D intégré dans les capsules d'espace gauche et droite. La fonction Bluetooth de l'appareil intelligent peut être utilisée pour jouer de la musique sans fil.
11. Avec la fonction de reconnaissance vocale intelligente, il y a un bouton de démarrage intelligent de voix sur l'accoudoir gauche.
12. Avec fonction de levage et de réglage séparée, levage séparé du cadre du dossier et fonction de réglage de la liaison des jambes du cadre du dossier, zéro gravité i ou zéro gravité ii, fonction de réglage du timing.
13. Le mollet a la fonction de massage pétrissant qui peut soulager la raideur et le stress De veau.
14. Le cadre du mollet est équipé d'une fonction de réglage télescopique. Le pied est tiré du pied du mollet. Une fois le pied étendu, la jambe est fixe. La longueur d'extension du pied peut être déterminée en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur. Le pied est rentré par la force du ressort.
15. Il y a une fonction de massage de torsion: la pression de taille est utilisée pour balancer et former une fonction de massage de torsion, qui soulage les sédentaires et provoque les muscles de taille d'être serré.

16. Le pied est équipé d'une fonction de massage au rouleau de pied, trois ensembles de rouleaux roulent pour masser les racines des orteils; Et un massage à racler sur les arches Et talons.
17. Dans les airbags de la paume gauche et droite, il y a un massage saillant avec une fonction de massage magnétique.
18. Fonction d'hyperthermie dorsale : la fibre de carbone est utilisée comme source de chaleur infrarouge lointaine.
19. Ce produit est équipé d'une fonction de traitement thermique du dos et des bras.
20. Les rampes gauche et droite sont équipées de lumières d'ambiance LED.
21. Configuration de la commande manuelle à écran couleur.
22. Fonction d'arrêt automatique et de réinitialisation automatique du robot.


Product Dimensions

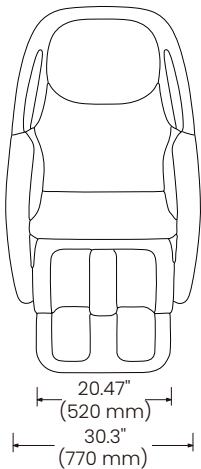


Vue de dessus

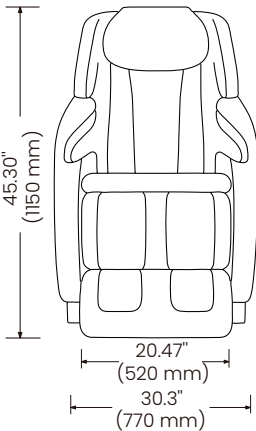

Vue de face

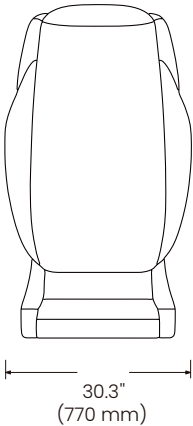

Vue arrière

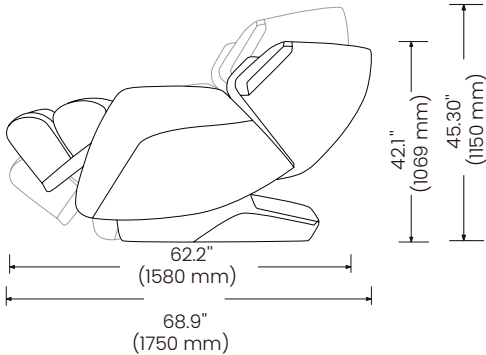

Vue droite

Installation

Précautions à prendre


1. Vérifiez si la tension est compatible avec les spécifications de ce produit.
2. Ne jamais insérer ou retirer le bouchon avec une main mouillée.
3. Ne laissez pas l'eau s'écouler dans ce produit pour éviter la décharge électrique ou pour causer des dommages Pour ce produit.
4. Ne tirez pas le cordon d'alimentation en le branchant ou en le débranchant. Manipulation rugueuse Est interdit.
5. N'endommagez pas le fil ni ne modifiez le circuit de ce produit.
6. Ne nettoyez pas les parties vivantes de ce produit avec un chiffon humide tel qu'un interrupteur Et branchez.
7. Soyez loin de ce produit en cas de panne de courant pour éviter n'importe quelle blessure si la puissance est rétablie soudainement.
8. Arrêtez d'utiliser ce produit immédiatement pendant qu'il fonctionne anormal, et consultez votre Fournisseur local.
9. Arrêtez d'utiliser ce produit si vous ne vous sentez pas bien, et consultez votre praticien de soins de santé.
10. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de ce produit par le personnel responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou du personnel qualifié similaire afin d'éviter les risques.

Pour les dommages d'expédition et d'installation

1. Inspectez soigneusement tout l'équipement avant l'installation.
2. L'équipement If est endommagé pendant l'expédition, contactez le fabricant pour Sont le placement.
3. Si l'équipement est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement relève de la responsabilité du client.
4. Si l'équipement est endommagé par l'installateur, l'installateur est responsable de l'indemnisation.

Hauteur et dégagement


Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour que la chaise de massage puisse être inclinée d'au moins 30 cm.

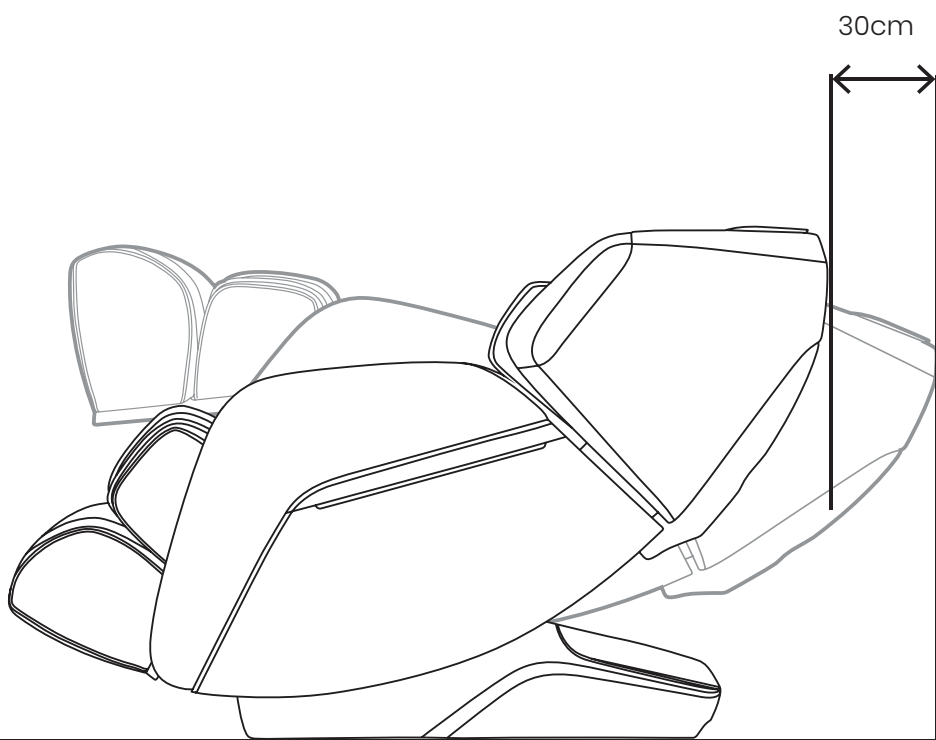

Installation

Protection des sols


Placer de lourdes chaises de massage directement sur un plancher en bois peut causer des dommages. Veuillez utiliser un tapis ou un tapis de protection pour éviter cela.

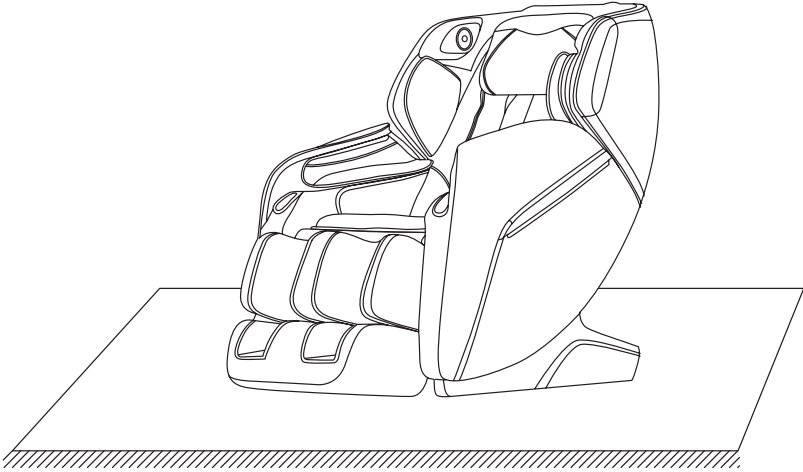

Attention: ne déplacez pas la chaise sur des sols en bois, des surfaces inégales ou dans des espaces étroits avec ses roues. Soulever la chaise nécessite deux personnes. Lors du levage, utilisez les rainures sur la plaque d'étanchéité et le couvercle du dossier comme points d'appui. Ne pas soulever la chaise par les accoudoirs.

Méthode de mouvement


Avant de déplacer la chaise, coupez l'alimentation et débranchez les cordons d'alimentation et de commande. Gardez tous les fils du sol. Inclinez le dossier vers l'arrière pour que les roues soutiennent le poids du fauteuil, poussez doucement vers l'avant ou vers l'arrière, puis revenez lentement à la position normale.

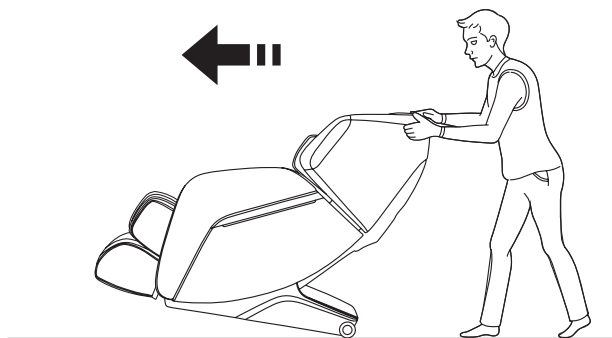


Attention: les roues arrière ne sont destinées qu'aux déplacements sur de courtes distances. Pour les longues distances, veuillez utiliser les outils d'assistance appropriés pour déplacer la chaise de massage.

L'installation du veau

1. Après avoir raccordé les fils et le tuyau d'air entre le siège de la chaise et le repose-pieds, déverrouiller la ceinture de tuyau fixe et insérer la partie de raccord dans le cadre du siège (figure 1).
2. Placez le tube rond des côtés gauche et droit du mollet sur les supports des jambes. (figure 2)

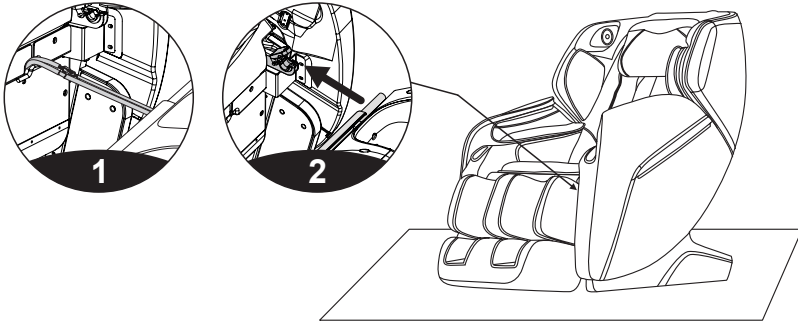


3. Puis tourner le couvercle de fixation des jambes sur le tube rond des deux côtés des jambes (figure 3).
4. Utilisez 2 (chaque côté un PCS) vis M4 fixent les jambes sur la chaise de massage, tournent en haut et en bas pour vérifier s'il y a des problèmes, les fils et le tuyau d'air restent coincés ou pas, finissent l'installation. (figure 4)

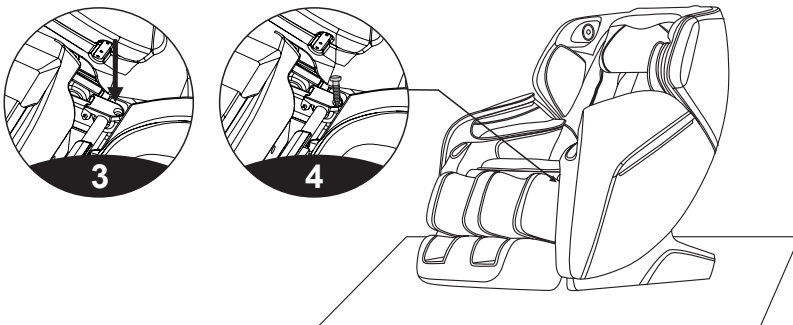


Manuel de démontage et d'utilisation du coussin de tête et du dossier

L'utilisation de coussins de tête peut réduire l'intensité du massage de pétrissage sur le cou et les épaules, selon vos besoins de décider si les coussins de tête est nécessaire (recommander des coussins de tête). Coussin dossier et dossier reliés par fermeture éclair (1), coussins de tête et dossier reliés par collage de fil (2).

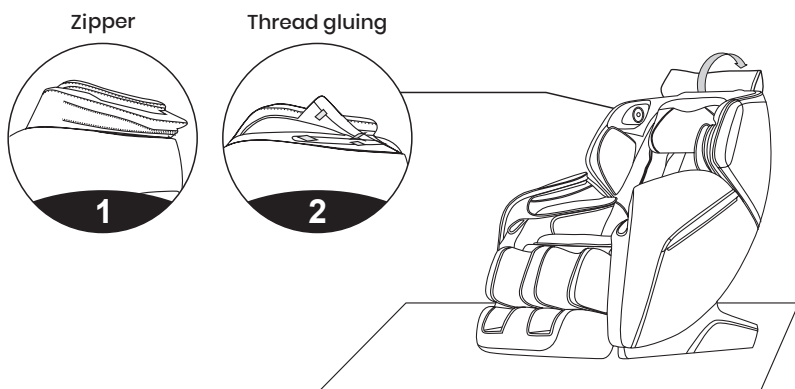


Opérations

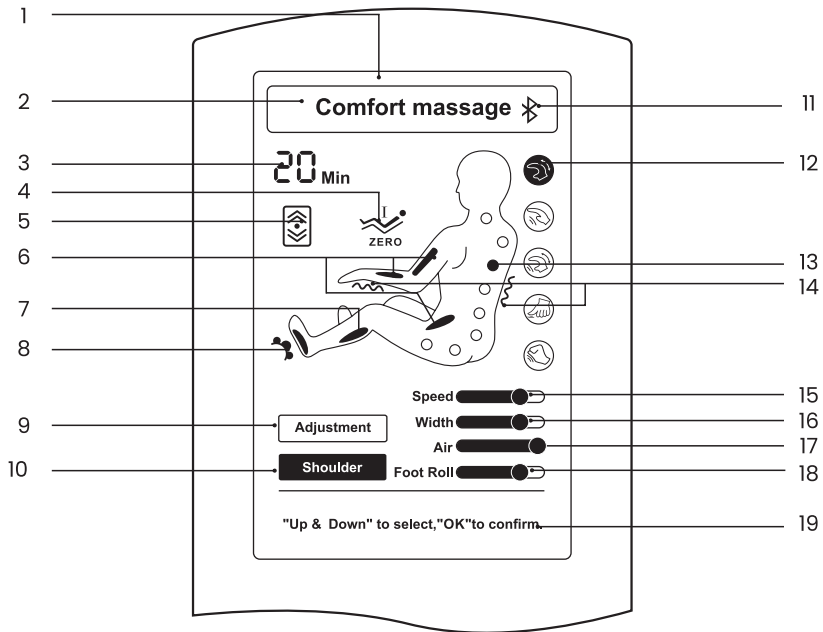

Remarque: la télécommande manuelle montre la couleur, la fonction de massage et l'icône de fonction de massage composition. Veuillez être soumis aux produits réels!


- | | |
|---|---|
| 1. Affichage couleur TFT | 10. Ajustement de la position des épaules |
| 2. Affichage des informations sur l'état du Massage | 11. Affichage Bluetooth |
| 3. Affichage de temps d'affichage de générateur d'air d'ion | 12. Affichage des modes de Massage |
| 4. Affichage zéro gravité | 13. Affichage de la position du Massage |
| 5. L'écran back stretch | 14. Affichage de chauffage arrière |
| 6. Affichage de la pression d'air de bras | 15. Réglage de la vitesse |
| 7. Affichage de la pression d'air des jambes et des pieds | 16. Réglage de la largeur |
| 8. Affichage de rouleau de pied | 17. Ajustement de la pression d'air |
| 9. Ajustement | 18. Réglage du rouleau |
| | 19. La barre d'état |

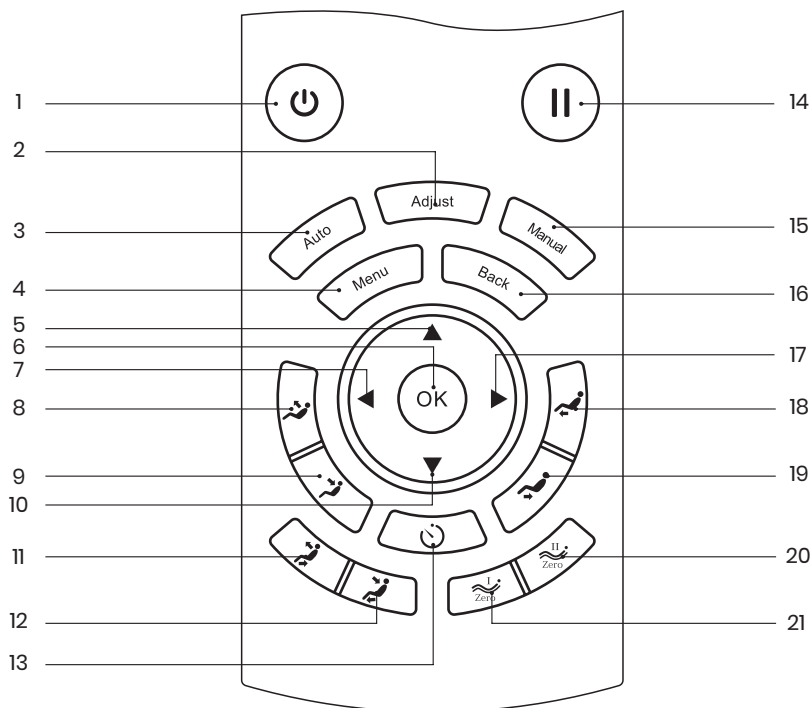


1. Bouton d'alimentation: allumez/éteignez la chaise de massage
2. Bouton d'ajustement: entrez dans l'interface de sélection de la fonction de massage
3. Bouton Auto: entrez dans l'interface de sélection de mode automatique
4. Bouton Menu: entrez dans l'interface du Menu principal
5. Bouton UP: touche de navigation vers le haut
6. Bouton OK: confirmer
7. Bouton gauche: touche de navigation tourner à gauche
8. Bouton de montée du dossier: ajustez la Élévation du dossier
9. Bouton bas du dossier: ajustez le dossier vers le bas
10. Bouton Down: touche de navigation vers le bas
11. Bouton Sit up: chaise de massage link up
12. Bouton couché: couchage de liaison de la chaise de massage
13. Bouton de synchronisation: ajustez le preset Temps de massage
14. Bouton Pause: Pause la fonction actuelle
15. Bouton manuel: entrez l'interface de sélection du mode manuel
16. Bouton de retour: retour à l'interface d'information de fonction
17. Bouton droit: touche de navigation droite
18. Bouton Legrest UP: ajustez le repose-jambes vers le haut
19. Bouton Legrest DOWN: ajustez le repose-jambes vers le bas
20. Gravité zéro II: ajustez la gravité zéro II
21. Gravité zéro I: ajustez la gravité zéro I

1. Commutez l'alimentation d'énergie dessus


1) branchez le cordon dans la prise murale.

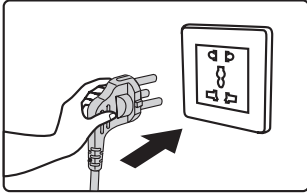

2) assurez-vous que le cordon est relié au mur et au dispositif.

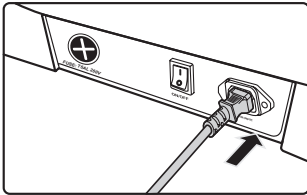

3) localisez et mettez le commutateur d'alimentation de l'appareil sur ON.

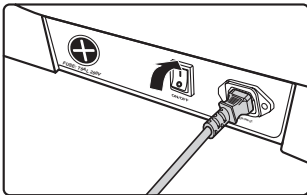


2. Veille

Après la chaise de massage ne peut pas entrer en mode de fonctionnement en mode veille.


3. Commencez à masser.

- 1) appuyez sur le bouton "Power" pour commencer le massage, entrez dans l'écran de démarrage, le dossier maintient la position par défaut.
- 2) après s'être allongé automatiquement à la position par défaut, la chaise de massage détectera automatiquement la position et le corps de l'épaule, attendant la finition de détection. Ou vous pouvez appuyer sur le bouton "confirmer", la chaise de massage commencera directement à masser par défaut sans position d'épaule et détection du corps.

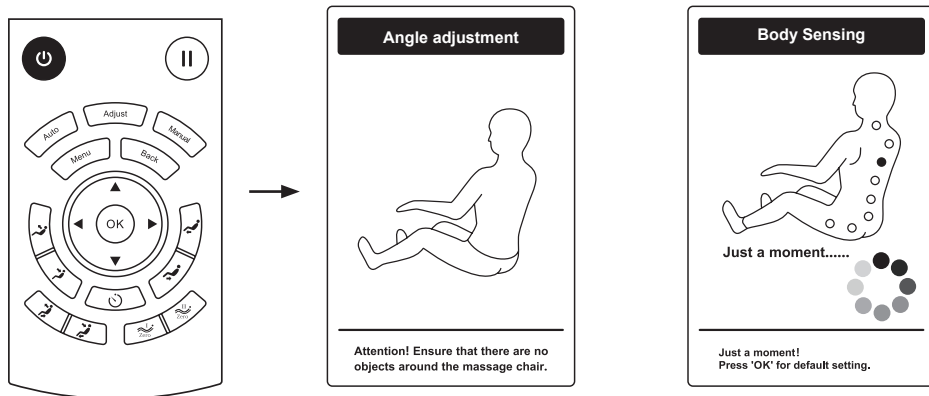


4. Réglage de la position des épaules

Après avoir testé la position des épaules, sonné avec le ton de notification «di-di-di», vous pouvez ajuster la position des épaules en appuyant sur le bouton haut ou bas en fonction de la taille des utilisateurs à petite échelle. Il y a 11 niveaux pour l'ajustement des épaules. Si sans ajustement en 10 secondes, puis dans la fonction de massage automatiquement. Ou appuyez directement sur "confirmer" bouton entrer le massage immédiatement. Si la chaise de massage ne teste pas la position de l'épaule, le massage commencera par la position par défaut.

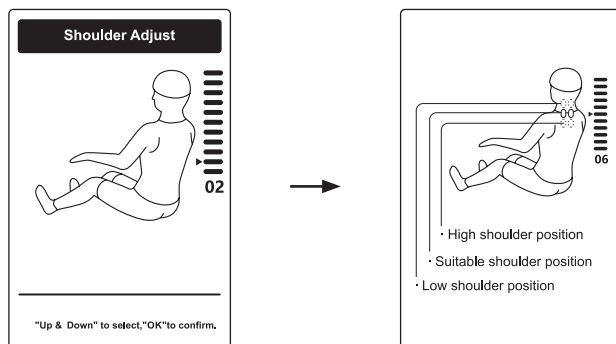



Bouton	Description
	Déplacer les balles de massage vers le haut à une position appropriée.
	Déplacez les balles de massage vers le bas à une position appropriée.

Après avoir entré dans les modes de massage, la position de l'épaule peut ajustée dans l'interface de réglage de l'épaule quand à l'interface de statut de fonctionnement.

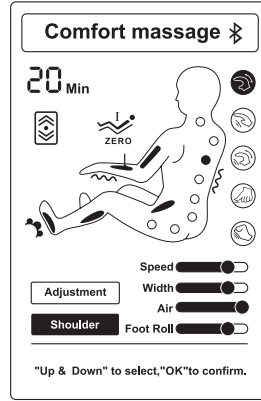


5. Bouton Pause

Dans le processus de massage, appuyez sur le bouton "pause", toute la fonction de massage s'arrêtera; Appuyez à nouveau, il ira avec la fonction de massage avant l'arrêt. Si le temps dépassait 20 Minutes, toute la fonction de massage s'éteindra.

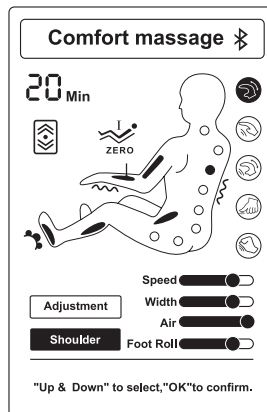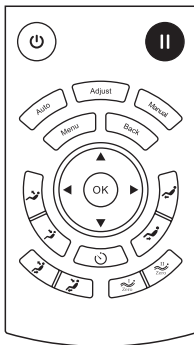


Fonction de Massage
État de fonctionnement

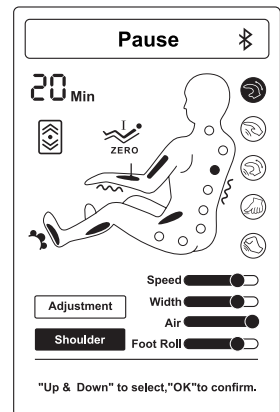

Fonction de Massage
Statut d'arrêt


6. Bouton de Menu

- 1) appuyez sur le bouton "menu" pour entrer dans l'interface de sélection de la fonction de massage du menu principal Comprend la fonction automatique, mode manuel, ajustement, personnaliser, set, équipement Interface de fonction d'information.
- 2) appuyez sur le bouton «vers le haut» ou «vers le bas» choisissez le menu, appuyez sur le bouton «confirmant» pour confirmer Entrez dans l'interface de menu de choix. Appuyez sur le bouton "retour" pour retourner la fonction Interface d'information de sélection.

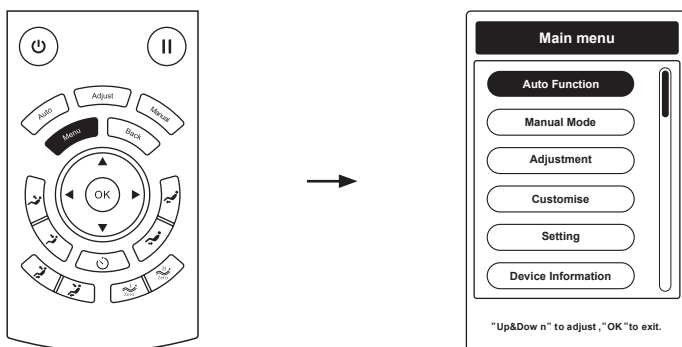

7. Fonction automatique (le bouton automatique peut également appuyer directement sur l'interface automatique de fonction)

- 1) appuyez sur le bouton "menu" pour entrer dans l'interface de menu principal, choisissant la fonction automatique Icon: massage rapide, massage confort, massage Relax, massage extensible, completMassage du corps, massage de la colonne vertébrale, massage du cou et des épaules, dos et tailleMassage.
- 2) appuyez sur le bouton "vers le haut" ou "vers le bas" pour choisir la fonction de massage, appuyez sur le bouton "OK" pour Confirmer entrez la fonction de massage choisie. Appuyez sur le bouton "retour" pour revenir à Interface d'information de sélection de fonction.






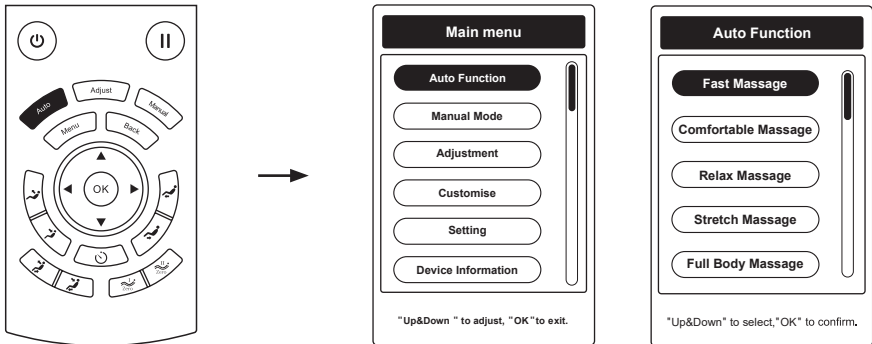


Fonction	Description
Massage rapide	Rapide pour éprouver tout l'effet de massage.
Massage confort	L'expérience de massage la plus confortable.
Massage relaxant	Doux et confortable massage de profondeur pour détendre le corps et soulager fatigué.
Massage extensible	Il utilise la pression de l'airbag de taille pour balancer autour de former une fonction de massage de torsion, qui soulage sédentaire et provoque une tension dans les muscles de la taille.
Massage complet du corps	Massage en profondeur, rappel de l'énergie du corps.
Massage de la colonne vertébrale	Se concentrer sur le massage vertébral pour détendre le corps.
Massage du cou et des épaules	Point sur le cou et le mode de massage des épaules, soulager les muscles douloureux et fatigués être utile massage efficace.
Massage dos & taille	Focus sur le dos et la taille massage pour soulager le dos et la taille mal.

Note: les fonctions automatiques qui ont été choisies s'afficheront toutes dans massage Statut de fonction, vous pouvez directement appuyer sur le bouton «retour» pour vérifier le statut courant.


8. Mode manuel (le bouton manuel entrent directement l'interface de mode manuel)

- 1) appuyez sur le bouton "menu" pour entrer dans l'interface de menu principal, choisissez l'icône de mode manuel: Inclure le mode de massage, la position de massage, la pression d'air et d'autres massages Fonction.
- 2) appuyez sur "left" du bouton "right" pour changer le sous-menu, puis appuyez sur le bouton "up" ou "down" pour Choisissez la fonction de massage, appuyez sur le bouton "retour" pour retourner les informations de fonctionnement Interface.

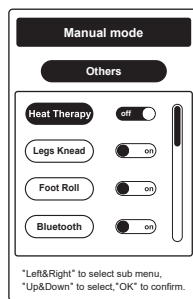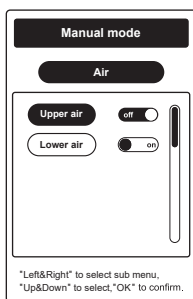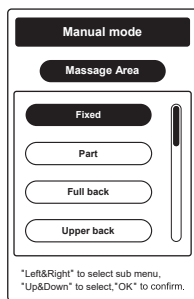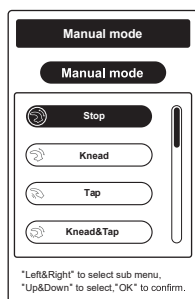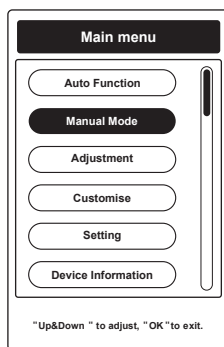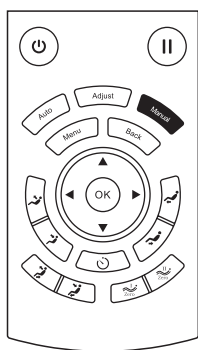

9. Mode manuel (mode bouton-massage manuel)

- 1) manuel (mode): inclure cinq modes de massage tels que le pétrissage, le taraudage, le pétrissage Et tapoter, shiatsu, frapper. En tapant et mode shiatsu, la largeur peut être Ajusté. D'autres modes de massage la vitesse peut être ajustée.
- 2) appuyez sur le bouton "up" ou "down" pour choisir l'icône de mode de massage, appuyez sur le bouton "OK" pour Confirmez que le mode massage commence.

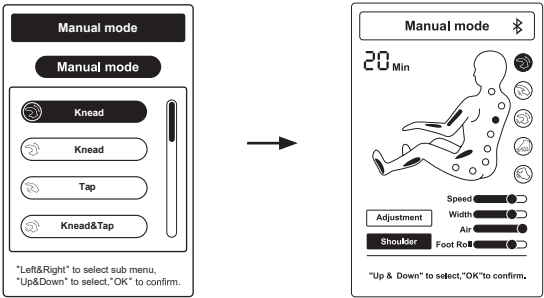


Note: cliquez sur l'icône d'arrêt, toute la fonction de massage s'arrêtera; Choisissez une icône de mode de massage pour lancer un mode de massage.

Fonction	Description	
Pétrir	Vitesse	La vitesse de cinq niveaux peut être ajustée Trois niveaux de largeur peuvent être ajustés
Appuyez sur	Vitesse et largeur	
Pétrir & Tap	Vitesse	
Le Shiatsu	Vitesse et largeur	
Frapper	Vitesse et largeur	

10. Mode manuel (position manuelle de bouton-massage)


- 1) mode manuel (position de massage): massage point fixe, partiel, plein dos, haut du dos
- 2) appuyez sur le bouton “up” ou “down” pour choisir l’icône de fonction de massage partiel, appuyez sur “OK” Bouton pour confirmer.

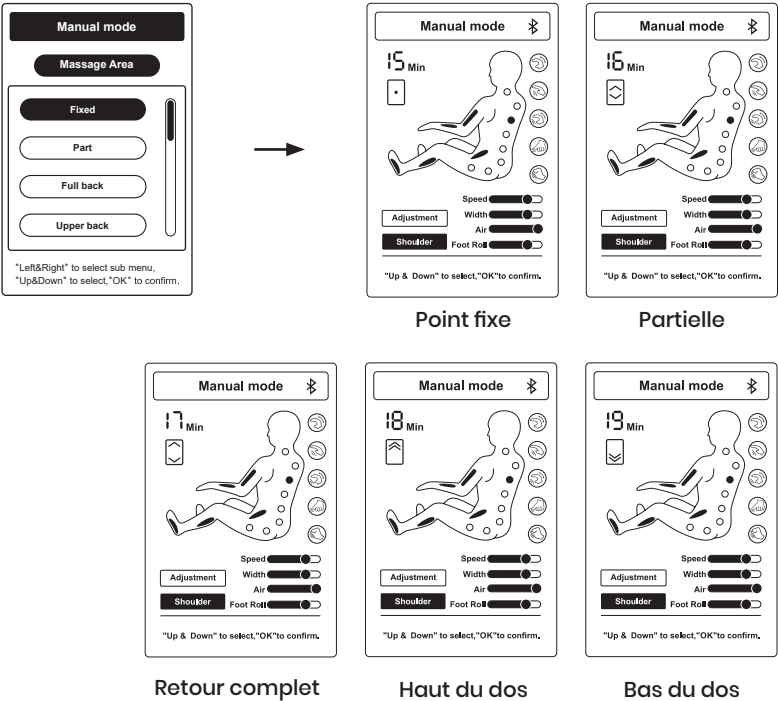

Fonction	Description	
Fixe	Massage à point fixe	Lors du choix des modes de massage fixe et partiel, vous pouvez ajuster la gamme de massage en appuyant sur le bouton "haut" ou "bas".
La partie	Massage partiel en va-et-vient en petite gamme	
Retour complet	Massage plein dos aller et retour	
Le Shiatsu	Haut du dos massage aller et retour	
Frapper	Massage du bas du dos va et vient	

11. Mode manuel (pression manuelle de bouton-air)


- 1) mode manuel (position de massage): massage point fixe, partiel, plein dos, haut du dos Et bas du dos.
- 2) appuyez sur le bouton "up" ou "down" pour choisir l'icône de fonction de massage partiel, appuyez sur "OK" Bouton pour confirmer.

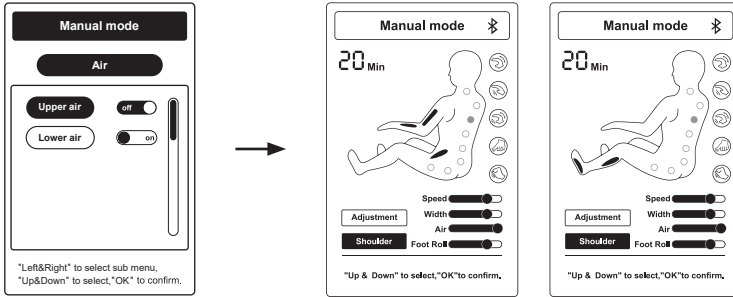

Fonction	Description
L'air supérieur	Allumez ou éteignez la fonction de massage de pression d'air du haut du corps
Air plus bas	Allumez ou éteignez la fonction de massage de pression d'air du bas du corps


12. Mode manuel (bouton manuel en plus)

- 1) mode manuel (supplémentaire): inclure le chauffage, les jambes pétrir, rouleau de pied, Bluetooth et ainsi de suite Fonction de massage.
- 2) appuyez sur le bouton "vers le haut" ou "vers le bas" pour choisir la fonction de massage, appuyez sur le bouton "OK" pour Allumez ou éteignez la fonction massage.

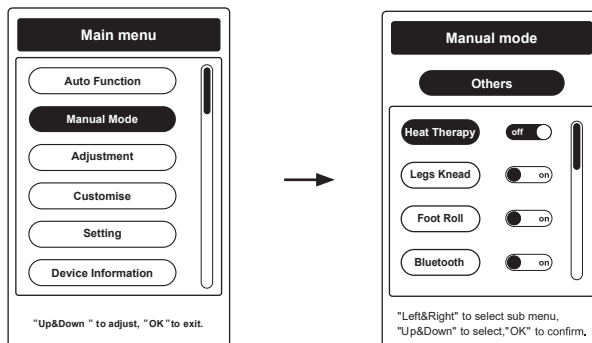


13. Mode manuel (chauffage extra-arrière)

- 1) appuyez sur le bouton "OK" pour choisir commutateur on ou off fonction de massage de chauffage, démarrer 3 Minutes auront chaud.
- 2) appuyez sur le bouton "up" ou "down" pour choisir une autre fonction de massage, appuyez sur le bouton "return" Pour retourner l'interface des informations d'exploitation.

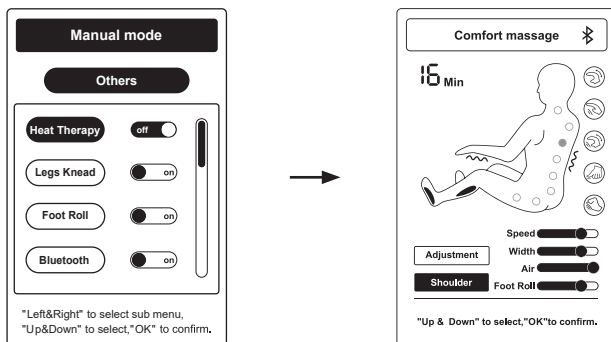


14. Mode manuel (pétrissage extra-mollet)

- 1) appuyez sur le bouton "OK" pour choisir la fonction de massage de pétrissage du mollet.
- 2) appuyez sur le bouton "up" ou "down" pour choisir une autre fonction de massage, appuyez sur le bouton "return" Pour retourner l'interface des informations d'exploitation.

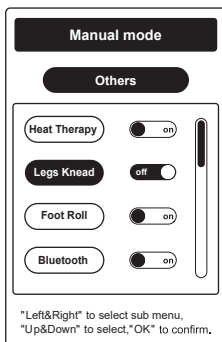


15. Mode manuel (rouleau extra-pied)

- 1) appuyez sur le bouton "OK" pour choisir commutateur on ou off foot roller massage function.
- 2) appuyez sur le bouton "up" ou "down" pour choisir une autre fonction de massage, appuyez sur le bouton "return" Pour retourner l'interface des informations d'exploitation.

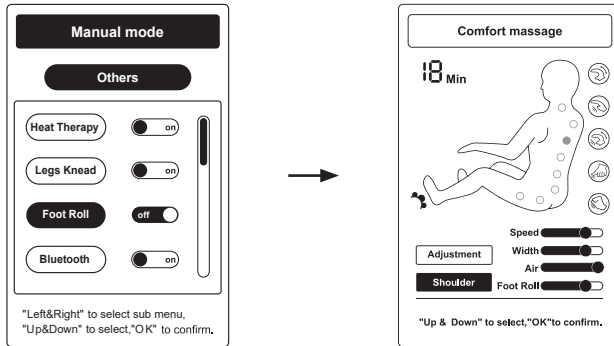


16. Mode manuel (extra-Bluetooth)

- 1) appuyez sur le bouton "OK" pour choisir la fonction switch on ou off Bluetooth.
- 2) après reliez le Bluetooth dans la chaise de massage avec le dispositif de source qui ont Bluetooth. La fonction Bluetooth de l'appareil intelligent peut être utilisée pour jouer de la musique sur Une connexion sans fil.
- 3) appuyez sur le bouton "up" ou "down" pour choisir une autre fonction de massage, appuyez sur le bouton "return" Pour retourner l'interface des informations d'exploitation.

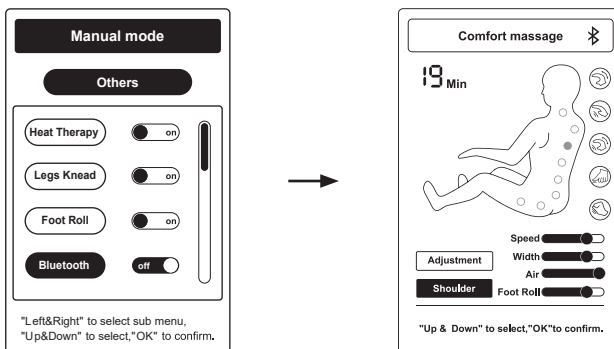


17. Fonction d'ajustement (ajustez bouton-directement appuyez sur le bouton "ajustez" pour entrer l'interface de fonction d'ajustement)

- 1) appuyez sur le bouton "menu" pour entrer dans l'interface de menu principal, choisissez la fonction d'ajustement Icône: inclure le mode de massage, la gamme de massage, l'intensité de massage et autre Fonction d'ajustement de massage.
- 2) appuyez sur le bouton "gauche" ou "droite" pour passer à la fonction de sous-menu, choisissez la fonction de massage Dans le menu, puis appuyez sur "haut" ou "bas" bouton pour sélectionner ajuster la fonction. Appuyez sur "OK" Bouton pour confirmer ou appuyez sur le bouton «retour» pour revenir aux informations de fonctionnement Interface.

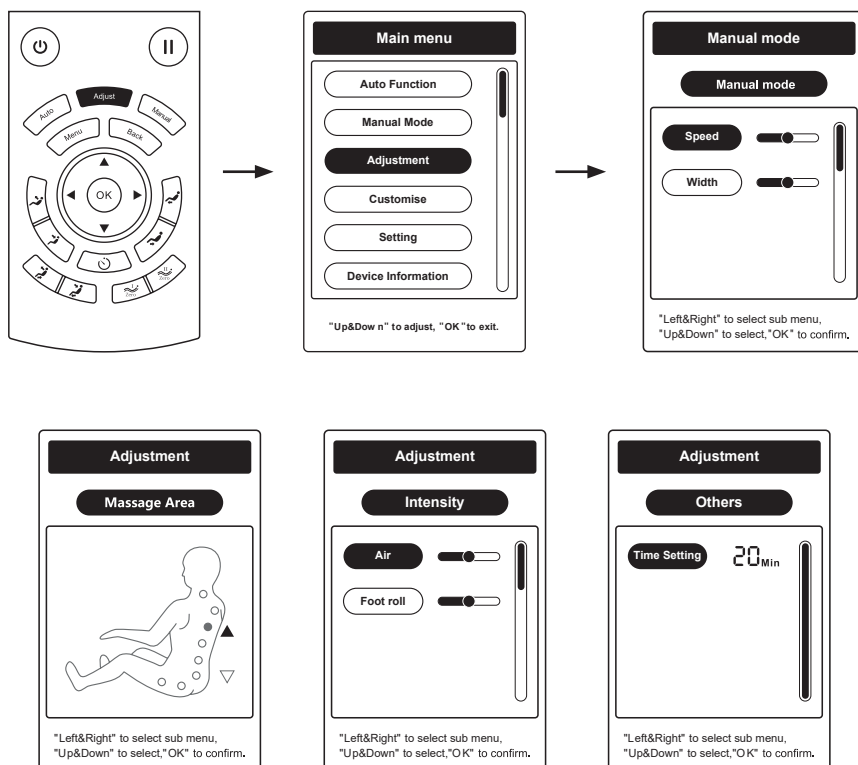

18. Fonction d'ajustement (ajustez le mode bouton-massage)

- 1) fonction d'ajustement (mode de massage): ajustez le mode de massage incluent la vitesse, largeur, Intensité et ainsi de suite.
- 2) appuyez sur le bouton "up" ou "down" pour choisir la fonction de vitesse ou de largeur, appuyez sur le bouton "OK" Pour ajuster les niveaux de vitesse et largeur.

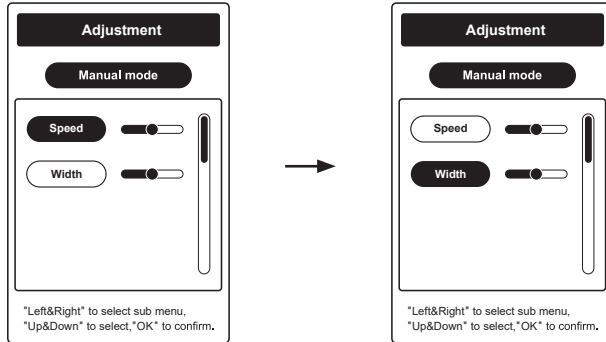


Remarque:

- 1) vitesse: cinq niveaux pour l'ajustement de vitesse de massage.
- 2) largeur: trois niveaux pour l'ajustement de largeur de massage en tapant et en mode shiatsu.


19. Fonction d'ajustement (ajustez la gamme de bouton-massage)

- 1) fonction d'ajustement (gamme de massage): quand au point fixe ou à la gamme partielle de massage, Appuyez sur le bouton "up" pour ne pas relâcher la tête de massage se lèvera ou s'arrêtera; Appuyez sur "down" Bouton pas relâcher la tête de massage va descendre ou s'arrêter. Appuyez sur "haut" ou "bas" Bouton pour ajuster la plage de massage.

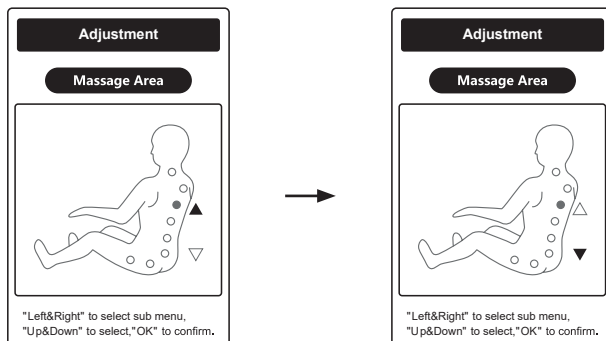


20. Fonction d'ajustement (ajustez l'intensité du bouton)

- 1) fonction d'ajustement (ajustez l'intensité de bouton): pression atmosphérique, rouleau de pied. Il y a eu Trois niveaux à ajuster.
- 2) appuyez sur le bouton «vers le haut» ou «vers le bas» pour choisir l'intensité de pression atmosphérique ou l'intensité du rouleau de pied, Appuyez sur le bouton "OK" pour ajuster l'intensité.

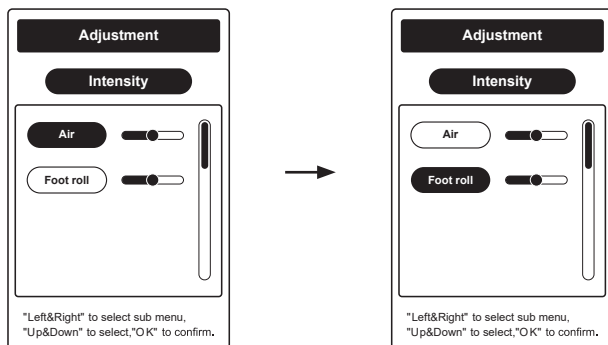


21. Fonction d'ajustement (ajustez bouton–autre ajustement)

- 1) fonction d'ajustement (l'autre ajustement): synchronisation actuellement. Appuyez sur le bouton "OK" une fois avec 5 minutes ajoutées. Quand au-dessus de 39 minutes, il reviendra à zéro.
- 2) appuyez sur le bouton "OK" pour ajuster le temps (appuyez sur le bouton "OK" une fois, 5 minutes ajoutées, 4 au moins, 39 tout au plus, à tour de rôle).

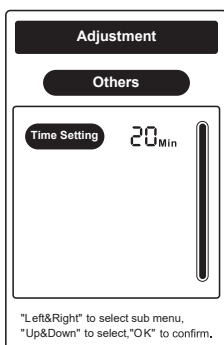


22. Personnalisez


- 1) appuyez sur le bouton "menu" pour entrer dans le menu principal sélectionnez "personnaliser" la fonction, entrez personnaliser l'interface de la fonction incluent la fonction de stockage et de transfert tels que Mémoire de programme I, mémoire de programme II ou fonction de transfert.
- 2) appuyez sur le bouton «gauche» ou «droit» pour choisir le stockage ou le transfert, appuyez sur le bouton «OK» A confirmer.
- 3) appuyez sur le bouton «vers le haut» ou «vers le bas» pour choisir la mémoire de programme I et la mémoire de programme II
- 4) stockage: sauvez tout le mode actuel de massage, la pression atmosphérique, l'angle et autre Fonction de massage.
- 5) transfert: mode précédent de massage de récupération, pression d'air, angle et autre Fonction de massage.
- 6) appuyez sur le bouton «retour» pour retourner l'interface d'information de fonctionnement.

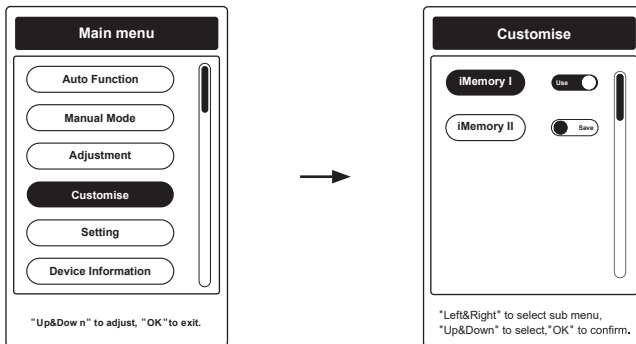

23. Mise en place


- 1) appuyez sur le bouton "menu" pour entrer dans l'interface de menu principal, choisissez l'icône de fonction "réglage", Entrez l'interface de réglage incluent la langue, le rétro-éclairage, l'écran de verrouillage et ainsi de suite.
- 2) appuyez sur le bouton "gauche" ou "droite" pour passer au sous-menu. Appuyez sur le bouton "up" ou "down" pour Sélectionnez la fonction ou appuyez sur le bouton "retour" revenir à l'interface d'information de fonctionnement.

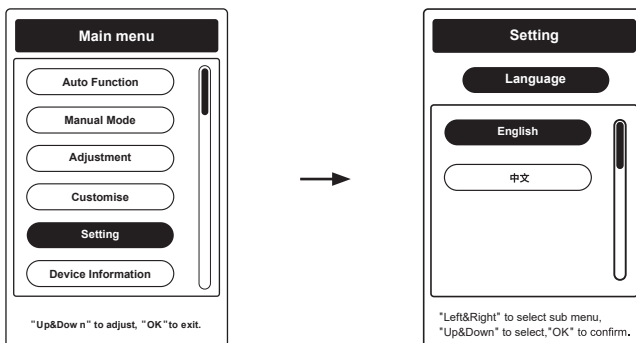

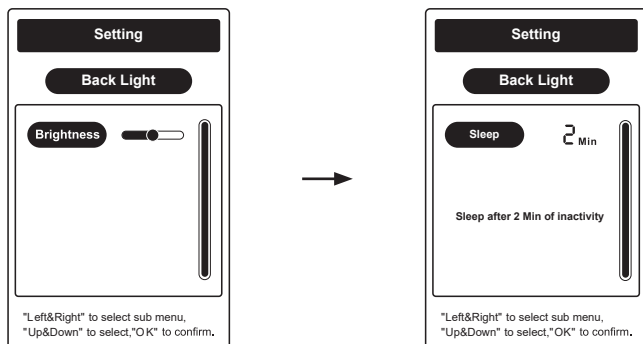


24. Cadre (langue)

- 1) arrangement (langue): placez la langue chinoise ou anglaise.
- 2) appuyez sur le bouton «vers le haut» ou «vers le bas» pour choisir une langue, appuyez sur le bouton «OK» pour confirmer.

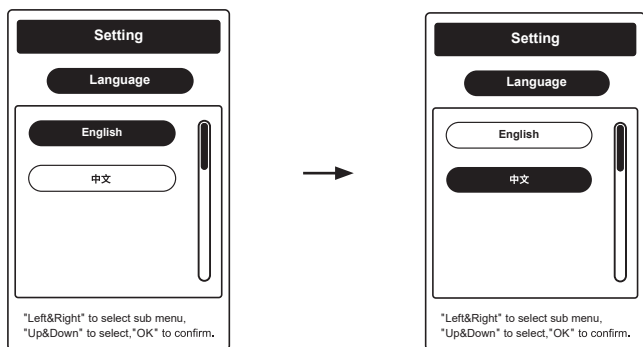


25. Réglage (écran de verrouillage)

- 1) arrangement (écran de serrure): appuyez sur le bouton «OK» pour ajuster le temps de serrure, le temps de serrure ont six sortes: 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou ne jamais verrouiller, appuyez sur "OK" Bouton pour ajuster le cycle. Appuyez sur le bouton "retour" retour aux informations de fonctionnement Interface.

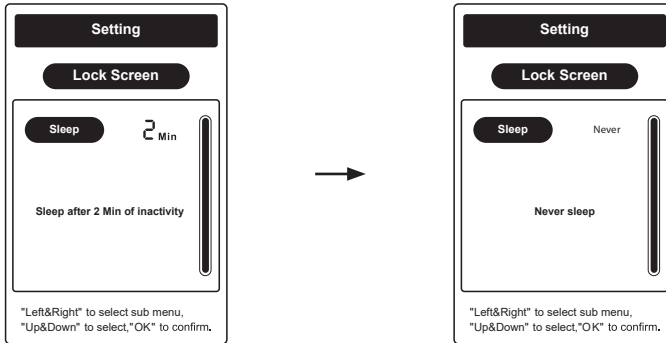


26. Réglage (rétro-éclairage)

- 1) arrangement (rétro-éclairage): cinq niveaux pour l'ajustement léger. Appuyez sur le bouton "retour" revenir à Interface d'information de fonctionnement.

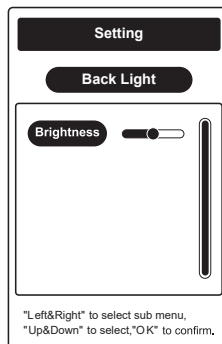


27. Informations sur l'équipement

- 1) appuyez sur le bouton «menu» pour entrer dans l'interface de menu principal pour choisir l'information d'équipement Fonction, afficher les informations d'équipement actuelles.
- 2) appuyez sur le bouton "vers le haut" ou "vers le bas" pour sélectionner, appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer. Appuyez sur "retour" Bouton retour à l'interface d'information de fonctionnement.

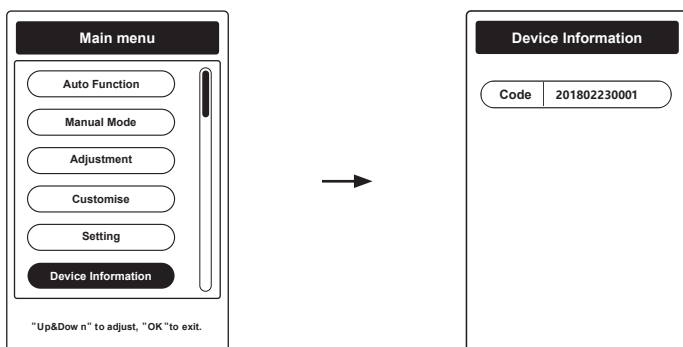

28. Bouton zéro gravité


- 1) appuyez sur le bouton "gravité zéro" pour ajuster la position de gravité zéro, choisissez "gravité zéro I" ou "Zéro gravité II" selon vos besoins.

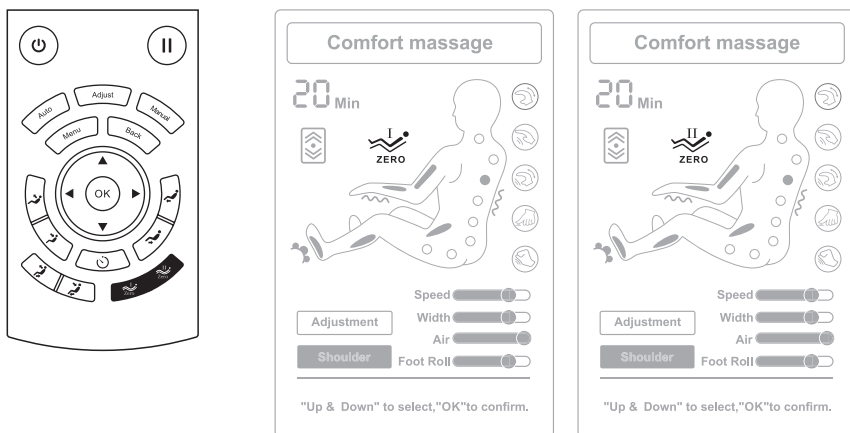

Fonction	Description
	Gravité zéro I: ajustez à la gravité zéro I angle.
	Gravité zéro II: ajustez à l'angle de gravité zéro II.

29. Bouton de retour

- 1) quand ajustez la fonction de massage, si vous voulez le retour à l'interface de fonctionnement d'information, Appuyez sur le bouton "retour".

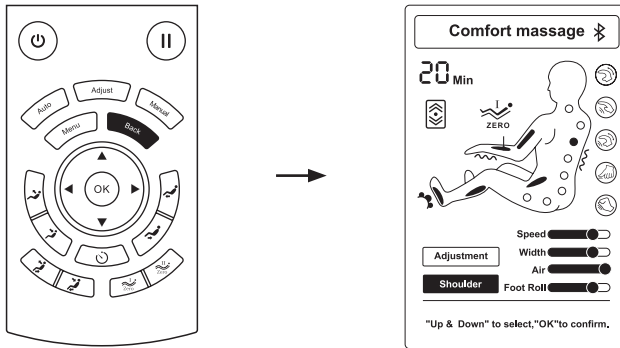

30. Bouton d’ajustement d’angle

Fonction	Description
	Bouton de repos du mollet: appuyer pour se lever, relâcher pour s’arrêter; Quand il a fini, il Détectera automatiquement la longueur du pied.
	Bouton de repos du mollet: appuyez pour descendre, relâchez pour arrêter; Quand il a fini, Il détectera automatiquement la longueur du pied.
	Bouton back up: appuyer pour se lever, relâcher pour s’arrêter.
	Bouton bas du dossier: appuyez sur pour descendre, relâchez pour arrêter.
	Bouton de liaison : appuyez pour relever le dossier avec l’appui-cuisses qui descend, relâchez arrêter ; une fois terminé, il détectera automatiquement la longueur du pied.
	Bouton d’inclinaison vers le bas : appuyez pour incliner le dossier vers le bas avec soulèvement du repose-pieds, relâchez pour arrêter ; une fois terminé, il détectera automatiquement la longueur du pied.
	Bouton Zero Gravity I : Ajuste automatiquement la position du repose-pieds et du dossier pour atteindre la position Zero Gravity I.
	Bouton Zero Gravity II : Ajuste automatiquement la position du repose-pieds et du dossier à la position Zero Gravity II.
	Bouton de minuterie : ajustement de la minuterie, il ajoute 5 minutes à chaque pression. Si le temps dépasse 40 minutes, il revient au minimum.

31. Introduction du bouton raccourci main courante

Fonction	Description
	Gravité zéro I: ajustez à la gravité zéro I angle.

32. Instruction de contrôle vocal

- 1) Lorsque le fauteuil de massage est allumé ou en veille, le son « Hi Vesta » retentit pour activer la commande vocale. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de commande vocale situé sur l'accoudoir pour activer la commande vocale.
- 2) longue presse 3 secondes pour allumer ou éteindre la fonction de contrôle vocal.
- 3) une fois qu'une telle fonction est activée avec succès, la chaise de massage répondra « je suis ici. » À ce moment, une fois qu'une entrée de commande vocale correspondante à mettre en œuvre est donnée dans les six secondes, la fonction de commande vocale correspondante peut être effectuée après une réponse est reçue de la chaise de massage; Si aucune entrée de commande vocale correcte n'est donnée dans les six secondes, la fonction de commande vocale automatiquement sera automatiquement éteinte et doit être activée à nouveau.


Remarque: lors du réveil de la fonction de contrôle vocal, veuillez utiliser l'anglais, le discours Le taux est modéré, les commandes vocales devraient être suivi l'entrée vocale.

Entrée de contrôle vocal		
Entrée: "salut Vesta". Réponse: je suis ici.		
NO.	Entrée de contrôle vocal	Entrée de réponse
1	Massage sur	Réponse: Ok, massage sur
2	Massage fermer	Réponse: Ok, massage close
3	Massage confort	Réponse: Ok, massage confort
4	Massage relaxant	Réponse: Ok, massage relaxant
5	Massage complet du corps	Réponse: Ok, massage complet du corps
6	Massage du cou et des épaules	Réponse: Ok, massage du cou et des épaules
7	Massage dos et taille	Réponse: Ok, massage dos et taille
8	Massage extensible	Réponse: Ok, massage extensible
9	Ouvrez la pression d'air	Réponse: Ok, ouvrez la pression d'air
10	Fermer la pression d'air	Réponse: Ok, fermez la pression d'air
11	Monter la position du siège	Réponse: Ok, en position assise
12	Abaissier la position du siège	Réponse: Ok, en bas de la position du siège
13	Changer l'autre mode	Réponse: Ok, changer l'autre mode
14	Descendez peu	Réponse: Ok, descendez peu
15	Allez peu vers le haut	Réponse: Ok, allez un peu plus haut

Note: les commandes 14 et 15 ne peuvent être utilisées qu'après la commande 13.

33. Éteignez l'alimentation, arrêtez le massage

- 1) pendant le processus de massage, appuyez sur la touche power switch pour éteindre immédiatement tout Les fonctions de massage, le dossier du siège et le coussin de pied sont réinitialisés, le temps de massage est Et toutes les fonctions de massage sont immédiatement éteintes, et le dossier du siège et Les coussinets ne sont pas remis à zéro.
- 2) coupez l'alimentation d'énergie de la machine entière, la figure (diagramme schématique de La puissance entière de machine coupée).

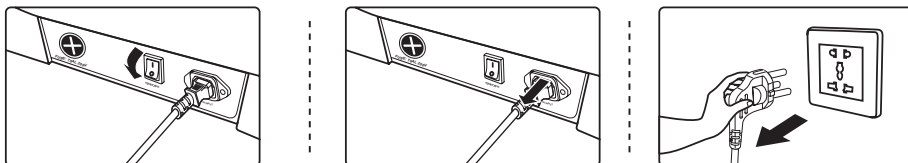

- ❶ Diagramme schématique de la puissance entière de la machine s'éteignant.
- ❷ Schéma de débranchement de l'ensemble du câblage de la machine.
- ❸ Schéma de débranchement de la prise d'alimentation.

34. Fonctionnement du lecteur Bluetooth

- 1) entrez le manuel de l'appareil intelligent et ouvrez la fonction Bluetooth pour rechercher le nouveau Appareils Bluetooth.
- 2) trouvera le bluetooth nommé comme (IMCM-XXXX), le choisir pour se coupler avec la chaise.
- 3) allumez le lecteur de musique dans l'appareil intelligent.

Spécifications

Identification et Dimensions du produit	
Numéro de modèle:	VMC-CANCUN-BK
Nom de produit:	Cancun BK
L'upc:	675487202638
Dimensions verticales (L x P x H):	30.3" × 62.2" × 45.3"
Dimensions de couchage (L x P x H):	30.3" × 68.9" × 42.1"
Poids du produit:	102 kg
Corps:	Acier, éponge, cuir PU, ABS
Couleur/Finition:	Noir/argent
Installation	
Exigences électriques:	110-240V, 50/60Hz
Performances et caractéristiques	
Nombre de moteurs:	1
Puissance du moteur:	150 W
Zone de Massage:	Corps entier
Niveaux d'intensité:	3
Niveaux d'accréditation:	8
Niveau sonore:	60 dB
Les Airbags:	34
Pompe à Air:	1
Pression d'air:	0.020 - 0.028 MPa
Type de contrôle:	Boutons mécaniques
Types de contrôle supplémentaires:	Commandes vocales, Bluetooth
Télécommande dans la main:	Oui
Garantie (pièces & main d'œuvre):	2 ans
Certification:	cETLus

Entretien

1. Nettoyage de cuir synthétique et de pièces en plastique.
 - 1) essuyez le cuir avec un chiffon doux et sec.
 - 2) n'employez pas des produits chimiques tels que le diluant, l'essence, l'alcool, etc. pour nettoyer l'unité.
 - 3) lorsque vous utilisez des produits d'entretien du cuir disponibles dans le commerce (chiffons), veuillez suivre les instructions d'utilisation.
 - 4) si le cuir synthétique est particulièrement sale, essuyez-le de la manière suivante:
 - (1) immerger un chiffon doux dans de l'eau ou de l'eau chaude contenant 3% à 5% de détergent neutre, puis essorer complètement.
 - (2) utilisez le chiffon doux ci-dessus pour essuyer la surface en cuir.
 - (3) essuyer la solution de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau propre et soigneusement pressé.
 - (4) essuyer avec un chiffon doux pressé.
 - (5) laissez-le sécher à l'air naturellement.
 - 5) lorsqu'il est difficile d'éliminer les taches, veuillez immerger la mousse de mélamine disponible dans le commerce dans un détergent neutre, puis essuyer la machine avec elle.
 - 6) n'utilisez pas un sèche-cheveux pour sécher la surface.
 - 7) faites attention en essuyant la machine avec du denim et des tissus colorés, car la couleur du tissu tachera la surface du cuir synthétique.
 - 8) ne gardez pas ces pièces en contact avec le plastique pendant longtemps, car cela causera la décoloration.
 - 9) le cuir synthétique peut être décoloré, donc en utilisant la teinture capillaire, s'il vous plaît couvrir la partie touchée avec une serviette.
2. N'exposez pas la chaise de massage à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil (par exemple, près d'un équipement de chauffage ou des fenêtres).
3. Placez la chaise dans un endroit frais et ombragé loin des sources de chaleur.
4. Pour une utilisation à long terme, il est recommandé de poser un coussin doux sous la chaise.
5. Le coussin doit être assez grand pour couvrir:
 - 1) la zone entière où la machine touche le plancher
 - 2) la zone où vos pieds reposent sur le sol

Conditions de stockage

1. Température ambiante de stockage: -5 ° C à 35 ° C.
2. Humidité Relative (hr) entre 20% et 80%; Exempt de gaz corrosifs, et une pièce bien ventilée.

Dépannage

Problème	Cause et Solution possibles
Le moteur fait du bruit pendant le fonctionnement	Oui. Le bruit du moteur pendant le fonctionnement est normal.
Le contrôleur ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que la prise est bien connectée à la prise d'alimentation et que l'interrupteur d'alimentation est allumé.
Que se passe-t-il si la chaise fonctionne au-delà de son temps de travail nominal?	Le produit activera automatiquement la fonction de mise hors tension. S'il continue à fonctionner pendant une longue période, le protecteur de température arrêtera la chaise automatiquement. Vous pouvez utiliser la chaise à nouveau après environ 30 minutes.

Garantie

Garantie limitée de deux ans (pièces et main-d'œuvre)

1. Pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale, Vesta fournira gratuitement les pièces ou composants non consommables s'ils présentent des défauts de fabrication.
2. Vesta se réserve le droit, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer toute pièce du produit défectueuse en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux.
3. Les pièces consommables non couvertes par cette garantie comprennent, sans s'y limiter, les ampoules, les filtres métalliques et les filtres à charbon.

Pour obtenir le service de garantie, vous devez fournir

1. Facture ou reçu qui vérifie la date et le magasin d'achat.
2. Numéro de modèle du produit ou nom du produit.
3. Description du produit ou de la pièce défectueuse.

Exclusions de garantie

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Pièces consommables telles que ampoules, filtres métalliques, filtres à charbon et fusibles.
2. Tout produit endommagé par négligence, mauvaise installation, accident, abus, mauvaise utilisation, catastrophes naturelles, alimentation électrique insuffisante ou excessive.
3. Conditions mécaniques ou environnementales anormales, ou tout démontage, réparation, modification non autorisé ou non-respect des instructions d'installation.
4. Utilisation non résidentielle, commerciale ou gouvernementale ou autre utilisation non conforme à sa destination.
5. Éclats, bosses ou fissures causés par un abus ou une mauvaise utilisation du produit.
6. Connexion incorrecte avec des équipements d'autres fabricants.
7. Toute modification non autorisée.
8. Toute information d'identification originale a été modifiée, effacée, supprimée, mal traitée ou vendue comme d'occasion.

Contactez nous

Merci d'avoir choisi Vesta comme fournisseur préféré d'appareils de cuisine. Nous nous engageons à offrir une expérience de produit exceptionnelle et un service à la clientèle exceptionnel.

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter notre équipe de service à la clientèle par l'une des méthodes suivantes, et un représentant vous aidera dès que possible.

Téléphone :

1-866-80VESTA(83782)

9 h 30 à 18 h (heure de l'est), du lundi au vendredi, sauf les jours fériés

Courriel:

service@vesta.kitchen

Formulaire en ligne:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen

