

Vesta



Havana User Manual

VMC-HAVANA-BG

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen | Service: 1-866-80-VESTA (83782)

Table Of Contents

Safety Instructions	04
Recommended Tools and Accessories	08
Parts and Accessories	09
Product Structure	10
Product Dimensions	12
Installation	13
Operation	19
Specifications	34
Maintenance	35
Troubleshooting	36
Warranty	37
Contact Us	38

Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety is paramount for you and others.

Please read all warning and caution instructions carefully before using the appliance.



WARNING



1. Important Safety Warnings


- 1) Do not allow children to touch any movable part of this product.
- 2) Use the well-grounded power supply unit suitable for this product. Pull out the plug after use or before cleaning to avoid any physical injury or damage to the product.
- 3) Operate this product as instructed in this manual.
- 4) Do not use any parts or accessories which are not recommended.
- 5) Do not use this product outdoors.
- 6) Please read the Operation Instructions carefully before operation.
- 7) Never use this product for any other purpose not listed herein.
- 8) 20 minutes of usage each time is recommended.
- 9) Do not use this product if the leather is broken or damaged.
- 10) Do not use this product if the cover or leather is broken or damaged.
- 11) Do not use this product if the radiator hole is covered or blocked.
- 12) Do not drop anything into this product.
- 13) Never fall asleep while using this product.
- 14) Do not use this product if you are drunk or feel unwell.
- 15) Do not use this product within one hour after a meal.
- 16) Do not use this product with excessive force to avoid any injury.
- 17) Do not carry any fragile, explosive, or combustible material in your pocket, such as a mobile phone and lighter when using the massage chair.

2. The following populations should not use this product


- 1) Patients with osteoporosis.
- 2) Patients with heart disease or wearing electronic medical devices such as a pacemaker.
- 3) People who have a fever.
- 4) Pregnant women or women on their menstrual period.
- 5) Patients who are injured or have a skin disease.
- 6) When unsupervised, any children are under the age of 14 and those unconscious are not allowed to use this product.
- 7) People who are told by their physicians to have rest or who feel unwell.
- 8) People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
- 9) This product has a hot surface. Persons insensitive to heat must pay attention when using this product.

WARNING


1. Do not apply pressure on the footrest while it is lifting, as this may cause the massage chair to tip forward, resulting in product damage or personal injury.

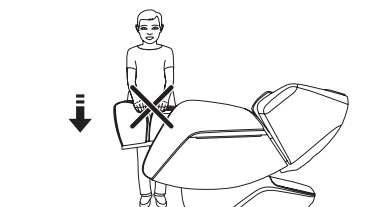


2. Do not disconnect the control cable or power cord while the chair is in standby mode or powered on, as this may cause product damage or electric shock. After using the chair, unplug the control cable and power cord and store them properly.

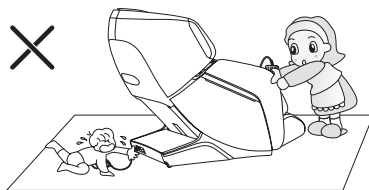

3. Before sitting on the massage chair, ensure that the massage rollers are not positioned in the seat area to prevent damage to the product or potential injury to the user.

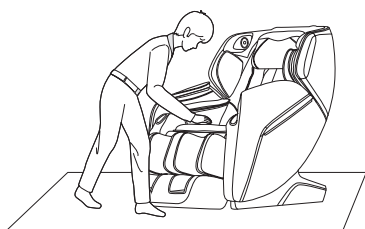

4. When activating the zero-gravity recline function, ensure there are no children or pets beneath the massage chair, especially under the calf rest or backrest, to prevent product damage or personal injury.

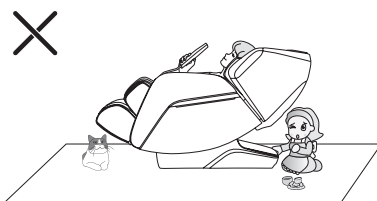

**CAUTION**


1. Do not use this product in a very moist environment such as the bathroom.
2. Stop using this product immediately when the ambient temperature changes sharply.
3. Do not use this product in any heavily-dusty or caustic environment.
4. Do not use this product in a small space or a place without good ventilation.
5. The normal room temperature ranges from 0 °C to 35 °C.
6. Do not use this product in an excessively humid room such as a bathroom. Use it at a relative humidity between 20% and 80%.
7. Do not use this product outdoors.
8. Avoid direct sunlight.
9. Keep this product away from any heat source such as a stove and air outlet of an air conditioner.
10. Do not use this product during thunder or lightning weather.
11. Do not use this product in dusty places.
12. This product should be maintained by the service center designated by the manufacturer only. No user should disassemble or maintain it without permission.
13. Do not forget to turn off the main power switch after usage.
14. Do not use this product if the power socket becomes loose.
15. If this product will be left unused for a long period of time, it is necessary to roll up the power cord of this product and store this product in a dry and dust-free environment.
16. Do not store this product at a high temperature or near open flame. Avoid prolonged exposure to direct sunshine.
17. Please clean this product with dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol.
18. The mechanical components of this product are specially designed and manufactured, so no special maintenance is needed.
19. Do not use a sharp object to stab at this product.
20. Do not roll or pull this product on any uneven ground. Instead, it should be lifted before moving.
21. Please use this product intermittently. Do not keep it working continuously for a long period of time.

Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine

Before massaging, make sure that no foreign objects are caught in the legs, feet, etc.

Under no circumstances allow hands, feet, and head to penetrate into the area between the lower leg mechanism and main body, or the area between the armrest and the capsule.


Under no circumstances should hands, feet, or head sink under the fabric or leather covering of the massage area.

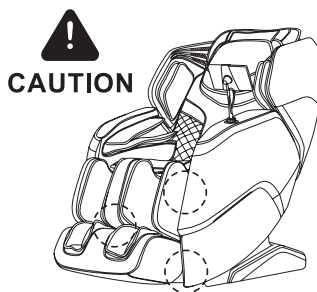

Product lift instruction

Moving the massage chair requires teamwork to prevent injury. Follow these safety guidelines:


1. Lifting on vulnerable floors: When moving the chair on delicate surfaces, such as wooden floors, always lift the chair instead of rolling it.
2. Avoiding caster damage: For similar wooden floors, lifting is recommended to prevent damaging the casters.
3. Hand and foot safety: While lifting and moving, keep your hands clear of pinch points and watch your feet to avoid injury.
4. Placing the chair down: Do not release the chair until it is completely flat on the floor.
5. Protecting the floor: To avoid floor damage, place a mat or protective padding before setting the chair down.

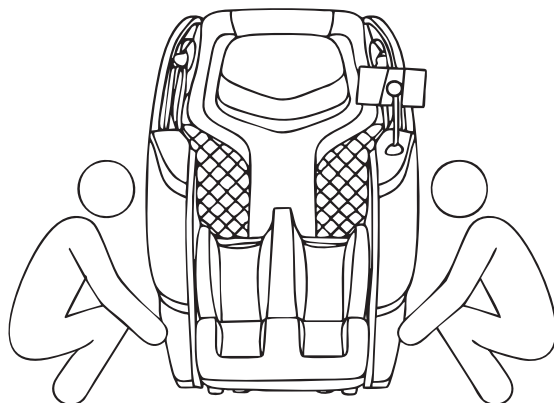

Recommended Tools and Accessories



Parts and Accessories

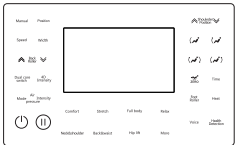


Screen Pad
x1




Screen Pad
Control Bracket
x1

Product Structure


Description of Components

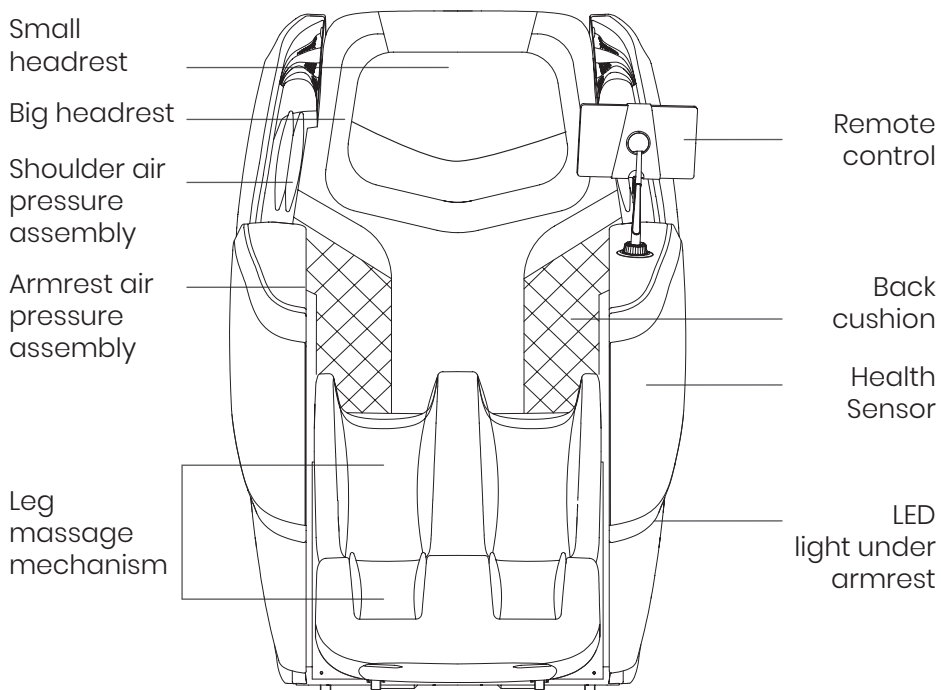

Schematic view of functional distribution

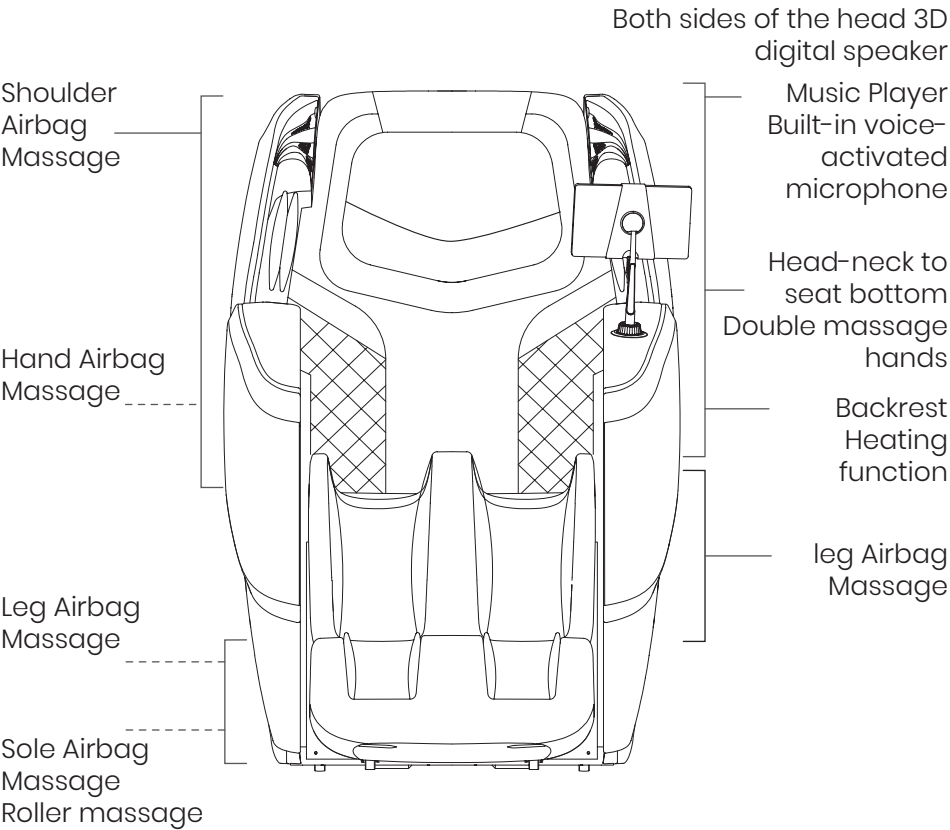


Product Dimensions

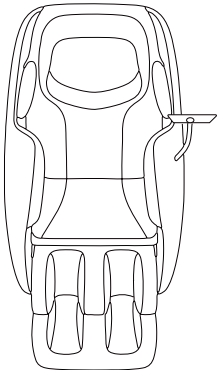

19.68"
(500 mm)
29.9"
(759 mm)


TOP

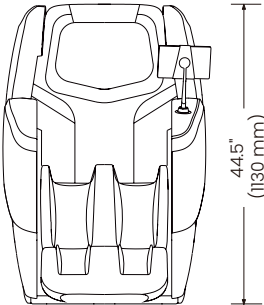

19.68"
(500 mm)
29.9"
(759 mm)


44.5"
(1130 mm)

FRONT

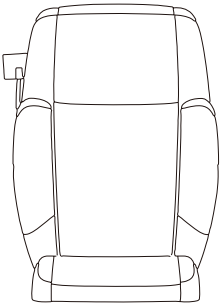

29.9"
(759 mm)

BACK

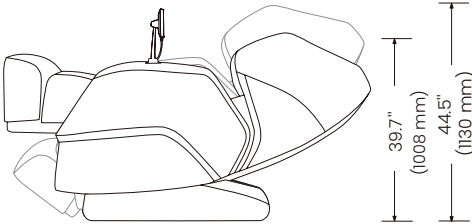

56.3"
(1430 mm)
68.50"
(1740 mm)

39.7"
(1008 mm)
44.5"
(1130 mm)

RIGHT

Installation

Precautions


1. Check whether voltage is consistent with the specification of this product.
2. Never insert or pull out the plug with a wet hand.
3. Do not let water flow into this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
4. Do not pull the power cord when plugging or unplugging it. Rough handling is forbidden.
5. Do not damage the wire or modify the circuit of this product.
6. Do not clean live parts of this product with a wet cloth such as a power switch and plug.
7. Be away from this product in case of power failure to avoid any injury if power is restored suddenly.
8. Stop using this product at once while it works abnormal, and consult your local supplier.
9. Stop using this product if you feel unwell, and consult your health care practitioner.
10. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of this product by the personnel responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with this product.
11. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified staff in order to avoid hazards.

For Shipment and Installation Damages

1. Thoroughly inspect all equipment before installation.
2. If equipment is damaged during shipping, contact the manufacturer for are placement.
3. If the equipment is damaged by the customer, repair or replacement is there sponsibility of the customer.
4. If the equipment is damaged by the installer, the installer is responsible for compensation.

Height and Clearance


Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 30 cm.

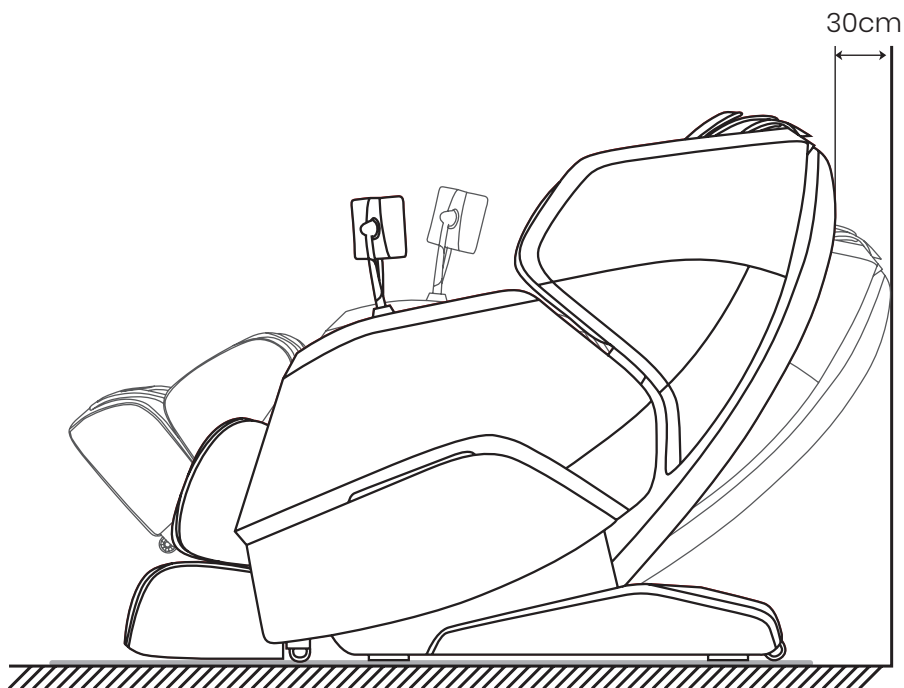

Installation

Floor protection

Placing heavy massage chairs directly on a wooden floor may cause damage. Please use a carpet or protective mat to prevent this.

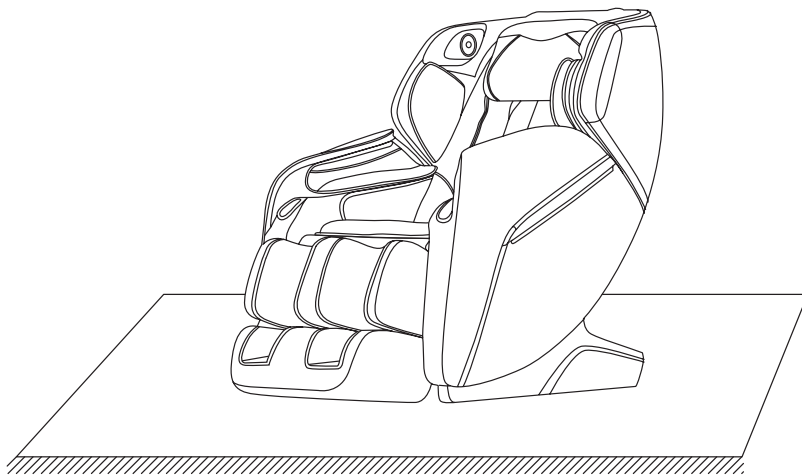


Caution: Do not move the chair on wooden floors, uneven surfaces, or in narrow spaces using its wheels. Lifting the chair requires two people. When lifting, use the grooves on the calf rest end sealing plate and backrest cover as the points of support. Do not lift the chair by the armrests.

Method of movement

Use the rear casters to move the massage chair. Move the chair by tilting it down and backward about 45° as shown in the diagram. Note: Excessive force to title will cause the chair to tip over completely and product damage.


Before Moving the Massage Chair

1. Turn off the chair properly, reset the system, and unplug the power cord.
2. Ensure the chair is empty – no people, pets, or objects on it.
3. Do not move the chair over drop barriers higher than 2 mm or gaps wider than 5 mm.
4. When using the casters:
 - 1) Avoid continuous long-distance movement.
 - 2) For distances over 50 m, move the chair slowly and evenly.

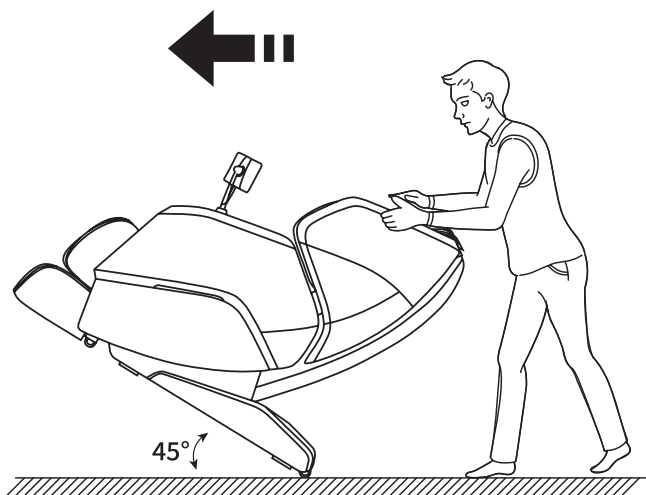



Disassemble and use headrest cushion and backrest cushion

Using the headrest cushion can reduce the intensity of the neck and shoulder massage, and it is recommended to use it as needed, with zipper (1) connecting the backrest cushion to the backrest and zipper (2) connecting the headrest cushion to the backrest cushion.

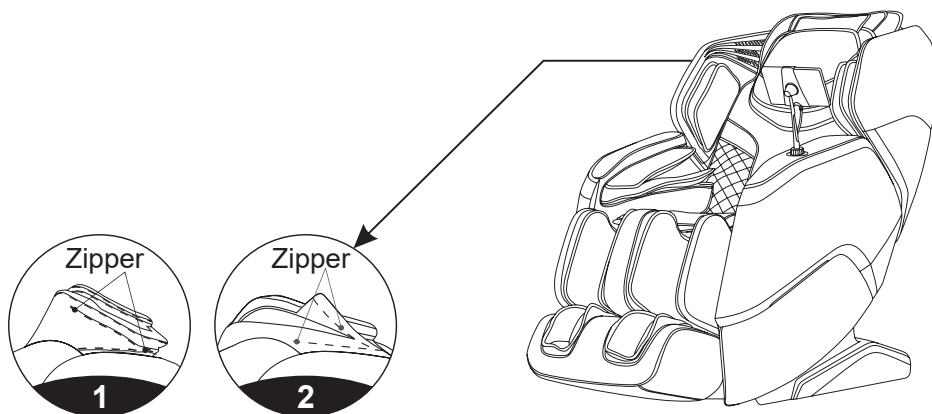


Capsule installation instructions

1. Flip the backrest frame backwards until you hear a click indicating that the pin has been snapped into the corresponding latch.(Figure 1)
2. Connect the left and right capsule harness plug-in and air tube to the corresponding harness connector and air tube connector at the outlet of the leaning post. Insert the tapered slot of the capsule into the corresponding leaning post slot, the middle hook needs to be hung on the steel frame, and press the capsule down in the direction of the slot until a snap is heard to indicate that the installation is in place (Figure 2).
3. Pull up the zipper of the backrest frame and backrest cushion, and connect the heating line of backrest cushion and backrest frame.

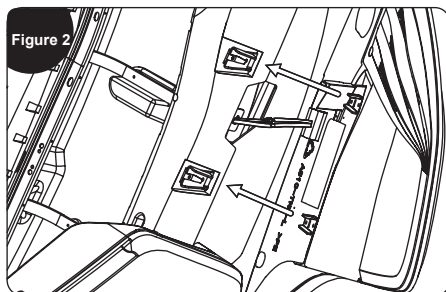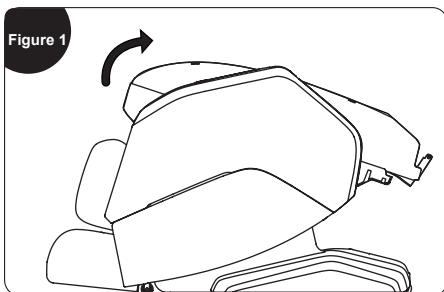


Remote control bracket installation instructions


The threads on the bracket assembly knob correspond to the thread position of the support base on the armrest of the massage chair, then rotate clockwise and tighten to fix (Figure 1).

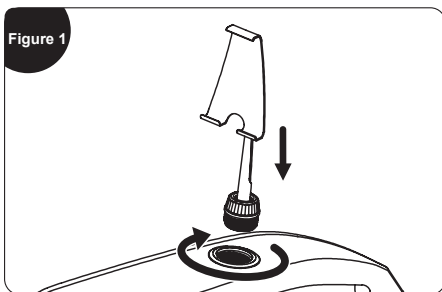

Operations

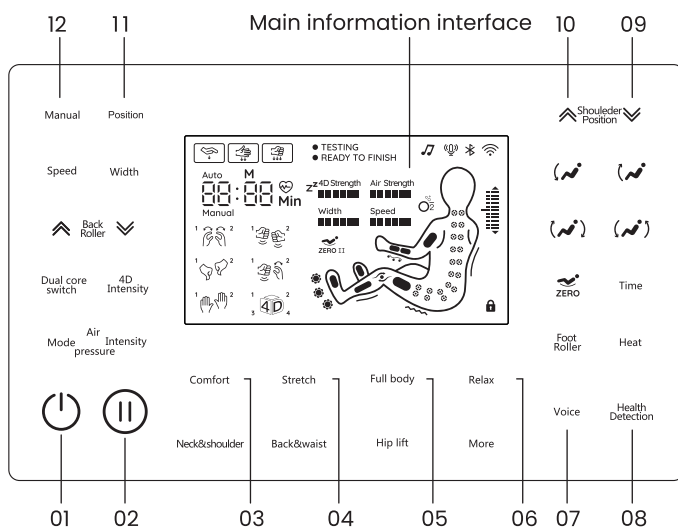


01. Power key: Turn on/off the massage chair.
02. Pause key: Pause/start the massage function.
03. Comfort massage key: start comfort massage mode.
04. Stretch massage key: start stretch massage mode.
05. Full body massage key: start full body massage mode.
06. Relax massage key: start relax massage mode.
07. Voice control key: Wake up voice assistant.
08. Health detection key: turn on or off the health detection function.
09. Down key: Adjust shoulder position down.
10. Up key: Adjust shoulder position up.
11. Part key: adjust the massage area
12. Manual key: Start manual mode, 9 kinds of manual mode can be chosen.
13. Massage hand switching key: Switching double massage hand or single massage hand.
14. Air pressure key: Choose different air pressure mode.
15. Air intensity key: Adjust air intensity.
16. 4D intensity key: Adjust 4D intensity.

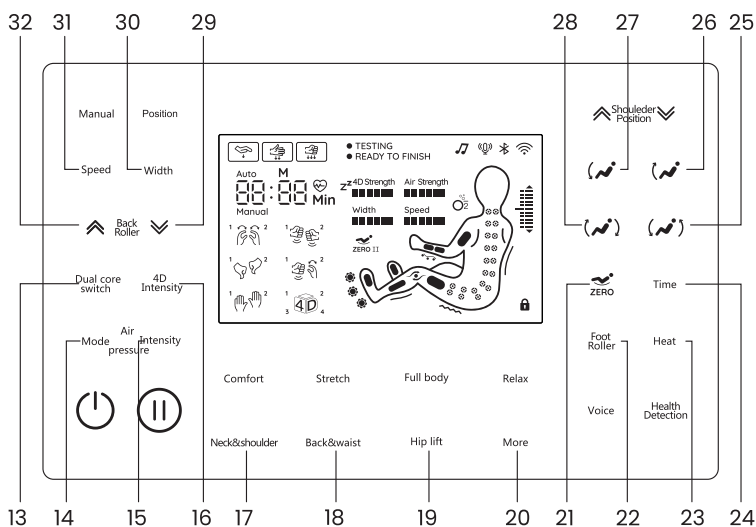


17. Neck & shoulder care key: start neck & shoulder care mode.
18. Back & waist massage key: start back & waist massage mode.
19. Hips & legs fit: start hips & legs fit mode.
20. More mode key: Cycle through more automatic modes.
21. Zero key: Two zero gravity mode and adjust to turn off zero gravity circulation.
22. Roller key: turn on/ of rollers, roller intensity has 3 adjustable levels.
23. Heat key: Turn on/off heating function.
24. Time key: adjust massage time.
25. Seat-up: Adjust the massage chair angle upwards.
26. Calf-up: adjust the calf frame up.
27. Calf-down: adjust the calf frame down.
28. Seat-down: Adjust the massage chair angle downwards.
29. Down key: Adjust massage hand down.
30. Width key: Adjust massage width with 5 levels.
31. Speed key: Adjust massage speed with 5 levels.
32. Up key: Adjust massage hand up.

1. Switch power supply on


- 1) Plug the cord into the wall outlet.

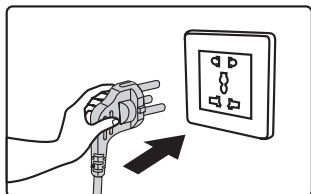

- 2) Ensure the cord is connected to both the wall and the device.

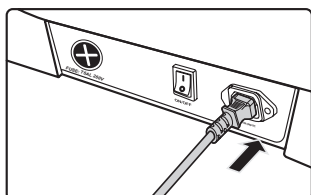


- 3) Locate and turn the device's power switch to ON.

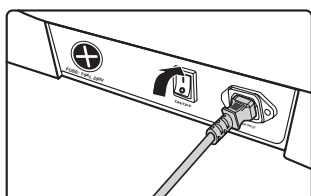

2. Start Massage


- 1) Press the power key  on remote control to start massage.

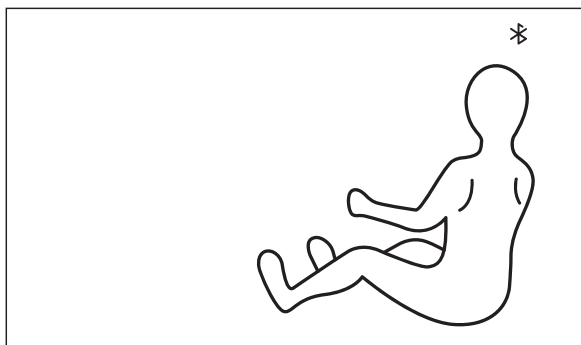


Power on state diagram

- 2) The massage chair will adjust the angle automatically. After adjusting, the massage will start body scanning. Please keep your body and sitting posture close to the massage chair.
- 3) After body scanning, Remote control or broadcast will prompt user to adjust shoulder position. If massage hand suit for your shoulder position, no need to adjust shoulder position. While massage hand not suit for shoulder position, please use shoulder Up key  or Down key  to adjust. After 10 seconds, start massage. The default will use current massage hand position if no operation over 10 seconds.

Noted: Repeated selection of the same auto can be skipped directly into the massage.

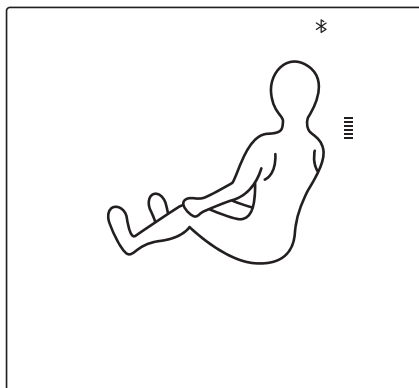

Shoulder position diagram

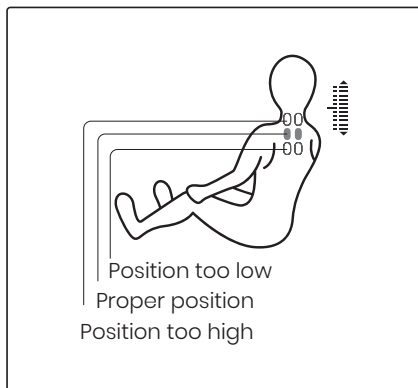

3. Automatic program (please use this function after the chair is turned on)

- 1) Automatic program selection
 - (1)Click on the automatic program button area on the remote control, then select the automatic program to start massage.
 - (2)There are 20 automatic programs to be chosen in automatic program button area.

Including Comfort Massage, Stretch Massage, Full Body Massage, Relax Massage, Neck & shoulder Massage, Back &Waist Massage, Hips & legs Fit, More modes (including Brain Relax, Leg & foot Relieve,Energy Boost,Lunch Break, Relieve Muscle, Keep Fit, Superior Enjoyable, Office Regimen, Health Recharge, Full-body Stretch,Chinese Massage, Spine Traction, Sport Recovery)




Diagram of the automatic program area on remote control

2) Automatic program introduction

Function	Description	Display
Comfort massage	Comfortable massage: the most comfortable massage experience.	01
Stretch Massage	Stretch Massage: Using the lift of the calf frame and backrest frame, and air pressure massage, stretching and traction on the legs to relieve strain and rejuvenate.	02
Full Body Massage	Full Body Massage: Deep massage to rejuvenate the body.	03
Relax Massage	Relax Massage: A gentle and comfortable deep massage to relieve fatigue and relax your body.	04
Neck & shoulder Massage	Neck & shoulder Massage: Unique massage technique for neck and shoulder, through effective massage for cervical spine and scapula, to relieve neck and shoulder pain and improve blood supply to the brain.	05
Back & Waist Massage	Back & Waist Massage: Focus on back and waist massage.	06
Hips & legs Fit	Hips & legs Fit: Effective massage for the buttocks and thighs to play a role in body shaping and reduce the accumulation of excess body fat.	07

More mode		
Function	Description	Display
Brain Relax	Relieve neck and shoulder pain and improve blood supply to the brain through massage to the head and shoulders.	08
Leg & foot Relieve	Relieve lower limb pain and muscle fatigue with airbag massage, Thai shaving and other leg and foot massage techniques.	09
Energy Boost	After a night's rest, the body is still in a lethargic state. The whole body muscle massage can quickly wake up your body's functions and start the day with a vibrant energy.	10

Lunch Break	A gentle and comfortable deep massage to relieve body fatigue and relax the body.	11
Relieve Muscle	Rapid recovery from physical fatigue after exercise	12
Keep Fit	Effective massage for back, buttocks and thighs to improve body shape.	13
Superior Enjoyable	Targeting the meridians, it quickly improves the body's micro-circulation and boosts the immune system.	14
Office Regimen	For office sedentary, increase body movement and improve the function of the body through massage.	15
Health Recharge	Improve sleep quality and work efficiency	16
Full-body Stretch	Effectively relieves strain, eases joint pain and rejuvenates	17
Chinese Massage	Improve fatigue and soreness around the body through kneading, acupressure and other massage techniques. Relax the back and limbs, improve micro-circulation and relieve fatigue.	18
Spine Traction	Take care of chiropractic health and improve for lack of exercise.	19
Sport Recovery	Through airbag pressure, rubbing, roller scraping to relieve fatigue and soreness around the body, relax the limbs, improve micro-circulation, relieve joint pain and rejuvenate.	20

4. Manual program (please use this function after the chair is turned on)

- 1) Massage modes, press the mode key on remote control to select massage modes
- (1) There are 9 massage modes, including Kneading, Tapping, Kneading with Tapping, Acupressure, knocking, 4D I, 4D II, 4D III and 4D IV.
 - (2) Massage mode displayed on the information interface.


Function		Massage roller adjustment	
Knead		Speed	Adjustable speed in five levels Adjustable speed in five levels
Tap		Speed and width	
Knead & Tap		Speed	
Shiatsu		Speed and width	
Knocking		Speed and width	
4D1, 4D2		Speed	
4D3, 4D4		Speed and width	

- 2) Message speed: users can adjust the speed by pressing the speed key on remote control.
- (1) There are five speeds from speed 1 to speed 5. Speed 1 is the minimum speed and speed 5 is the maximum. The speed cannot be adjusted when the massage mode is stopped.
 - (2) Massage speed displayed on the information interface.



Speed				
level 1	level 2	level 3	level 4	level 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

- 3) Message width: users can adjust the width by pressing the width key on hand control.
- (1) There are five message widths from width 1 to width 5. Width 1 is the minimum width and width 5 the maximum. Please adjust the width in the following massage modes: Tapping, Acupressure, 4D III and 4D IV.
 - (2) Message width displayed on the information interface.



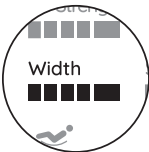


Width				
level 1	level 2	level 3	level 4	level 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

- 4) Message part: pressing the key on remote control to select message part.
- (1) There are five massage part, including "Fixed point," "Partial," "Upper back," "Lower back" and "Full back."
 - (2) Massage part displayed on the information interface.

Function		Description	
Spot	H0	Fixed-point massage at fixed-point position.	You can adjust the massaged area with the Up key and Down key in the information interface when select the Fixed point massage and Partial massage mode.
Partial	H1	Back and forth massage of small localized area	
Upper	H2	Back and forth massage of upper back	
Lower	H3	Back and forth massage of lower back	
Full	H4	Back and forth massage of full back	

- 5) Pneumatic mode selection. as shown in the figure below, pressing the mode key on hand control to select a pneumatic mode.
- (1) The pneumatic modes include: Whole Body, Lower Body, Upper Body, Turn Off to off pneumatic massage function.

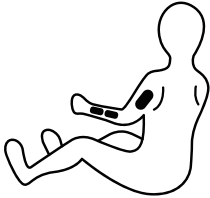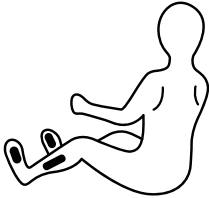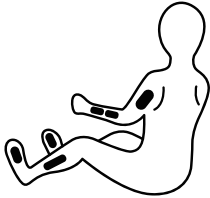Air pressure displayed		
Upper Body 	Lower Body 	Whole-Body 

Air pressure strength adjustment. After the pneumatic massage function is turned on, the air pressure can be adjusted from level 1 to level 3. Level 1 is the minimum strength and Level 3 is the maximum.



Air pressure strength				
level 1	level 2	level 3	level 4	level 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■


- 6) 4D strength adjustment. 4D strength can be adjusted by pressing 4D strength key on hand control.
- (1) 4D strength can be adjusted from level 1 to level 5. Level 1 is the minimum strength and Level 5 is the maximum.
 - (2) 4D strength displayed on the information interface.




4D intensity				
level 1	level 2	level 3	level 4	level 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

5. Manual program (please use this function after the chair is turned on)

- 1) Heating function: Press the heating button on the remote control to turn the heating function on or off.
 - (1) Heating displayed on the information interface.
- 2) Roller: press the sole roller key on the remote control to turn the sore roller on or off.
 - (2) Roller displayed on the information interface.

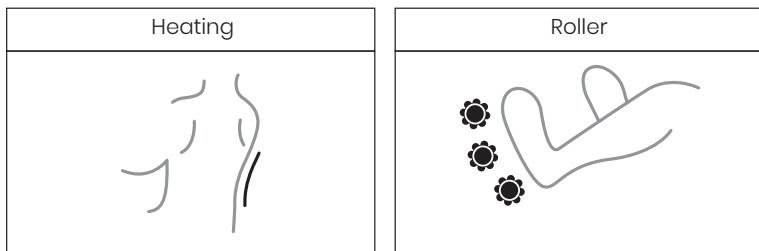

- 3) Massage hand switching. Pressing the switch key on hand control to switch single massage hand or double massage hand. In the double massage hand mode, both upper and lower massage are running, while the single massage hand mode, only upper massage hand is running.

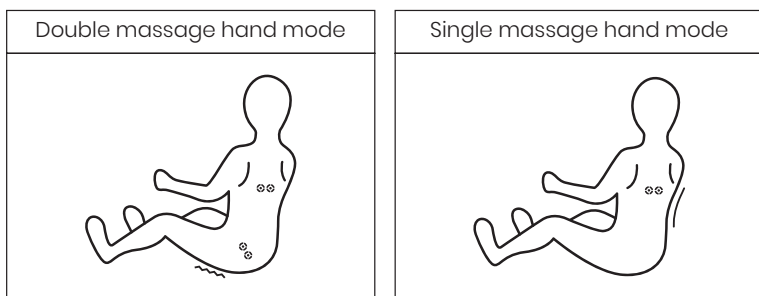

- 4) Bluetooth: Turn on and turn off the Bluetooth speaker function by long pressing the zero key  on hand control for 3 seconds.
- 5) Timing function, short press the timing key on remote control for timing adjustment, each press to increase 5 minutes, but can not exceed 40 minutes in total. If more than 40 minutes will return to the minimum time value.
- 6) Health check: Pressing the health check button on remote control, then the massage function will pause, 00 flashing on the display. After entering the health check state, please keep your body relaxed. Gently place your index or middle finger on the sensor and the detect will start after several seconds. After the detection is completed, Blood oxygen, heart rate and fatigue index (The whole test takes 40 to 60 seconds) will be displayed on the interface. Fatigue levels no means "Good state", level 1 means "Mild fatigue", level 3 means "Moderate fatigue" and level 5 means "Severe fatigue." If you do not press the health check button within 10 seconds, automatic program will be recommended for you automatically according to your fatigue level. If you press the health check button within 10 seconds, it will be returned to the previous massage program. (A mode for relieving mild fatigue, B mode for relieving moderate fatigue, and C mode for relieving severe fatigue). Pressing the health check button within 10 seconds to return to previous massage program. During the detection process, you can also press the health check button to return to previous massage mode.

6. Angle adjustment (please use this function after the chair is turned on)

1) Zero-gravity

There are two levels corresponding to the two set angles of the massage chair. You can press the Zero-gravity key  to switch repeatedly between the three zero-gravity levels or turn off the zero-gravity.

2) Whole body angle

Press and hold the Seat-down key  on the remote control to start adjusting the angle of the massage chair downwards, where the backrest mechanism is lowered and the leg mechanism is raised, the adjustment will stop when the key is released. When the adjustment reaches the limit position, the adjustment will stop and beeps will be emitted.

Press and hold the Seat-up key  on the remote control to start adjusting the angle of the massage chair upwards, where the backrest mechanism is raised and the leg mechanism lowered and release the key to stop the adjustment. When the adjustment reaches the limit position, the adjustment will stop and beeps will be emitted.

3) Leg mechanism angle

Press and hold the Calf-down key  on the remote control to start adjusting the angle of the leg mechanism downwards, release the key to stop the adjustment. When the adjustment reaches the limit position, the adjustment will stop and beeps will be emitted.

Press and hold the Calf-up key  on the remote control to start adjusting the angle of the leg mechanism upwards, release the key to stop the adjustment. When the adjustment reaches the limit position, the adjustment will stop and beeps will be emitted.

7. Voice control (please use this function after the chair is turned on)

- 1) Long press smart voice control key for 3 seconds to turn on or off voice control function. Under the condition of voice control function is turned on, you can say "Hi Vesta" near the speaker or press the Voice key to wake up the voice assistant. When replying "I am here", the voice assistant has been awakened.
- 2) After waking up the voice assistant, please say your command within 6 seconds to control functions of the massage chair. After the voice assistant responds to your command, you can continue to say another command. Be sure to keep an interval of no more than 6 seconds between every two adjacent commands. Otherwise, you need to wake up the voice assistant again. The detailed voice command table is as follows:


Voice Control Entry		
Entry: "Hi Vesta". Answer: I am here.		
NO.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, Massage on
2	Massage close	Answer: Ok, Massage close
3	Comfort Massage	Answer: Ok, Comfort massage
4	Relax massage	Answer: Ok, Relax massage
5	Full body massage	Answer: Ok, Full body massage
6	Neck and shoulder massage	Answer: Ok, Neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Answer: Ok, Back and waist massage
8	Stretch massage	Answer: Ok, Stretch massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15	Go little up	Answer: Ok, Go little up

Note: commands 14 and 15 can only be used after command 13.


8. End massage

During the massage, press the power key  on hand control to turn off the machine. Immediately turn off all massage functions, the backrest mechanism and leg mechanism will re-set, or massage timing to, massage chair will automatically close all massage functions, backrest mechanism and leg mechanism will not reset.


Cut off the whole machine power supply, as shown in the figure (Schematic diagram of power switch position of the whole machine).

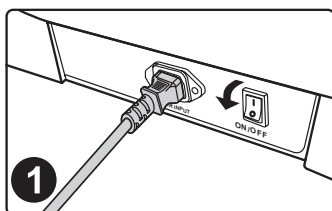

Turn off the power switch
("0" position)

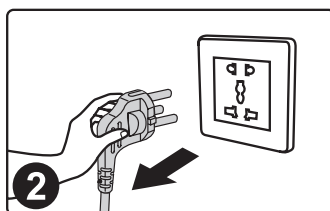

Schematic diagram of
pulling out the power plug

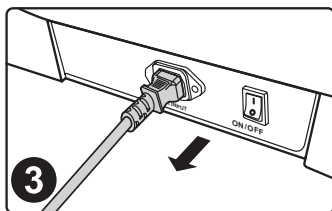

Remove the product
connection power cord

Specifications

Product Identification & Dimensions	
Model Number:	VMC-HAVANA-BG
Product Name:	Havana BG
UPC:	675487202645
Upright Dimensions (W×D×H):	29.9" × 56.3" × 44.5"
Lying Dimensions (W×D×H):	29.9" × 68.5" × 39.7"
Product Weight:	82.5 kg
Body:	Steel, Sponge, PU Leather, ABS
Color/Finish:	Beige
Installation	
Electrical Requirements:	110-240V, 50/60Hz
Performance & Features	
Number of Motors:	1
Motor Power:	150W
Massage Area:	Full Body
Levels of Intensity:	3
Massage Program Types:	20
Noise Level:	60dB
Airbags:	30
Air Pump:	2
Air Pressure:	0.022 - 0.03MPa
Control Type:	Touchscreen
Additional Control Types:	Voice Controls, Bluetooth
Screen Pad Controller:	Yes
Warranty (Parts & Labor):	2 Years
Certification:	cETLus

Maintenance

1. Cleaning synthetic leather and plastic parts.
 - 1) Wipe the leather with a soft, dry cloth.
 - 2) Do not use chemicals such as thinner, gasoline, alcohol, etc. to clean the unit.
 - 3) When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.
 - 4) If synthetic leather is particularly dirty, wipe it in the following way:
 - (1) Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then wring it out thoroughly.
 - (2) Use the above soft cloth to wipe the leather surface.
 - (3) Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung out.
 - (4) Wipe with a wrung soft cloth.
 - (5) Let it air dry naturally.
 - 5) When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.
 - 6) Do not use a hair dryer to dry the surface.
 - 7) Be careful when wiping the machine with denim and colored fabrics, as the color of the fabric will stain the surface of the synthetic leather.
 - 8) Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.
 - 9) Synthetic leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.
2. Do not expose the massage chair to high temperatures or direct sunlight (e.g., near heating equipment or windows).
3. Place the chair in a cool, shaded location away from heat sources.
4. For long-term use, it is recommended to lay a soft cushion under the chair.
5. The cushion should be large enough to cover:
 - 1) The entire area where the machine touches the floor
 - 2) The area where your feet rest on the floor

Storage Conditions

1. Storage room temperature: -5 C° to 35 C°.
2. Relative humidity (RH) between 20% and 80%; free of corrosive gases, and a well-ventilated room.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause & Solution
When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous 'beep, beep' sound will be emitted.	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.
The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on.	After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.
The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.	This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance.
The massage wheel did not reach the shoulders or neck.	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.
The unit is damaged. The power cord or power plug is abnormally hot.	To prevent accidents, be sure to contact an authorized service center.

Warranty

Two –Year Limited Warranty for Parts and Labor

1. For two years from the date of original purchase, Vesta will provide non-consumable replacement parts or components free of charge if they are found to have manufacturing defects.
2. Vesta reserves the right, at its discretion, to repair or replace any product part found to be defective due to faulty workmanship or materials.
3. Consumable parts not covered by this warranty include, but are not limited to, upholstery, cushions and zippers.

To Obtain Warranty Service, You Must Provide:

1. A valid invoice or receipt verifying the purchase date and store.
2. The product model number or product name.
3. A description of the product or part failure.

Warranty Exclusions

The warranty does not cover:

1. Consumable parts such as headrest cushions, seat and back cushions, armrest covers, remote control batteries, zippers, Velcro, and other detachable accessories.
2. Upholstery and appearance issues including leather or synthetic leather peeling, fading, discoloration, scratches, stains, or other cosmetic damage that does not affect the chair functionality.
3. Normal wear and tear, such as reduced padding firmness, minor fabric wrinkles, slight loosening of seams, and a small increase in motor noise over time.
4. Misuse or improper use, including exceeding the maximum weight limit, using the chair continuously beyond the recommended duration, using a home-use chair for commercial purposes, incorrect assembly, or sitting and standing on non-seating areas.
5. Damage caused by external factors, such as water, moisture, fire, flood, pets chewing wires, insect damage, mold, or natural disasters.
6. Unauthorized modifications or repairs, including using non-original parts, tampering with internal components, or repairs performed by unauthorized service personnel.
7. Software and remote control issues, including app connectivity problems, Bluetooth pairing issues, or damage caused by dropping the remote, liquid spills, or battery leakage.
8. Shipping and handling costs for transportation, delivery, or relocation of the massage chair for repairs or service requests.

Contact Us

Thank you for choosing Vesta as your preferred kitchen appliance provider. We are dedicated to delivering an exceptional product experience and outstanding customer service.

If you need any assistance with your product, please do not hesitate to reach out to us. You can contact our customer service team through any of the following methods, and a representative will assist you as soon as possible.

Phone:

1-866-80VESTA(83782)

9:30am-6:00pm (Eastern Time), Monday to Friday, excluding holidays

Email:

service@vesta.kitchen

Online form:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen

Vesta



Havana Manuel de l'Utilisateur

VMC-HAVANA-BG

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen | Service: 1-866-80-VESTA (83782)

Table des matières

Consignes de sécurité	44
Recommended Tools and Accessories	48
Pièces et accessoires	49
Structure du produit	50
Dimensions du produit	52
Installation	53
Opérations	59
Spécifications	74
Entretien	75
Dépannage	76
Garantie	77
Contactez nous	78

Consignes de sécurité

Lire et sauvegarder ces INSTRUCTIONS

La sécurité est primordiale pour vous et les autres.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'avertissement et de mise en garde avant d'utiliser l'appareil.



AVERTISSEMENT



1. Avertissements de sécurité importants


- 1) ne permettez pas aux enfants de toucher n'importe quelle partie mobile de ce produit.
- 2) utilisez l'unité d'alimentation bien mise à la terre appropriée à ce produit. Retirez la prise après utilisation ou avant le nettoyage pour éviter toute blessure physique ou dommage au produit.
- 3) actionner ce produit comme indiqué dans ce manuel.
- 4) n'employez aucune pièce ou accessoire qui ne sont pas recommandés.
- 5) n'employez pas ce produit dehors.
- 6) veuillez lire les Instructions d'opération soigneusement avant opération.
- 7) n'utilisez jamais ce produit à d'autres fins non énumérées ici.
- 8) 20 minutes d'utilisation chaque fois est recommandée.
- 9) n'utilisez pas ce produit si le cuir est cassé ou endommagé.
- 10) n'employez pas ce produit si la couverture ou le cuir est cassé ou endommagé.
- 11) n'employez pas ce produit si le trou de radiateur est couvert ou bloqué.
- 12) ne laissez rien tomber dans ce produit.
- 13) ne vous endormez jamais en utilisant ce produit.
- 14) n'utilisez pas ce produit si vous êtes ivre ou ne vous sentez pas bien.
- 15) n'employez pas ce produit dans l'heure après un repas.
- 16) n'employez pas ce produit avec la force excessive pour éviter n'importe quelle blessure.
- 17) ne transportez aucun matériau fragile, explosif ou combustible dans votre poche, tel qu'un téléphone portable et plus léger en utilisant la chaise de massage.

2. Les populations suivantes ne doivent pas utiliser ce produit


- 1) patients souffrant d'ostéoporose.
- 2) les patients atteints d'une maladie cardiaque ou portant des dispositifs médicaux électroniques tels qu'un stimulateur cardiaque.
- 3) les personnes qui ont de la fièvre.
- 4) les femmes enceintes ou les femmes sur leur période menstruelle.
- 5) les patients qui sont blessés ou ont une maladie de la peau.
- 6) lorsqu'ils ne sont pas surveillés, tous les enfants ont moins de 14 ans et ceux inconscients ne sont pas autorisés à utiliser ce produit.
- 7) les personnes à qui leur médecin demande de se reposer ou qui ne se sentent pas bien.
- 8) les personnes dont le corps est humide sont interdites d'utiliser ce produit.
- 9) ce produit a une surface chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention lors de l'utilisation de ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠


1. N'appliquez pas de pression sur le repose-pieds pendant qu'il se soulève, car cela peut faire basculer la chaise de massage vers l'avant, entraînant des dommages au produit ou des blessures corporelles.

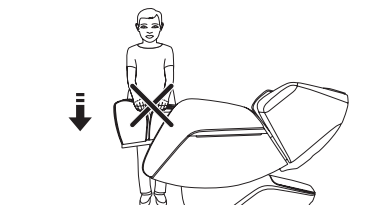


3. Avant de s'asseoir sur la chaise de massage, assurez-vous que les rouleaux de massage ne sont pas positionnés dans la zone du siège pour éviter d'endommager le produit ou de blessure potentielle à l'utilisateur.

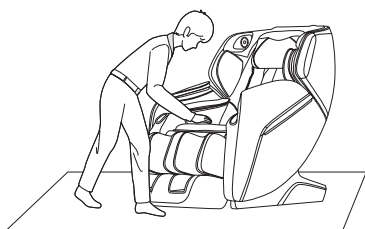

2. Ne débranchez pas le câble de commande ou le cordon d'alimentation lorsque la chaise est en mode veille ou sous tension, car cela peut endommager le produit ou causer une décharge électrique. Après avoir utilisé la chaise, débranchez le câble de commande et le cordon d'alimentation et rangez-les correctement.

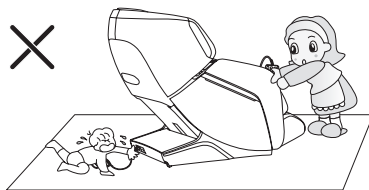

4. Lorsque vous activez la fonction d'inclinaison à gravité nulle, assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants ou d'animaux sous la chaise de massage, en particulier sous le repose-molle ou le dossier, pour éviter des dommages au produit ou des blessures corporelles.

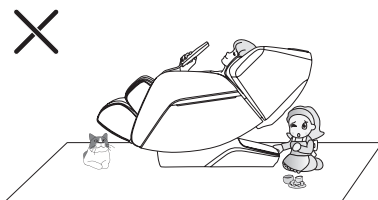




1. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement très humide comme la salle de bain.
2. Arrêtez d'utiliser ce produit immédiatement lorsque la température ambiante change brusquement.
3. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement fortement poussiéreux ou caustique.
4. Ne pas utiliser ce produit dans un petit espace ou un endroit sans bonne ventilation.
5. La température ambiante normale varie de 0 °C à 35 °C.
6. Ne pas utiliser ce produit dans une pièce excessivement humide comme une salle de bain. Utilisez-le à une humidité relative comprise entre 20% et 80%.
7. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.
8. Évitez la lumière directe du soleil.
9. Gardez ce produit loin de toute source de chaleur comme un poêle et la sortie d'air d'un climatiseur.
10. Ne pas utiliser ce produit pendant le tonnerre ou la foudre.
11. Ne pas utiliser ce produit dans des endroits poussiéreux.
12. Ce produit doit être entretenu par le centre de service désigné par le fabricant uniquement. Aucun utilisateur ne doit le démonter ou le maintenir sans autorisation.
13. N'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur d'alimentation principal après utilisation.
14. Ne pas utiliser ce produit si la prise de courant se desserre.
15. Si ce produit est laissé inutilisé pendant une longue période de temps, il est nécessaire d'enrouler le cordon d'alimentation de ce produit et de stocker ce produit dans un environnement sec et sans poussière.
16. Ne conservez pas ce produit à haute température ou près d'une flamme nue. Évitez l'exposition prolongée au soleil direct.
17. Veuillez nettoyer ce produit avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de diluant, de benzène ou d'alcool.
18. Les composants mécaniques de ce produit sont spécialement conçus et fabriqués, donc aucun entretien spécial n'est nécessaire.
19. Ne pas utiliser un objet tranchant pour poignarder ce produit.
20. Ne pas rouler ou tirer ce produit sur un sol inégal. Au lieu de cela, il devrait être levé avant de bouger.
21. Veuillez utiliser ce produit par intermittence. Ne le maintenez pas fonctionnant sans interruption pendant une longue période.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers dans les espaces de la machine

Avant de masser, assurez-vous qu'aucun corps étranger ne soit pris dans les jambes, les pieds, etc.

Ne laissez en aucun cas les mains, les pieds et la tête pénétrer dans la zone entre le mécanisme inférieur de la jambe et le corps principal, ou la zone entre l'accoudoir et la capsule.


En aucun cas les mains, les pieds ou la tête ne doivent évier sous le revêtement en tissu ou en cuir de la zone de massage.

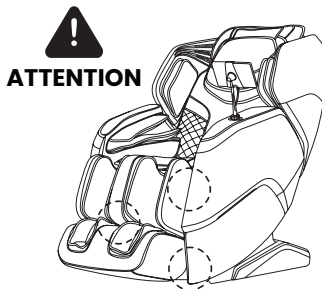

Instruction d'ascenseur de produit

Le déplacement de la chaise de massage nécessite un travail d'équipe pour prévenir les blessures. Suivez ces consignes de sécurité:


1. Levage sur des sols vulnérables: lorsque vous déplacez la chaise sur des surfaces délicates, comme des planchers en bois, soulevez toujours la chaise au lieu de la rouler.
2. Éviter d'endommager les roulettes: pour des planchers en bois similaires, le levage est recommandé pour éviter d'endommager les roulettes.
3. Sécurité des mains et des pieds: en soulevant et en bougeant, gardez vos mains à l'écart des points de pincement et surveillez vos pieds pour éviter les blessures.
4. Mise en place de la chaise: ne relâchez pas la chaise tant qu'elle n'est pas complètement à plat sur le sol.
5. Protection du sol: pour éviter d'endommager le sol, placez un tapis ou un rembourrage de protection avant de poser la chaise.

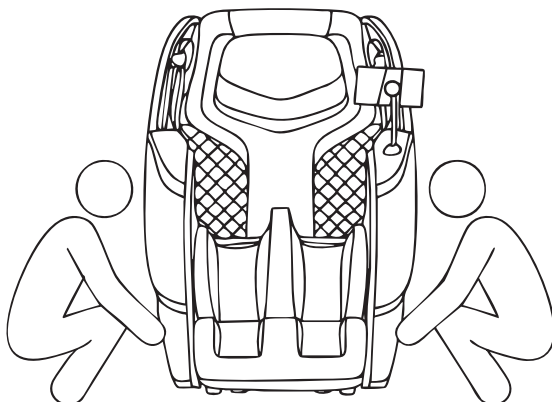

Outils recommandés et Accessoires accessoires



Pièces et accessoires

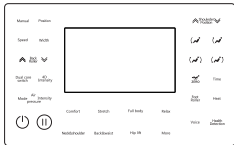

Écran Pad
x1



Support de contrôle
du Pad d'écran
x1

Structure du produit

Description des composants



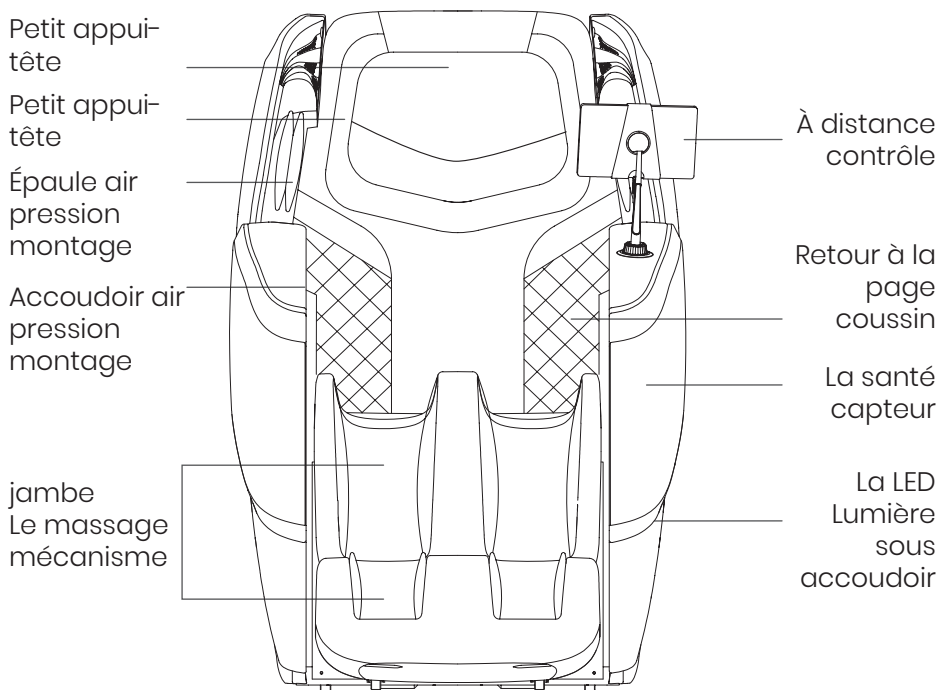



Schéma de la distribution fonctionnelle

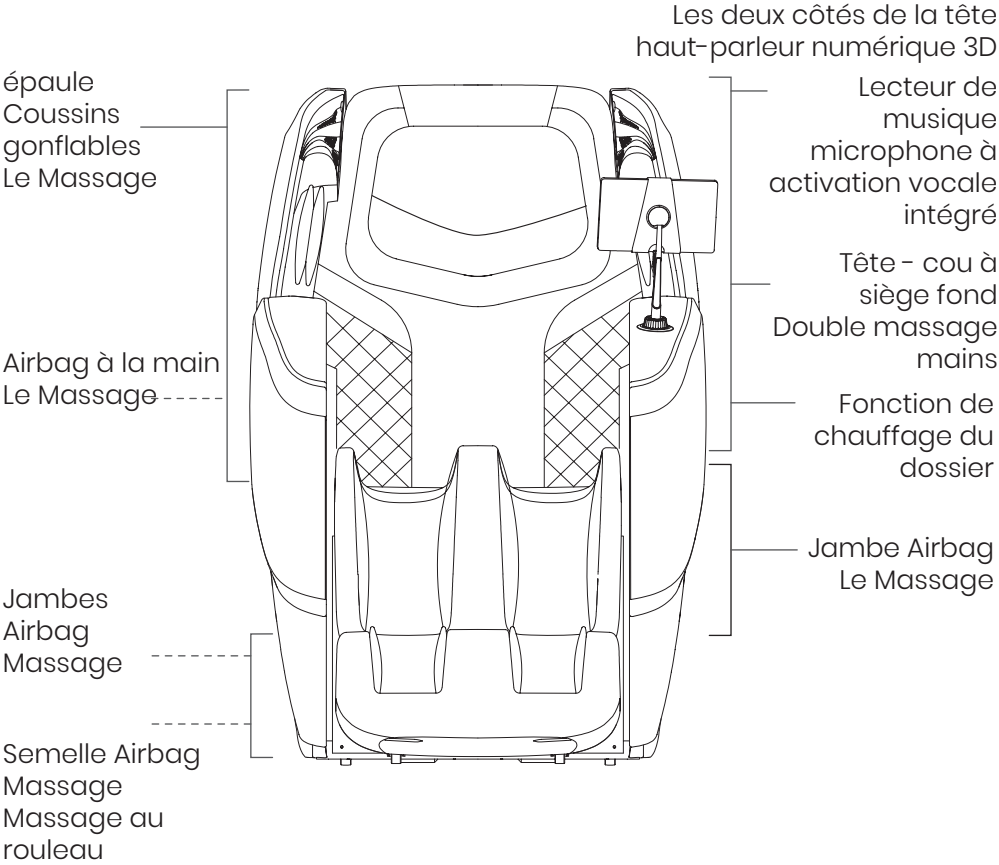


Dimensions du produit

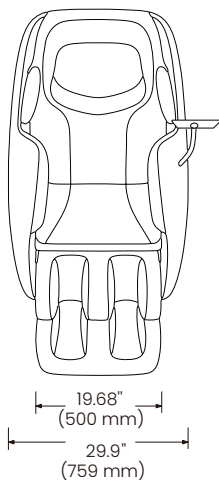


Vue de dessus

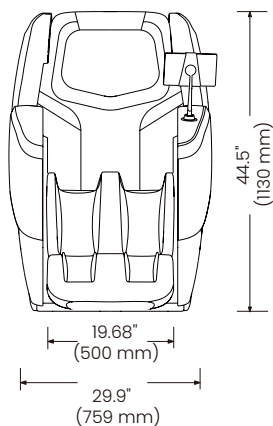

Vue de face

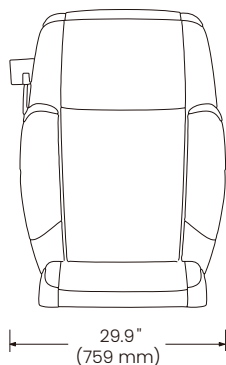

Vue arrière

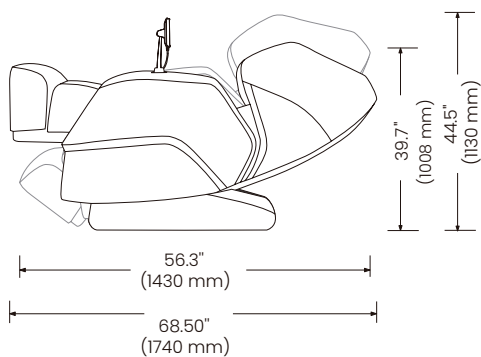

Vue droite

Installation

Précautions à prendre


1. Vérifiez si la tension est compatible avec les spécifications de ce produit.
2. Ne jamais insérer ou retirer le bouchon avec une main mouillée.
3. Ne laissez pas l'eau s'écouler dans ce produit pour éviter la décharge électrique ou pour causer des dommages. Pour ce produit.
4. Ne tirez pas le cordon d'alimentation en le branchant ou en le débranchant. Manipulation rugueuse Est interdit.
5. N'endommagez pas le fil ni ne modifiez le circuit de ce produit.
6. Ne nettoyez pas les parties vivantes de ce produit avec un chiffon humide tel qu'un interrupteur. Et branchez.
7. Soyez loin de ce produit en cas de panne de courant pour éviter n'importe quelle blessure si la puissance est rétablie soudainement.
8. Arrêtez d'utiliser ce produit immédiatement pendant qu'il fonctionne anormal, et consultez votre Fournisseur local.
9. Arrêtez d'utiliser ce produit si vous ne vous sentez pas bien, et consultez votre praticien de soins de santé.
10. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de ce produit par le personnel responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou du personnel qualifié similaire afin d'éviter les risques.

Pour les dommages d'expédition et d'installation

1. Inspectez soigneusement tout l'équipement avant l'installation.
2. L'équipement If est endommagé pendant l'expédition, contactez le fabricant pour Sont le placement.
3. Si l'équipement est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement relève de la responsabilité du client.
4. Si l'équipement est endommagé par l'installateur, l'installateur est responsable de l'indemnisation.

Hauteur et dégagement


Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour que la chaise de massage puisse être inclinée d'au moins 30 cm.

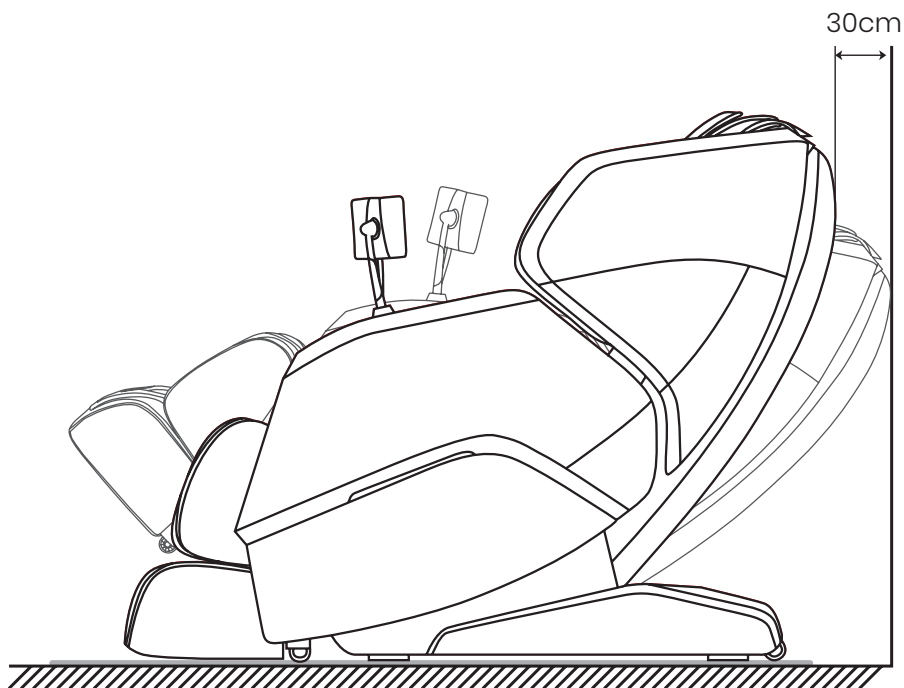

Installation

Protection des sols

Placer de lourdes chaises de massage directement sur un plancher en bois peut causer des dommages. Veuillez utiliser un tapis ou un tapis de protection pour éviter cela.

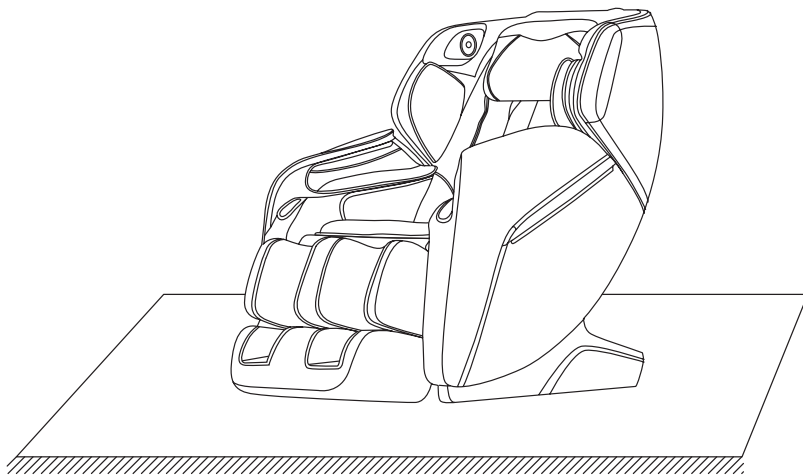


Attention: ne déplacez pas la chaise sur des sols en bois, des surfaces inégales ou dans des espaces étroits avec ses roues. Soulever la chaise nécessite deux personnes. Lors du levage, utilisez les rainures sur la plaque d'étanchéité et le couvercle du dossier comme points d'appui. Ne pas soulever la chaise par les accoudoirs.

Méthode de mouvement

Utilisez les roulettes arrière pour déplacer la chaise de massage. Déplacez la chaise en l'inclinant vers le bas et vers l'arrière d'environ 45° comme le montre le diagramme. Remarque: une force Excessive au titre entraînera le basculement complet de la chaise et endommagera le produit.


Avant de déplacer la chaise de Massage

1. Éteignez la chaise correctement, réinitialisez le système et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Assurez-vous que la chaise est vide – pas de personnes, d'animaux ou d'objets sur elle.
3. Ne pas déplacer la chaise sur des barrières de chute de plus de 2 mm ou des espaces de plus de 5 mm.
4. Lors de l'utilisation des roulettes:
 - 1) Évitez le mouvement continu de longue distance.
 - 2) Pour des distances supérieures à 50 m, déplacez la chaise lentement et uniformément.

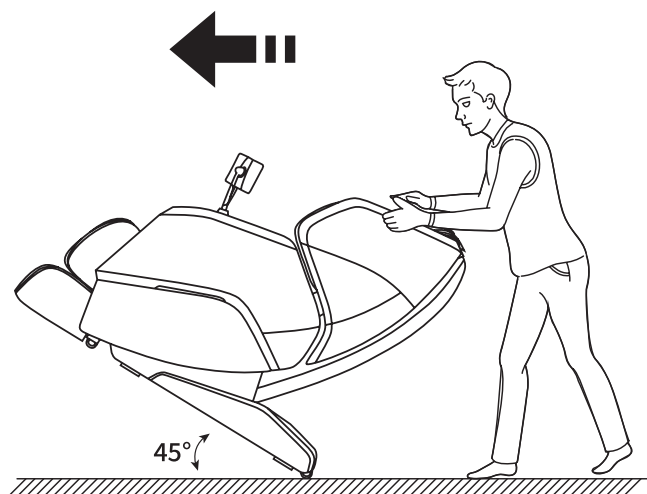



Démonter et utiliser le coussin appui-tête et le coussin dossier

L'utilisation du coussin appui-tête peut réduire l'intensité du massage du cou et des épaules, et il est recommandé de l'utiliser au besoin, avec une fermeture éclair (1) reliant le coussin du dossier au dossier et une fermeture éclair (2) reliant le coussin de l'appui-tête au coussin du dossier.

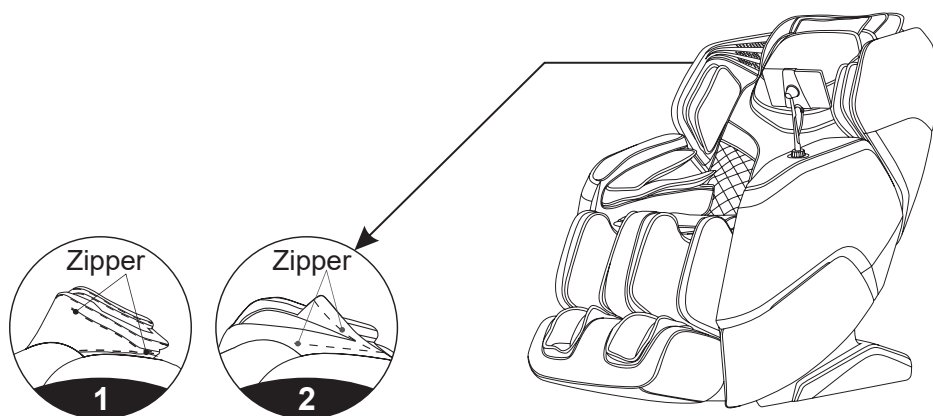


Instructions d'installation de Capsule

1. Retournez le cadre du dossier vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que la goupille a été enfoncée dans le verrou correspondant. (Figure 1)
2. Connectez l'enfichage et le tube d'air de la capsule gauche et droite au connecteur du harnais et au connecteur du tube d'air correspondant à la sortie du poteau incliné. Insérez la fente conique de la capsule dans la fente de poteau incliné correspondante, le crochet du milieu doit être accroché au cadre en acier, et appuyez sur la capsule vers le bas dans la direction de la fente jusqu'à ce qu'un claquement soit entendu pour indiquer que l'installation est en place (Figure 2).
3. Tirez la fermeture éclair du cadre du dossier et du coussin du dossier, et connectez la ligne de chauffage du coussin du dossier et du cadre du dossier.

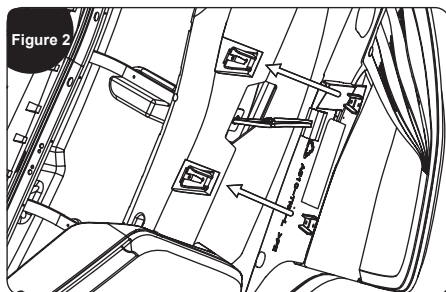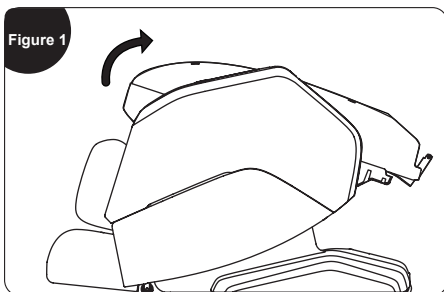


Instructions d'installation de support de commande à distance


Les filets du bouton d'assemblage du support correspondent à la position du filetage de la base de support sur l'accoudoir du fauteuil de massage, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez pour fixer (Figure 1).

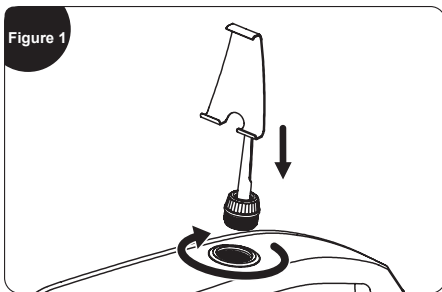

Opérations

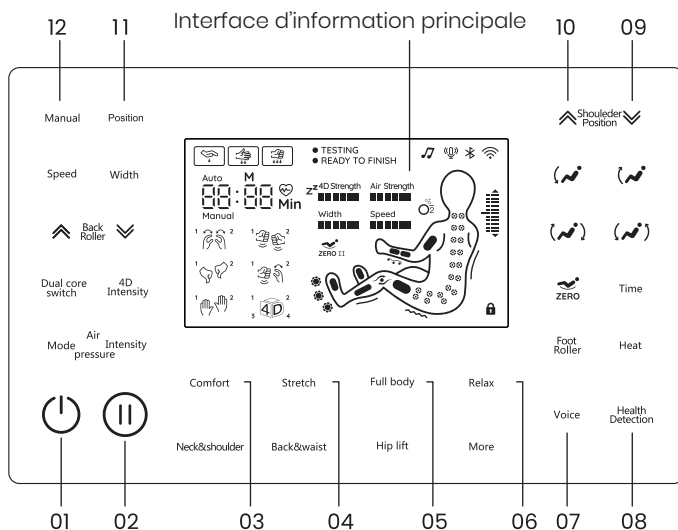


01. Clé d'alimentation: allumer/éteindre la chaise de massage.
02. Touche Pause: Pause/ démarre la fonction massage.
03. Clé de massage confort: démarrer le mode de massage confort.
04. Touche de massage extensible: démarrer le mode de massage extensible.
05. Clé de massage complet du corps: commencez le mode de massage complet du corps.
06. Relax massage key: démarrer le mode Relax massage.
07. Clé de contrôle vocal: réveil assistant vocal.
08. Clé de détection d'intégrité: allumez ou éteignez la fonction de détection d'intégrité.
09. Touche Down: ajustez la position de l'épaule vers le bas.
10. Touche Up: ajustez la position des épaules vers le haut.
11. Partie clé: ajustez la zone de massage
12. Clé manuelle: commencez le mode manuel, 9 genres de mode manuel peuvent être choisis.
13. Clé de commutation de main de Massage: commutation de main de Massage double ou de main de Massage simple.
14. Touche de pression d'air: choisissez un mode de pression d'air différent.
15. Touche d'intensité de l'air: ajustez l'intensité de l'air.
16. Touche d'intensité 4D: ajustez l'intensité 4D.

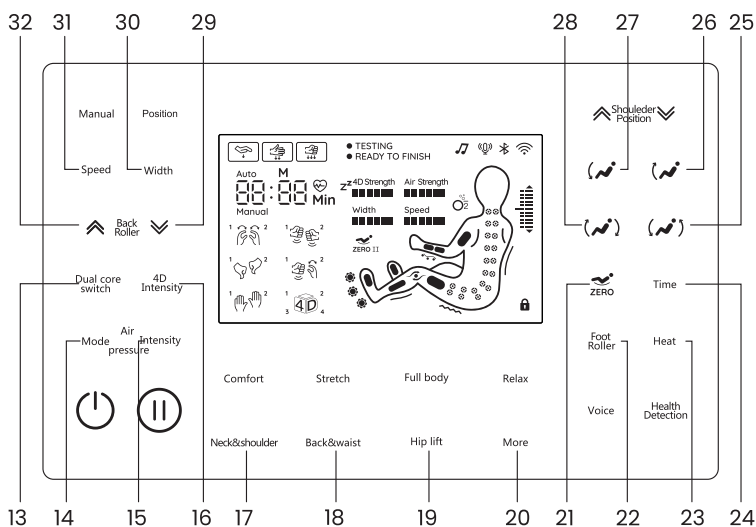


17. Clé de soin du cou et des épaules: commencez le mode de soin du cou et des épaules.
18. Clé de massage de retour et de taille: mode de massage de retour et de taille de début.
19. Hanches et jambes en forme: commencez le mode hanches et jambes en forme.
20. Plus de touche de mode: passez par des modes plus automatiques.
21. Touche zéro: deux mode zéro gravité et ajuster pour désactiver la circulation zéro gravité.
22. Clé de rouleau: allumez/dés rouleaux, l'intensité de rouleau a 3 niveaux réglables.
23. Clé de chauffage: allumez/éteignez la fonction de chauffage.
24. Clé de temps: ajustez le temps de massage.
25. Seat-up: ajustez l'angle de la chaise de massage vers le haut.
26. Calf-up: ajustez le cadre du mollet vers le haut.
27. Calf-down: ajuster le cadre du mollet vers le bas.
28. Seat-down: ajustez l'angle de la chaise de massage vers le bas.
29. Touche bas: ajustez la main de massage vers le bas.
30. Touche largeur: ajustez la largeur de massage avec 5 niveaux.
31. Touche vitesse: ajustez la vitesse de massage avec 5 niveaux.
32. Touche Up: ajustez la main de massage vers le haut.

1. Commutez l'alimentation d'énergie dessus


1) Branchez le cordon dans la prise murale.

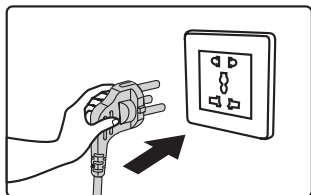

2) Assurez-vous que le cordon est relié au mur et au dispositif.

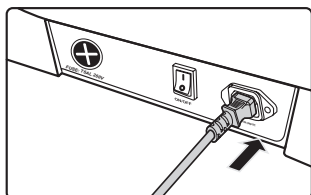

3) Localisez et mettez le commutateur d'alimentation de l'appareil sur ON.

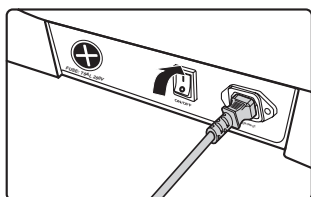

2. Commencer le Massage

- 1) appuyez sur la touche d'alimentation  sur télécommande pour commencer le massage.

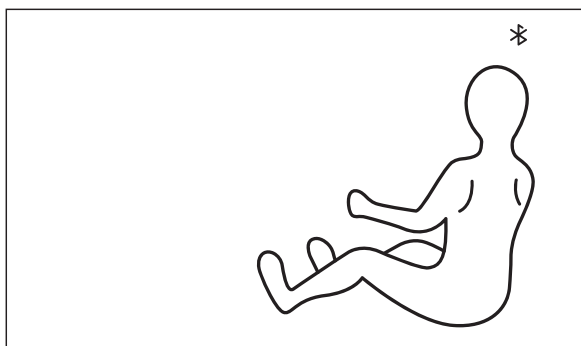


Diagramme d'état de mise sous tension

- 2) la chaise de massage ajustera l'angle automatiquement. Après l'ajustement, le massage commencera le balayage corporel, veuillez garder votre corps et votre posture assise près de la chaise de massage.
- 3) après le balayage corporel, la télécommande ou la diffusion incitera l'utilisateur à ajuster la position de l'épaule. Si le costume de main de massage pour votre position d'épaule, pas besoin d'ajuster la position d'épaule, tandis que la main de massage ne convient pas pour la position d'épaule, veuillez utiliser la clé d'épaule  Ou vers le bas  À ajuster. Après 10 secondes, commencez le massage. La position par défaut utilisera la main de massage actuelle si aucune opération plus de 10 secondes.

Remarque: la sélection répétée de la même auto peut être sauté directement dans le massage.


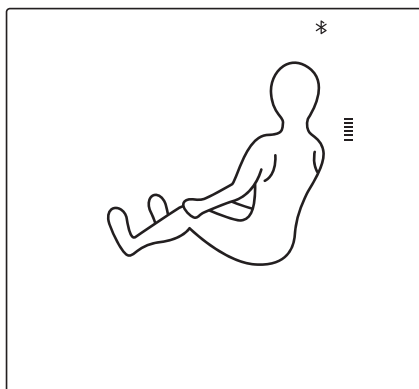


Diagramme de position des épaules

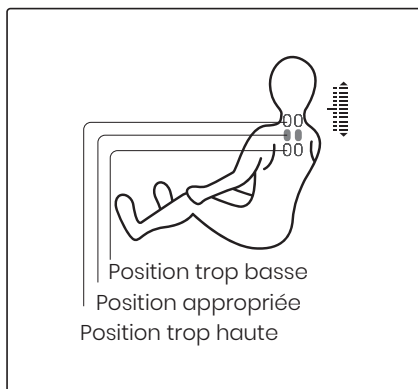

3. Programme automatique (veuillez utiliser cette fonction après que la chaise soit allumée)

- 1) sélection automatique du programme
 - (1) cliquez sur le bouton programme automatique sur la télécommande, puis sélectionnez le programme automatique pour commencer le massage.
 - (2) il y a 20 programmes automatiques à choisir dans la zone de bouton de programme automatique.

Y compris massage de confort, massage d'étirement, massage complet du corps, massage relaxant, massage du cou et des épaules, massage du dos et de la taille, ajustement des hanches et des jambes, plus de modes (y compris relaxation du cerveau, soulagement des jambes et des pieds, regain d'énergie, pause-déjeuner, soulagement musculaire, maintien de la forme, plaisir supérieur, régime de bureau, recharge de santé, étirements complets du corps, massage chinois, traction de la colonne vertébrale, récupération sportive)

Comfort	Stretch	Full body	Relax
Neck&shoulder	Back&waist	Hip lift	More

Schéma de la zone de programme automatique sur la télécommande

2) Introduction automatique du programme

Fonction	Description	Afficher
Massage confort	Massage confortable: l'expérience de massage la plus confortable.	01
étirement Le Massage	Stretch Massage: en utilisant l'ascenseur du mollet et cadre du dossier, et massage de pression d'air, étirement et traction sur les jambes pour soulager la tension et rajeunir.	02
Corps entier Le Massage	Massage complet du corps: Massage profond pour rajeunir le corps.	03
détendez-vous Le Massage	Massage Relax: un Massage profond doux et confortable pour soulager la fatigue et détendre votre corps.	04
Cou & épaule Le Massage	Massage du cou et des épaules: technique de Massage Unique pour le cou et les épaules, grâce à un Massage efficace pour la colonne cervicale et l'omoplate, pour soulager la douleur au cou et aux épaules et améliorer l'approvisionnement en sang au cerveau.	05
Retour & taille Le Massage	Back & Waist Massage: Focus sur le dos et la taille Massage.	06
Hips & legs Fit	Hips & legs Fit: Effective massage for the buttocks and thighs to play a role in body shaping and reduce the accumulation of excess body fat.	07

Plus de mode

Fonction	Description	Afficher
Le cerveau se détendre	Soulager la douleur au cou et aux épaules et améliorer l'approvisionnement en sang au cerveau par le massage à la tête et aux épaules.	08
Soulager les jambes et les pieds	Soulagez la douleur des membres inférieurs et la fatigue musculaire avec le massage airbag, le rasage thaïlandais et d'autres techniques de massage des jambes et des pieds.	09
Boost d'énergie	Après une nuit de repos, le corps est encore dans un état léthargique. Le massage musculaire du corps entier peut rapidement réveiller les fonctions de votre corps et commencer la journée avec une énergie vibrante.	10

Pause déjeuner	Un massage profond doux et confortable pour soulager la fatigue du corps et détendre le corps.	11
Soulager les muscles	Récupération rapide de la fatigue physique après l'exercice	12
Garder la forme	Massage efficace pour le dos, les fesses et les cuisses pour améliorer la forme du corps.	13
Supérieure agréable	Ciblant les méridiens, il améliore rapidement la micro-circulation de l'organisme et stimule le système immunitaire.	14
Régime de bureau	Pour le bureau sédentaire, augmenter le mouvement du corps et améliorer la fonction du corps par le massage.	15
Recharge de santé	Améliorer la qualité du sommeil et l'efficacité du travail	16
Stretch intégral du corps	Soulage efficacement la souche, soulage la douleur articulaire et rajeunit	17
Massage chinois	Améliorez la fatigue et la douleur autour du corps par le pétrissage, l'acupression et d'autres techniques de massage. Détendez le dos et les membres, améliorez la micro-circulation et soulagez la fatigue.	18
Traction du rachis	Prenez soin de la santé chiropratique et améliorez par manque d'exercice.	19
Récupération sportive	Grâce à la pression de l'airbag, le frottement, le raclage au rouleau pour soulager la fatigue et la douleur autour du corps, détendre les membres, améliorer la micro-circulation, soulager les douleurs articulaires et rajeunir.	20

4. Programme manuel (employez SVP cette fonction après que la chaise soit Allumé)

- 1) modes de Massage, appuyez sur la touche mode sur la télécommande pour sélectionner les modes de Massage
- (1) il existe 9 modes de massage, y compris le pétrissage, le taraudage, le pétrissage et Taraudage, acupression, frappe, 4D I, 4D II, 4D III et 4D IV.
- (2) mode Massage affiché sur l'interface d'information.


Fonction		Ajustement au rouleau de Massage	
Pétrir		Vitesse	Vitesse réglable En cinq niveaux Vitesse réglable En cinq niveaux
Appuyez sur		Vitesse et largeur	
Pétrir & Tap		Vitesse	
Le Shiatsu		Vitesse et largeur	
Frapper		Vitesse et largeur	
4D1, 4D2		Vitesse	
4D3, 4D4		Vitesse et largeur	

- 2) vitesse de Massage: les utilisateurs peuvent ajuster la vitesse en appuyant sur la touche de vitesse Contrôle à distance.
- (1) il y a cinq vitesses de la vitesse 1 à la vitesse 5. La vitesse 1 est la vitesse minimale Et la vitesse 5 est le maximum. La vitesse ne peut pas être ajustée lorsque le massage Le mode est arrêté.
- (2)vitesse de Massage affichée sur l'interface d'information.



Speed				
level 1	level 2	level 3	level 4	level 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

- 3) largeur de massage: les utilisateurs peuvent ajuster la largeur en appuyant sur la touche largeur Contrôle manuel.
- (1) il existe cinq largeurs de massage de la largeur 1 à la largeur 5. La largeur 1 est le minimum Largeur et largeur 5 le maximum. Veuillez ajuster la largeur dans le massage suivant Modes: taraudage, acupression, 4D III et 4D IV.
- (2) largeur du Massage affichée sur l'interface d'information.

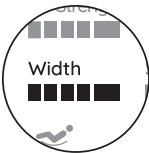


Width				
level 1	level 2	level 3	level 4	level 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

- 4) partie de massage: appuyer sur la touche sur la télécommande pour sélectionner la partie de massage.
- (1) il y a cinq parties de massage, y compris «point fixe», «partiel», «haut du dos», «bas du dos» et «plein dos».
- (2)partie de Massage affichée sur l'interface d'information.

Fonction		Description	
Spot	H0	Massage à point fixe à Position fixe.	Vous pouvez ajuster la zone massée avec La touche haut et la touche bas dans l'interface d'information lorsque vous sélectionnez le massage à point fixe et le mode de massage partiel.
Partielle	H1	Massage en avant et en arrière de petite zone localisée	
Haut	H2	Va-et-vient massage du haut du dos	
Plus bas	H3	Va-et-vient massage du bas du dos	
Complet	H4	Aller et retour massage de plein dos	

- 5) sélection pneumatique de mode. Comme le montre la figure ci-dessous, en appuyant sur la touche mode contrôle en main pour sélectionner un mode pneumatique.
- (1) les modes pneumatiques incluent: le corps entier, corps inférieur, haut du corps, s'éteignent pour enlever la fonction de massage pneumatique.

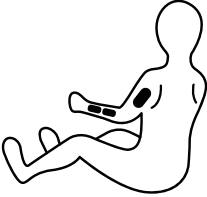
Pression de l'air affichée		
Haut du corps	Bas du corps	Corps entier
		

Ajustement de la force de pression d'air. Après la fonction de massage pneumatique est tourné on, la pression d'air peut être ajustée du niveau 1 au niveau 3. Le niveau 1 est le minimum La force et le niveau 3 est le maximum.



Force de la pression d'air				
niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■


- 6) ajustement de la force 4d. La force 4D peut être ajustée en appuyant sur la touche de force 4D contrôle à la main.
- (1) la force 4D peut être ajustée du niveau 1 au niveau 5. Le niveau 1 est le minimum La force et le niveau 5 est le maximum.
- (2) 4D force affichée sur l'interface d'information.

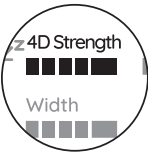


Intensité 4D				
niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

5. Programme manuel (employez SVP cette fonction après que la chaise soit Allumé)

- 1) fonction de chauffage: appuyez sur le bouton de chauffage sur la télécommande pour tourner le chauffage fonction on ou off.
 - (1) chauffage affiché sur l'interface d'information.
 - (2) rouleau: appuyez sur la touche de rouleau unique sur la télécommande pour allumer ou éteindre le rouleau douloureux.
- 2) rouleau affiché sur l'interface d'information.

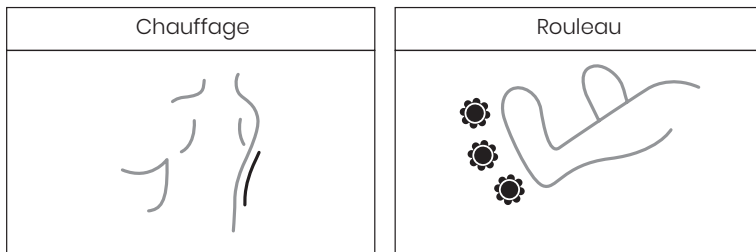

- 3) commutation de main de massage. En appuyant sur la touche de commutateur sur le contrôle de main pour commuter simple main de massage ou main double de massage. En mode main double massage, les deux Le massage supérieur et inférieur sont en cours d'exécution, tandis que le mode de main de massage simple, seulement La main supérieure de massage court.

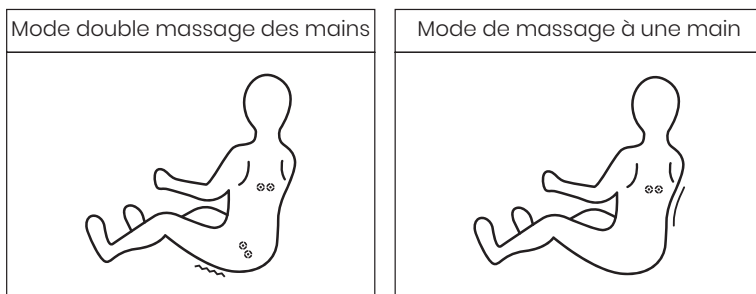

- 4) Bluetooth: allumez et éteignez la fonction haut-parleur Bluetooth en appuyant longtemps sur la touche zéro  Contrôle à portée de main pendant 3 secondes.
- 5) fonction de synchronisation, presse courte la touche de synchronisation sur la télécommande pour l'ajustement de synchronisation, chaque presse pour augmenter 5 minutes, mais ne peut pas dépasser 40 minutes au total. Si plus de 40 minutes retourneront à la valeur de temps minimum.
- 6) bilan de santé: en appuyant sur le bouton bilan de santé sur la télécommande, la fonction de massage s'arrête, 00 clignotant sur l'écran. Après avoir entré l'état de bilan de santé, veuillez garder votre corps détendu. Placez doucement votre index ou votre majeur sur le capteur et la détection démarrera après quelques secondes. Une fois la détection terminée, l'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque et l'indice de fatigue (l'ensemble du test prend de 40 à 60 secondes) s'affichent sur l'interface. Niveaux de Fatigue no signifie «bon état», le niveau 1 signifie «Fatigue légère», le niveau 3 signifie «Fatigue modérée» et le niveau 5 signifie «Fatigue grave». Si vous n'appuyez pas sur le bouton bilan de santé dans les 10 secondes, un programme automatique vous sera recommandé automatiquement en fonction de votre niveau de fatigue. Si vous appuyez sur le bouton bilan de santé dans les 10 secondes, il sera retourné au programme de massage précédent. (mode A pour soulager la fatigue légère, mode B pour soulager la fatigue modérée et mode C pour soulager la fatigue sévère). Appuyez sur le bouton bilan de santé dans les 10 secondes pour revenir au programme de massage précédent. Pendant le processus de détection, vous pouvez également appuyer sur le bouton bilan de santé pour revenir au mode massage précédent.

6. Réglage d'angle (veuillez utiliser cette fonction après que la chaise soit allumée)

- 1) zéro gravité
Il y a deux niveaux correspondant aux deux angles fixés de la chaise de massage. Vous pouvez appuyer sur la touche zéro gravité  Pour basculer à plusieurs reprises entre les trois niveaux de gravité zéro ou éteindre la gravité zéro.
- 2) angle de corps entier
Appuyez et maintenez la touche Seat-down  Sur la télécommande pour commencer à ajuster l'angle de la chaise de massage vers le bas, où le mécanisme du dossier est abaissé et le mécanisme des jambes est relevé, l'ajustement s'arrête lorsque la clé est relâchée. Lorsque le réglage atteint la position limite, le réglage s'arrête et des bips sont émis.
Appuyez et maintenez la touche Seat-up  Sur la télécommande pour commencer à ajuster l'angle de la chaise de massage vers le haut, où le mécanisme du dossier est relevé et le mécanisme de la jambe abaissé et relâcher la clé pour arrêter l'ajustement. Lorsque le réglage atteint la position limite, le réglage s'arrête et des bips sont émis.
- 3) angle de mécanisme de jambe
Appuyez et maintenez la touche calf-enfoncée  Sur la télécommande pour commencer à ajuster l'angle du mécanisme de la jambe vers le bas, relâchez la clé pour arrêter l'ajustement. Lorsque le réglage atteint la position limite, le réglage s'arrête et des bips sont émis.
Appuyez et maintenez la touche Calf-up  Sur la télécommande pour commencer à ajuster l'angle du mécanisme de la jambe vers le haut, relâchez la clé pour arrêter l'ajustement. Lorsque le réglage atteint la position limite, le réglage s'arrête et des bips sont émis.

7. Commande vocale (veuillez utiliser cette fonction après que la chaise soit allumée)

- 1) longue appuyez sur la touche de contrôle vocal intelligente pendant 3 secondes pour allumer ou désactiver la fonction de contrôle vocal. Dans la condition de la fonction de contrôle vocal est allumée, vous pouvez dire "salut Vesta" près du haut-parleur ou appuyez sur la touche de voix pour réveiller l'assistant vocal. En répondant «je suis ici», l'assistant vocal a été réveillé.
- 2) après avoir réveillé l'assistant vocal, veuillez dire votre commande dans les 6 secondes pour contrôler les fonctions de la chaise de massage. Après que l'assistant vocal a répondu à votre commande, vous pouvez continuer à dire une autre commande. Veuillez à garder un intervalle de pas plus de 6 secondes entre les deux commandes adjacentes. Sinon, vous devez réveiller l'assistant vocal à nouveau. Le tableau détaillé des commandes vocales est le suivant:


Entrée de contrôle vocal		
Entrée: "salut Vesta". Réponse: je suis ici.		
NO.	Entrée de contrôle vocal	Entrée de réponse
1	Massage sur	Réponse: Ok, Massage sur
2	Massage fermer	Réponse: Ok, Massage close
3	Massage confort	Réponse: Ok, Massage confort
4	Massage relaxant	Réponse: Ok, Massage relaxant
5	Massage complet du corps	Réponse: Ok, Massage complet du corps
6	Massage du cou et des épaules	Réponse: Ok, Massage du cou et des épaules
7	Massage dos et taille	Réponse: Ok, Massage dos et taille
8	Massage extensible	Réponse: Ok, Massage extensible
9	Ouvrez la pression d'air	Réponse: Ok, Ouvrez la pression d'air
10	Fermer la pression d'air	Réponse: Ok, Fermez la pression d'air
11	Monter la position du siège	Réponse: Ok, En position assise
12	Abaissier la position du siège	Réponse: Ok, En bas de la position du siège
13	Changer l'autre mode	Réponse: Ok, Changer l'autre mode
14	Descendez peu	Réponse: Ok, Descendez peu
15	Allez peu vers le haut	Réponse: Ok, Allez un peu plus haut

Note: les commandes 14 et 15 ne peuvent être utilisées qu'après la commande 13.

8. Fin de massage

Pendant le massage, appuyez sur la touche power  Contrôle à main pour éteindre la machine. Éteignez immédiatement toutes les fonctions de massage, le mécanisme de dossier et le mécanisme de jambe replaceront, ou le timing de massage à la chaise de massage fermera automatiquement toutes les fonctions de massage, le mécanisme de dossier et le mécanisme de jambe ne se réenclenchera pas.

Coupez l'alimentation d'énergie entière de machine, comme le montre la figure (diagramme schématique De la position de commutateur de puissance de la machine entière).

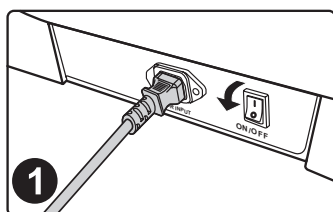

Éteignez l'interrupteur d'alimentation (position "0")


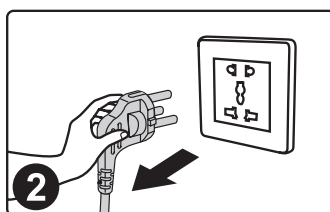


Diagramme schématique de Retirer la prise de courant

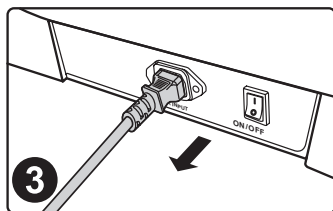

Retirer le produit
Connexion cordon d'alimentation

Spécifications

Identification et Dimensions du produit	
Numéro de modèle:	VMC-HAVANA-BG
Nom de produit:	Havana BG
L'upc:	675487202645
Dimensions verticales (L × P × H):	29.9" × 56.3" × 44.5"
Dimensions de couchage (L × P × H):	29.9" × 68.5" × 39.7"
Poids du produit:	82.5 kg
Corps:	Acier, éponge, cuir PU, ABS
Couleur/finition:	Beige
Installation	
Exigences électriques:	110-240V, 50/60Hz
Performances et caractéristiques	
Nombre de moteurs:	1
Puissance du moteur:	150W
Zone de Massage:	Corps entier
Niveaux d'intensité:	3
Types de programmes de Massage:	20
Niveau sonore:	60dB
Les Airbags:	30
Pompe à Air:	2
Pression d'air:	0.022 - 0.03MPa
Type de contrôle:	Écran tactile
Types de contrôle supplémentaires:	Commandes vocales, Bluetooth
Contrôleur de pavé tactile :	Oui
Garantie (pièces & main d'œuvre):	2 ans
Certification:	cETLus

Entretien

1. Nettoyage de cuir synthétique et de pièces en plastique.
 - 1) essuyez le cuir avec un chiffon doux et sec.
 - 2) n'employez pas des produits chimiques tels que le diluant, l'essence, l'alcool, etc. pour nettoyer l'unité.
 - 3) lorsque vous utilisez des produits d'entretien du cuir disponibles dans le commerce (chiffons), veuillez suivre les instructions d'utilisation.
 - 4) si le cuir synthétique est particulièrement sale, essuyez-le de la manière suivante:
 - (1) immerger un chiffon doux dans de l'eau ou de l'eau chaude contenant 3% à 5% de détergent neutre, puis essorer complètement.
 - (2) utilisez le chiffon doux ci-dessus pour essuyer la surface en cuir.
 - (3) essuyer la solution de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau propre et soigneusement pressé.
 - (4) essuyer avec un chiffon doux pressé.
 - (5) laissez-le sécher à l'air naturellement.
 - 5) lorsqu'il est difficile d'éliminer les taches, veuillez immerger la mousse de mélamine disponible dans le commerce dans un détergent neutre, puis essuyer la machine avec elle.
 - 6) n'utilisez pas un sèche-cheveux pour sécher la surface.
 - 7) faites attention en essuyant la machine avec du denim et des tissus colorés, car la couleur du tissu tachera la surface du cuir synthétique.
 - 8) ne gardez pas ces pièces en contact avec le plastique pendant longtemps, car cela causera la décoloration.
 - 9) le cuir synthétique peut être décoloré, donc en utilisant la teinture capillaire, s'il vous plaît couvrir la partie touchée avec une serviette.
2. N'exposez pas la chaise de massage à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil (par exemple, près d'un équipement de chauffage ou des fenêtres).
3. Placez la chaise dans un endroit frais et ombragé loin des sources de chaleur.
4. Pour une utilisation à long terme, il est recommandé de poser un coussin doux sous la chaise.
5. Le coussin doit être assez grand pour couvrir:
 - 1) la zone entière où la machine touche le plancher
 - 2) la zone où vos pieds reposent sur le sol

Conditions de stockage

1. Température ambiante de stockage: -5°C à 35°C .
2. Humidité Relative (hr) entre 20% et 80%; Exempt de gaz corrosifs, et une pièce bien ventilée.

Dépannage

Problème	Cause et Solution possibles
Lorsque le mécanisme de mollet ou le dossier atteint une certaine position, appuyez sur le bouton de réglage correspondant et il ne changera plus, et un "bip, bip" continu sera émis.	En raison de la conception de la structure du produit et des exigences ergonomiques, ce produit a une conception de protection limitée pour l'état limite d'ajustement d'attitude. En même temps, un son de rappel retentira lorsque la limite est atteinte.
La fonction ne fonctionne pas ou certaines fonctions ne fonctionnent pas après que la machine soit allumée.	Après que la machine soit allumée en appuyant sur la touche de commutateur, il est nécessaire de sélectionner manuellement un programme de massage automatique ou un autre état de fonctionnement. Si elle n'est pas actionnée, la machine s'arrête automatiquement après 20 minutes. Si le mode de fonctionnement manuel est sélectionné, les fonctions qui ne sont pas sélectionnées peuvent être désactivées, et le mode de fonctionnement doit être réglé manuellement dans le mode manuel.
La machine produit un son de frottement du cuir lors du réglage de sa posture.	Ce produit adopte le cuir anti-corrosif de haute qualité qui répond aux exigences de protection de l'environnement. En raison des caractéristiques inhérentes des matériaux en cuir, il y aura un léger bruit normal lors du frottement au mouvement relatif, ce qui est un phénomène normal. Note: si vous entendez le bruit de déchirure de tissu ou de cuir quand la machine fonctionne, arrêtez SVP de l'employer immédiatement et cherchez l'entretien professionnel.
La roue de massage n'a pas atteint les épaules ou le cou.	Si la tête ne touche pas le coussin de la tête ou si le dos ne touche pas le dossier, la position des épaules peut être inférieure à la position réelle pendant le processus de détection de la forme du corps. Asseyez-vous dans la position la plus profonde du siège, posez votre tête sur l'appui-tête et recommencez depuis le début.
L'unité est endommagée. Le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation est anormalement chaud.	Pour prévenir les accidents, assurez-vous de contacter un centre de service autorisé.

Garantie

Garantie limitée de deux ans (pièces et main-d'œuvre)

1. Pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale, Vesta fournira gratuitement les pièces ou composants non consommables s'ils présentent des défauts de fabrication.
2. Vesta se réserve le droit, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer toute pièce du produit défectueuse en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux.
3. Les pièces consommables non couvertes par cette garantie comprennent, sans s'y limiter, les ampoules, les filtres métalliques et les filtres à charbon.

Pour obtenir le service de garantie, vous devez fournir

1. Facture ou reçu qui vérifie la date et le magasin d'achat.
2. Numéro de modèle du produit ou nom du produit.
3. Description du produit ou de la pièce défectueuse.

Exclusions de garantie

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Pièces consommables telles que ampoules, filtres métalliques, filtres à charbon et fusibles.
2. Tout produit endommagé par négligence, mauvaise installation, accident, abus, mauvaise utilisation, catastrophes naturelles, alimentation électrique insuffisante ou excessive.
3. Conditions mécaniques ou environnementales anormales, ou tout démontage, réparation, modification non autorisé ou non-respect des instructions d'installation.
4. Utilisation non résidentielle, commerciale ou gouvernementale ou autre utilisation non conforme à sa destination.
5. Éclats, bosses ou fissures causés par un abus ou une mauvaise utilisation du produit.
6. Connexion incorrecte avec des équipements d'autres fabricants.
7. Toute modification non autorisée.
8. Toute information d'identification originale a été modifiée, effacée, supprimée, mal traitée ou vendue comme d'occasion.

Contactez nous

Merci d'avoir choisi Vesta comme fournisseur préféré d'appareils de cuisine. Nous nous engageons à offrir une expérience de produit exceptionnelle et un service à la clientèle exceptionnel.

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter notre équipe de service à la clientèle par l'une des méthodes suivantes, et un représentant vous aidera dès que possible.

Numéro de téléphone:

1-866-80VESTA(83782)

9 h 30 à 18 h (heure de l'est), du lundi au vendredi, sauf les jours fériés

Courriel:

service@vesta.kitchen

Formulaire en ligne:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen

