

Vesta



Macao User Manual

VDY-MACAO-27WH

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen | Service: 1-866-80-VESTA (83782)

Table Of Contents

Safety Instructions	04
Recommended Tools and Accessories	07
Parts and Accessories	08
Product Dimensions	09
Installation	10
Operation	33
Specifications	44
Maintenance	46
Wiring Diagram.....	47
Troubleshooting.....	48
Warranty	51
Contact Us	52

Safety Instruction

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety is always the most important for you and others.
Read warning and caution instructions carefully before use.



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read all instructions before using this appliance,

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
4. Before use, ensure the dryer is properly installed as described in this manual.
5. Always follow the fabric care instructions provided by the garment manufacturer.
6. Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they emit vapors that could ignite or explode.
7. Do not dry clothing or fabrics that contain traces of flammable substances such as vegetable oil, cooking oil, machine oil, thinner, wax, or cleaning chemicals. Such materials may ignite spontaneously and cause a fire.
8. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
9. Risk of suffocation and entrapment: Do not allow children to play on or inside the appliance. Close supervision is required when the dryer is used near children.
10. Before disposing of or removing the appliance from service, remove the lid of the washer or the door of the dryer compartment to prevent entrapment.
11. Do not reach into the appliance while the drum is moving.
12. Do not install or store this appliance where it will be exposed to weather conditions or freezing temperatures below 33°F (0.5°C).
13. Do not tamper with the controls, door latch, or safety features.
14. Do not install a booster fan in the exhaust duct.
15. Use only replacement parts recommended by the manufacturer. Do not use homemade or modified parts (such as 3D-printed components).
16. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless it is specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and are qualified to carry out.
17. Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials (lint, paper, rags, etc.), gasoline, chemicals, and other flammable vapors or liquids.
18. Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may cause a chemical reaction that could result in a fire. To reduce

the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that heat can dissipate.

19. Turn off the water faucets and unplug the washer if the appliance will not be used for an extended period, such as during vacations.
20. Packaging materials can be dangerous for children. Risk of suffocation! Keep all packaging materials away from children.
21. Always check the inside of the dryer for foreign objects before loading laundry. Keep the door closed when not in use.
22. Do not use fabric softeners or anti-static products unless they are specifically recommended by the manufacturer of such products.
23. Clean the lint screen before or after each load.
24. Keep the area around the exhaust opening and surrounding surfaces free from lint, dust, and dirt.
25. The interior of the dryer and the exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
26. This appliance must be grounded. See "Electrical Requirements" and "Grounding" in the "Installation Requirements" section.
27. Never plug the power cord into a receptacle that is not properly grounded in accordance with local and national electrical codes. Refer to installation instructions for proper grounding.
28. Ensure pockets are free of small, hard, or irregularly shaped objects (coins, knives, pins, etc.), as these may damage the dryer.
29. Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
30. Do not install the dryer using flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil-type) ducting is used, it must be the type specifically identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers.
31. Flexible venting materials can collapse, be easily crushed, and trap lint, which can obstruct airflow and increase the risk of fire.

To reduce the risk of fire or explosion:

1. Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. These substances emit vapors that could ignite or explode.
2. Any material that has been in contact with cleaning solvents, flammable liquids, or solids must not be placed in the dryer until all traces of these substances and their fumes have been completely removed.
3. Many common household products are highly flammable, including acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners, spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
4. Do not dry items containing foam rubber (which may be labeled "latex foam") or similarly textured rubber-like materials on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, ignite spontaneously and cause a fire.






What to do if you smell gas:

1. Do not attempt to light any appliance.
2. Do not touch any electrical switch and do not use any phone inside your building.
3. Evacuate all occupants from the room, building, or surrounding area immediately.
4. Call your gas supplier from a neighbor's phone and follow their instructions.
5. If you cannot reach your gas supplier, contact the fire department.


**CAUTION**

1. Do not sit or stand on top of the dryer.
2. Due to ongoing product improvements, Vesta reserves the right to change specifications without notice. For complete details, refer to the Installation Instructions included with your product before selecting cabinetry, making cutouts, or starting installation.
3. Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid parts.
4. Install and operate the dryer in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not place items in the dryer that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil. Even after washing, these items may still contain significant amounts of oil.
6. Residual oil on clothing can ignite spontaneously. The risk of spontaneous combustion increases when oil-contaminated items are exposed to heat. The dryer's heat can trigger an oxidation reaction in the oil.
7. Oxidation generates heat. If this heat cannot escape, the items may become hot enough to catch fire. Piling, stacking, or storing such items may trap heat and create a fire hazard.
8. Take care to ensure children's fingers are not caught in the door when closing it, as this may cause injury.
9. Gas leaks can occur in your system, creating a dangerous situation.
10. Gas leaks may not always be detectable by smell alone.
11. Gas suppliers recommend purchasing and installing a UL-approved gas detector for safety.
12. The dryer is not suitable for installation in a mobile home.
13. Before discarding an old appliance, unplug it and cut off the power cord. Remove the door to prevent the risk of a child becoming trapped and suffocating.


Recommended Tools and Accessories

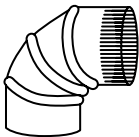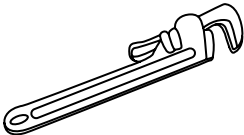

Parts and Accessories

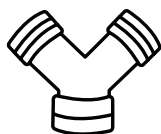

Y connector





Short inlet hose



Rubber washer


Dryer Components

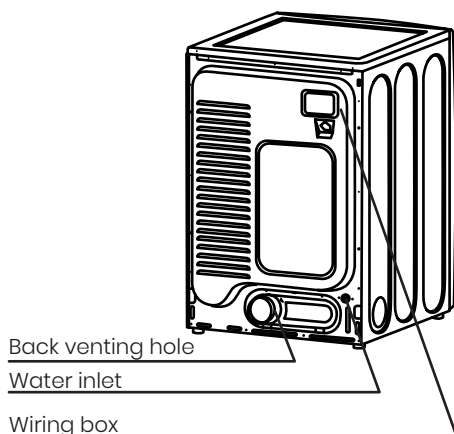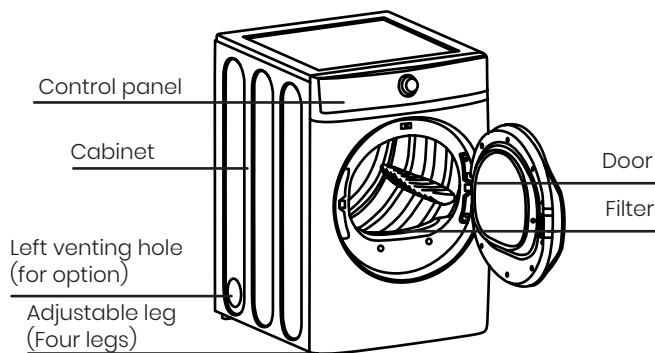


For electric dryer only

Electric dryer


Product Dimensions

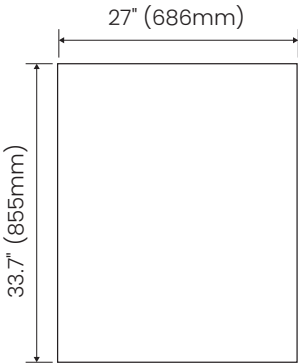


TOP

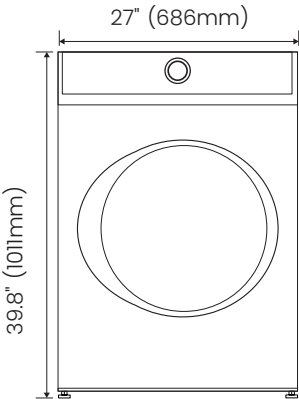

FRONT

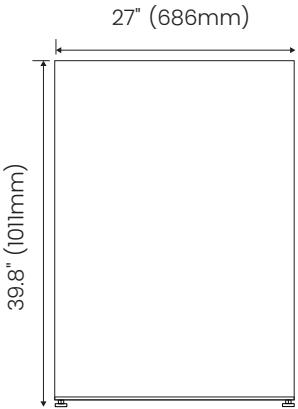

BACK

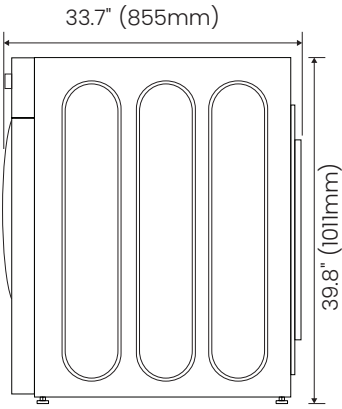

RIGHT

Installation

Precautions


1. Make sure you have everything necessary for proper installation.
2. A grounded electrical outlet is required. Refer to the Electrical Requirements section.
3. A power cord is required for electric dryers (except in Canada).
4. Gas lines (for gas dryers) must comply with national and local codes.
5. The exhaust system must be constructed of rigid metal or flexible, stiff-walled metal ducting.
6. The dryer should be placed with sufficient space at the front for loading and unloading, and enough space at the rear for the exhaust system.
7. This dryer is factory-ready for rear exhaust. To vent through the bottom or left side, use the accessory exhaust kit. Instructions are included with the kit.
8. Ensure the room has adequate fresh air and that there are no airflow obstructions. The ambient temperature should not be lower than 33°F (0.5°C).
9. For gas dryers, maintain adequate clearance as indicated on the data plate to provide proper air for combustion and optimal dryer operation.
10. The dryer must not be installed or stored in areas exposed to water or weather. Keep the dryer area free of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors or liquids. Lint is combustible; the surrounding area should be kept clean and lint-free.

For shipment And Installation Damages


1. Thoroughly inspect all equipment before installation.
2. If equipment is damaged during shipping, contact the manufacturer for a replacement.
3. If the equipment is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the customer.
4. If the equipment is damaged by the installer, the installer is responsible for compensation.

Height and Clearance


Minimum clearances between the dryer and adjacent walls or other surfaces:

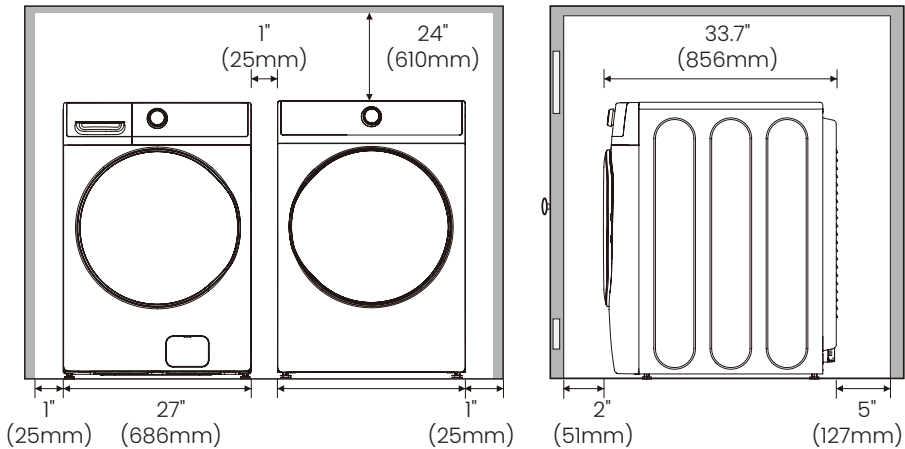


Undercounter Installation

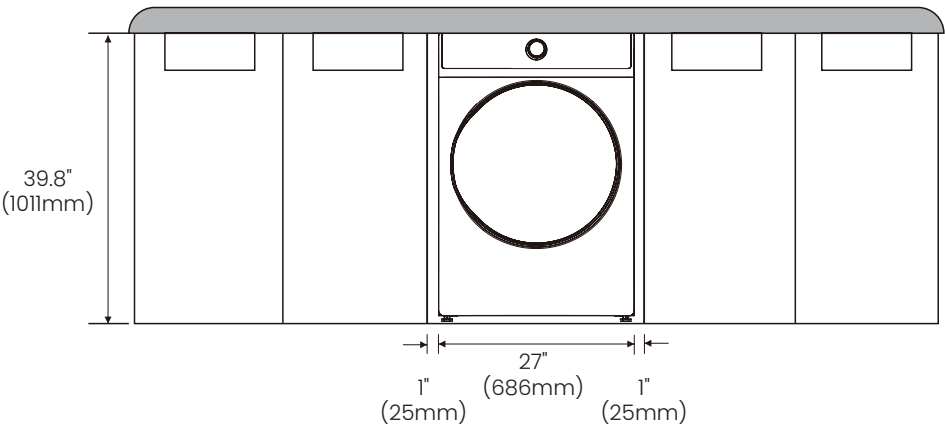

Pedestal Installation

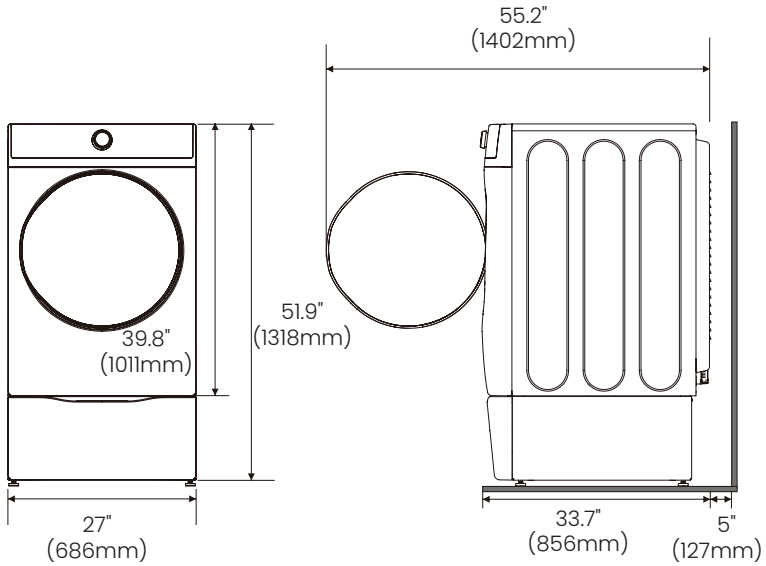



Stacked Installation

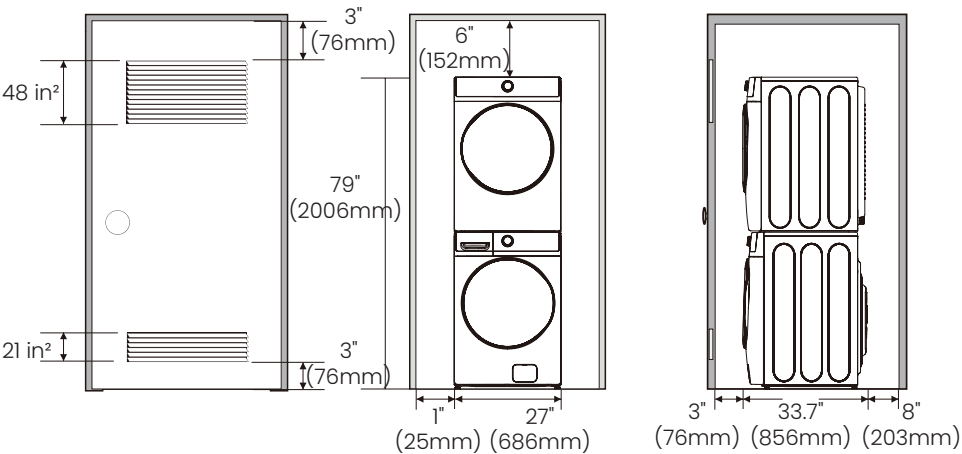

NOTE:
The front of the closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 sq.in. (465 sq.cm) with a minimum clearance of 3 in. (76 mm) at the top and bottom. A slatted door with equivalent space clearance is acceptable. The stacking kit is sold separately.

Installation

Ducting Requirements

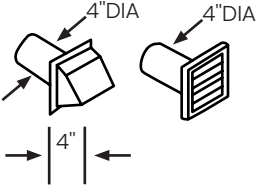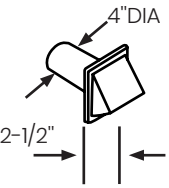	Recommended	Use only for short-run installation
Weather Hood Type	 4 in.(10.2 cm)	 25 in.(6.4 cm)
No. of 90° elbows	Rigid Metallic	Rigid Metallic
0	90 ft. (27.4 m)	60 ft. (18.3 m)
1	60 ft. (18.3 m)	45 ft. (13.7 m)
2	45 ft. (13.7 m)	35 ft. (10.7 m)
3	35 ft. (10.7 m)	25 ft. (7.6 m)

If this new dryer is installed into an existing exhaust system you must make sure:

1. The exhaust system meets all local, state, and national codes.
2. That a flexible plastic duct is not used.
3. To inspect and clean all lint buildup from inside the existing duct.
4. The duct is not dented or crushed.
5. The exhaust hood damper opens and closes freely.

Manometer measurements

The static pressure in any exhaust system for best results shall be between 0.3 to 0.8 inches of water column, and cannot be less than 0 under any circumstances, with installed duct of 4 inch diameter. Measurement must be done with the empty dryer working with a manometer at the point where the exhaust duct connects to the dryer. A no-heat setting should be used. Lint filter must be clean.



The correct exhaust installation is YOUR RESPONSIBILITY.

1. Use a 4-inch (10.2cm) diameter rigid aluminum or rigid galvanized steel duct.
2. Do not use smaller diameter than recommended diameter duct.
3. Ducts larger than 4 inches (10.2cm) in diameter can result in increased accumulation of lint and changes in performance
4. Lint should be removed regularly from internal filter every cycle and from ducts.
5. If a flexible metal duct must be used, use the type with a stiff sheet metal wall. Do not use a flexible duct with a thin foil wall. A serious blockage can result if the flexible metal duct is bent too sharply.
6. Never install any type of flexible duct in walls, ceilings, or other concealed spaces.
7. Keep the exhaust duct as straight, short as possible, minimum elbows
8. Secure joints with duct tape. Do not use screws.
9. Plastic flexible ducts can kink, sag, be punctured, reduce airflow, extend drying times, and affect the dryer operation.
10. Exhaust systems longer than recommended 90 ft can extend drying times, affect machine operations, and collect lint.
11. The exhaust duct should end with an exhaust hood with a swing-out damper to prevent back drafts and entry of wildlife. Never use an exhaust hood with a magnetic damper.
12. The hood should have at least 12 inches (30.5cm) of clearance between the bottom of the hood and the ground or other obstruction. The hood opening should point down.
13. Never install a screen over the exhaust outlet.
14. To avoid lint buildup, do not exhaust the dryer directly into a window well. Do not exhaust under a house or porch.
15. If the exhaust duct must run through an unheated area, the duct should be insulated and slope slightly down towards the exhaust hood to reduce condensation and lint buildup.
16. Inspect and clean the interior of the exhaust system at least once a year. Unplug the power cord before cleaning.
17. Check frequently to make sure the exhaust hood damper opens and closes freely.
18. Check once per month, and clean at least once per year. NOTE: If your clothes are not getting dry, then check the ducting for obstructions.
19. Do not exhaust the dryer into a wall, ceiling, crawl space, or concealed space of a building, gas vent, or any other common duct or chimney. This could create a fire hazard from the lint expelled by the dryer.
20. Do not use non-metallic flexible duct.
21. To reduce the risk of fire, this dryer MUST BE EXHAUSTED OUTDOORS.

Exhausting Requirements



1. The dryer shall not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building.
2. The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed in alcove or closet.

Exhausting the dryer to the outside will prevent large amounts of lint and moisture from being blown into the room.



NEVER USE A PLASTIC OR NON-METAL FLEXIBLE DUCT

If your existing ductwork is plastic, non-metal, or combustible, replace it with metal before installation this appliance. Use only a metal exhaust duct that is non-flammable to ensure containment of the exhaust air heat, and lint. Refer to the "Ducting requirements" section on page 14 for the maximum duct length and number of bends.

1. All dryers must be exhausted to the outside.
2. Do not assemble the duct with screws or other fastening means that extend into the duct and catch lint.
3. The exhaust duct should be 4 inches (102mm) in diameter.
4. The total length of flexible metal duct shall not exceed 7.8 feet (2.4 meters).

Gas Requirements

Use only natural or LP (liquid propane) gases.

THE INSTALLATION MUST CONFORM WITH LOCAL CODES, OR IN THE ABSENCE OF LOCAL CODES, WITH THE NATIONAL FUEL GAS CODE, ANSI Z223.1/NFPA 54, LATEST REVISION (FOR THE UNITED STATES), OR THE NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE, CSA B149.1, LATEST REVISION (FOR CANADA).

Gas dryers are equipped with a burner vent for use with natural gas. If you plan to use your dryer with LP (liquid propane) gas, it must be converted for safe and proper performance by a qualified service technician.

A 1/2" (1.27 cm) gas supply line is recommended and must be reduced to connect to the 3/8" (1 cm) gas line on your dryer. The National Fuel Gas Code requires that an accessible, approved manual gas shut-off valve be installed within 6" (15.24 cm) of your dryer.

Gas dryers installed in residential garages must be at least 18" (46cm) above the floor.

Additionally, a 1/8" (0.3cm) N.P.T. (National Pipe Thread) plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be installed immediately upstream of your dryer's gas supply connection.

Your dryer must be disconnected from the gas supply pipe system during any pressure testing of the system.

This dryer must be connected to the gas supply piping with a listed flexible gas connector that complies with the standard for connectors for gas appliances, ANSI Z21.24 or CSA 6.10.

DO NOT reuse old flexible metal gas lines. Flexible gas lines must be design certified by the American Gas Association (CGA in Canada).

1. Any pipe joint compound used must be resistant to the action of any liquefied petroleum gas (LPG).
2. As a courtesy, most local gas utilities will inspect a gas appliance installation.

GAS IGNITION: Your dryer uses an automatic ignition system to ignite the burner. There is no constant burning pilot.

Commonwealth of Massachusetts Installation Instructions

Your dryer must be installed by a licensed plumber or gas fitter. A "T" handle manual gas valve must be installed in the gas supply line to installed dryer at location of operation. If a flexible gas connector is used to connect dryer, the connector may not be longer than 3' (36", 91.5 cm).

 WARNING

1. Gas leaks may occur in your system, creating a dangerous situation.
2. Gas leaks may not be detected by smell alone.
3. Gas suppliers recommend that you purchase and install a UL- approved gas detector.
4. Install and use it in accordance with the manufacturer's instructions.

Electrical Requirements

The wiring diagram is located on the back board of the unit.



1. The improper connection of the equipment grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
2. To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70 – Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 – Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical services for your dryer.
3. All gas installations must be done in accordance with the National Fuel Code ANSI/Z223.1 – Latest Revision (for the U.S.) or CAN/CGA-B149 Installation Codes – Latest Revision (for Canada) and local codes and ordinances.

Electrical connections

An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended. DO NOT USE AN EXTENSION CORD.

Gas models – U.S. and Canada


A 120Volt, 60Hz AC approved electrical service, with a 15 ampere fuse or circuit breaker is required.

Electric models – U.S. only

The dryers require a 120/240 volt, 60Hz AC approved electrical service.

The electric service requirements can be found on the data label located behind the door. A 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.

1. If a power cord is used, the cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.
2. The power cord is NOT provided with U.S. electric model dryers.

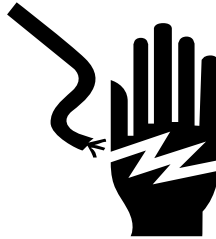**Electrical Shock Hazard**

When local codes allow, the electrical supply of the dryer may be connected by means of a new power supply cord kit, marked for use with a dryer, that is UL listed and rated at a minimum of 120/240 volts, 30-ampere with three No. 10 copper wire conductors terminated with closed loop terminals, open-end spade lugs with turned up ends, or with tinned leads.

1. Do not reuse a power supply cord from an old dryer. The power cord electric supply wiring must be retained at the dryer cabinet with a suitable UL-listed strain relief.
2. Grounding through the neutral conductor is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. (Use a 4-prong plug for 4 wire receptacles, NEMA type 14-30R.)

Electric models – Canada only

1. A 120/240 volt, 60Hz AC approved electrical service fused through a 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.
2. All Canadian models are shipped with the power cord attached. The power cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.

Grounding

This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, the grounding the product will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for the electrical current.



Gas and Electric models

1. Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: inlet valve, control board and temperature-regulating thermistor (located on blower housing).



Gas models

1. Your dryer has a three prong power cord with grounding conductor. 120V~ 60 Hz
2. The plug must be plugged into an appropriate individual outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



Electric models

Dryer must be grounded with 3 or 4 wire cord power cord with ground grounding conductor and a grounding plug, which is sold separately.



1. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
2. Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
3. If a power cord is not used and the electric dryer is to be permanently wired, the dryer must be connected to a permanently grounded metal wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dryer.

Choose the Proper Location

1. Move your dryer to an appropriate location for the installation. Consider installing the dryer and washer side-by-side, to allow access to the gas, electrical, and exhaust connections. Place two of the carton cushion-tops on the floor. Tip your dryer on its side so it lies across both cushion-tops.
2. Set your dryer back in an upright position.
3. Risk of Fire. Do not install a booster fan in the exhaust duct.


Install the Exhaust System

1. Review the "Exhausting Requirements" section on before installing the exhaust system.
2. Install the ductwork from your dryer to the exhaust hood. The crimped end of the duct sections must point away from your dryer.
3. DO NOT use sheet metal screws when assembling the ducting.
4. These joints should be taped.
5. Never use plastic flexible exhaust material.
6. Tip for tight installations: install a section of the exhaust system onto your dryer before putting it in place.
7. Use duct tape to secure this section to your dryer, but do not cover the ventilation slots at the back of the unit in dryer cabinet.
8. The rear surface of appliances which, according to the instructions, shall be placed against a wall.

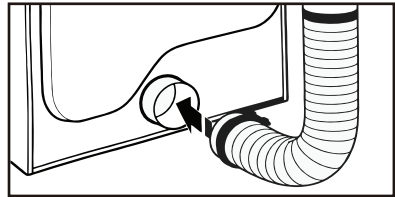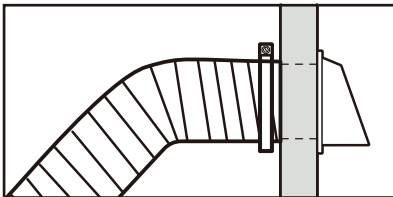


! WARNING !


Make sure your dryer is installed properly so it exhausts air easily.

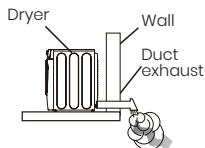

Use a 4" (10.2 cm) diameter rigid metal duct. Tape all joints, including at the dryer. Never use lint-trapping screws

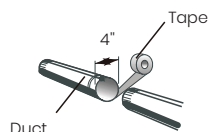

Keep ducts as straight as possible.

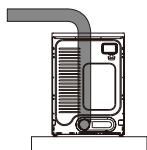

Clean all old ducts before installing your new dryer. Be sure the vent flap opens and closes freely. Inspect and clean the exhaust system annually.



DO NOT restrict your dryer with a poor exhaust system.




DO NOT use a plastic, thin foil, or non-metal flexible duct.



DO NOT use unnecessarily long ducts that have many elbows.



DO NOT use dented or clogged ducts and vent.

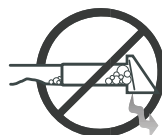


Connect the Gas Line (for gas models)

Review the Gas Requirements section on page 16. Remove the pipe thread protective cap.

Apply a pipe joint compound or about 1 1/2" wraps of teflon tape over all threaded connections

- The pipe joint compound must be resistant to the actions of any liquefied petroleum gas.

Connect the gas supply to your dryer. An additional fitting is required to connect the 3/4" (1.9 cm) female thread end of a flexible connector to the 3/8" (1 cm) male threaded end on the dryer. Use only new AGA or CSA certified gas supply line with SS flexible connectors, within 6 ft (1.8 m) of the dryer. Securely tighten the gas line fitting over the threads. Turn on the gas supply.

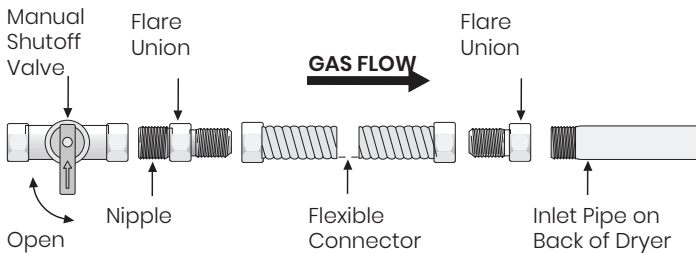

All connections must be wrench-tightened

WARNING


1. All gas installations of the dryer must be equipped with a Manual Shut-Off valve.
2. Uncoated copper tubing will corrode when subjected to natural gas, causing gas leaks. Use only black iron, stainless steel, or plastic-coated brass pipe for gas supply.
3. Check all gas connections for leaks using a soap solution.
4. If bubbles appear, tighten the connections and recheck. Do not use an open flame to check for gas leaks.

Connect the Electrical Wiring

Review the “Electric Requirements” section on page 18.

BEFORE OPERATING OR TESTING, follow the grounding instructions in the “Grounding” section on page 20.

Three wire outlet

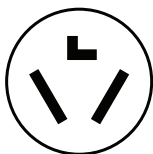


3-Wire
receptacle
(10-30R)

Then choose a 3-wire power supply cord with ring or spade terminals and UL listed strain relief. The 3-wire power supply cord, at least 4 ft. (1.22 m) long, must consist of three 10-gauge solid copper wires and match a 3-wire receptacle of NEMA Type 10-30R.

3-Wire system connections

1. Remove the center terminal block screw.
2. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cord to the center terminal screw of the terminal block. Be sure to cross the screw through the ring of the power cord terminal and tighten the screw.
3. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Be sure to cross the screw through the terminal ring and tighten the screw.
4. Tighten the strain relief screws.
5. Insert the tab of the terminal block cover into your dryer's rear panel slot. Secure the cover with a screw.

3-wire system instructions:
 A Center terminal block screw
 B External ground connector
 C Neutral grounding wire (White)
 D Neutral wire (white or center wire)
 E 3/4" (1.9cm) UL-listed strain relief

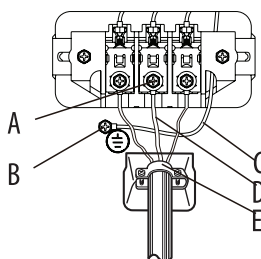


WARNING



If converting from a 4-wire electrical system to a 3-wire, the ground strap must be reconnected to the terminal block support to ground the dryer frame to the neutral conductor. Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

Four wire outlet

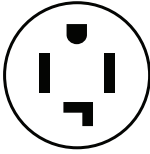

4-Wire
receptacle
(14-30R)

Then choose a 4-wire power supply cord with ring or spade terminals and UL listed strain relief. The 4-wire power supply cord, at least 4 ft. (1.22 m) long, must have 4 10-gauge solid copper wires and match a 4-wire receptacle of NEMA Type 14-30 R. The ground wire (ground conductor) may be either green or bare. The neutral conductor must be identified by a white color.


4-Wire system connections

1. Remove the center terminal block screw.
2. Connect the ground wire (green or unwrapped) of the power cord to the external ground conductor screw.
3. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cord and the appliance ground wire (white) under the center screw of the terminal block. Be sure to cross the screw through the ring of the power cord terminal and tighten the screw.
4. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Be sure to cross the screw through the terminal ring and tighten the screw.
5. Tighten the strain relief screws.
6. Insert the tab of the terminal block cover into your dryer's rear panel slot. Secure the cover with a screw.

IMPORTANT : Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

4-wire system instructions:

- A Center terminal block screw
- B External ground connector
- C Green or bare copper wire of the power cord
- D Neutral grounding wire (White)
- E Neutral wire (white or center wire)
- F 3/4" (1.9cm) UL-listed strain relief

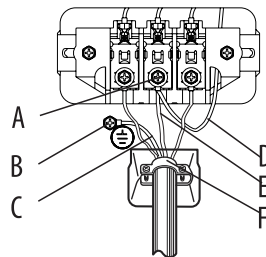

**Electrical Shock Hazard**

All U.S. models are produced for a 3-WIRE SYSTEM CONNECTION.

The dryer frame is grounded to the neutral conductor at the terminal block. A 4-WIRE SYSTEM CONNECTION is required for new or remodeled construction, mobile homes, or if local codes do not permit grounding through neutral conductor. If the 4-wire system is used, the dryer frame cannot be grounded to the neutral conductor at the terminal block. Refer to the "Electric Requirements" section on page 17 for 3-WIRE or 4-WIRE SYSTEM CONNECTIONS.


Remove the terminal block cover plate.

Insert the power cord with a UL-listed strain relief through the hose provided in the cabinet near the terminal block.

- A strain relief must be used.

Do not loosen the nuts already installed on the terminal block. Be sure they are tight. Use a $\frac{3}{8}$ " (1 cm) deep-well socket.

Connect Inlet Hoses

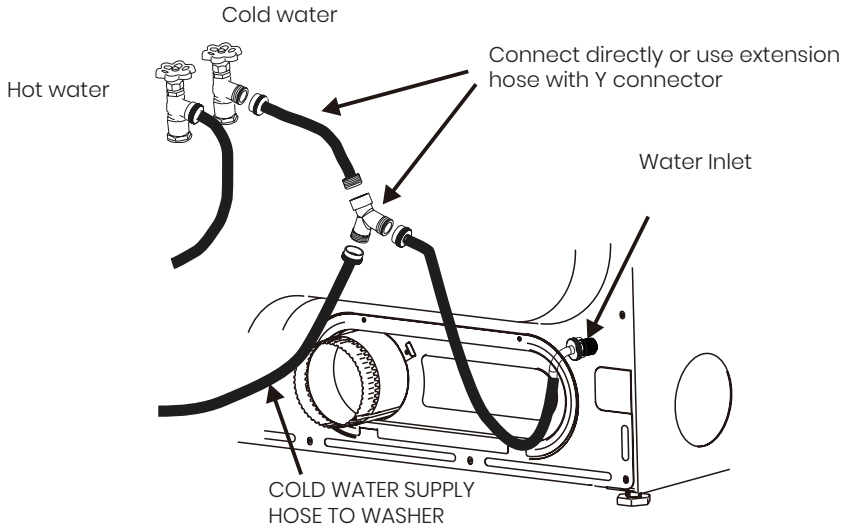


If possible install the “Y” connector directly, thread the short extension hose on to the COLD water supply and snug it by hand; then tighten it another $\frac{2}{3}$ turn with pliers. Thread the “Y” connector to the short extension hose and snug it by hand; then tighten it another $\frac{2}{3}$ turn with pliers.

Connect the COLD inlet hose for the washer to the “Y” connector and snug it by hand; then tighten it another $\frac{2}{3}$ turn with pliers.

Connect the straight end of a long hose to the other outlet on the “Y” connector and snug it by hand. Connect the hose’s 90° coupling to the brass water inlet on the back of the dryer and snug it by hand. Tighten each connection of the dryer inlet hose another $\frac{2}{3}$ turn with pliers. Turn on the water and check for leaks at all connections.

Level the Dryer

To ensure that the dryer provides the optimal drying performance, it must be leveled. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

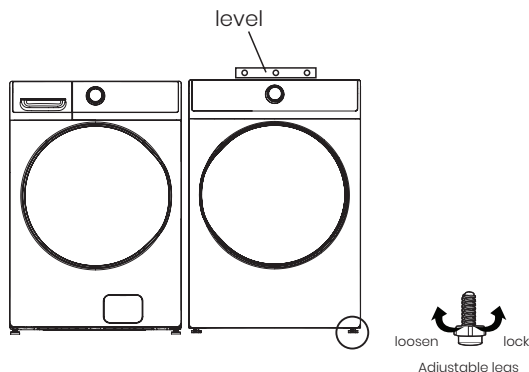

Power on

Make sure all gas connections (Gas Models only), exhaust and electrical connections are complete. Plug in your dryer.

Final Check

1. Make sure the dryer is plugged into an electrical outlet and is properly grounded.
2. The exhaust ductwork is hooked up and the joints are taped.
3. A plastic flexible duct is NOT used.
4. Use rigid or stiff-walled flexible metal vent material.
5. The dryer is leveled and is sitting firmly on the floor.
6. Gas models – the gas is turned on with no gas leakage.
7. Start your dryer to confirm that it runs, heats, and shuts off.









CAUTION



The burner may not ignite initially due to air in the gas line. Allowing your dryer to operate on a heat setting will purge the line. If the gas does not ignite within 5 minutes, turn your dryer off and wait 5 minutes. Be sure the gas supply to your dryer has been turned on. In order to confirm the gas ignition, check the exhaust for heat.

Door Reversal Procedure

1. Unplug the power cord.
2. Remove the two hinge screws from the door.
3. Remove the door by lifting it.
4. Using a flat-blade screwdriver, remove the hinge hole cover.
5. Install the hinge hole cover on the opposite side.
6. Remove the 14 screws from the back cover and then remove the back cover and the door pin.
7. Remove the 8 screws from the inner door and rotate the rest parts for 180 degrees.
8. Assemble the inner door and the back cover, place the door pin on the opposite side and then fasten the 14 screws that removed in Step 6.
9. Install the door on the frame-front and then fasten the 2 screws that were removed in Step 2.

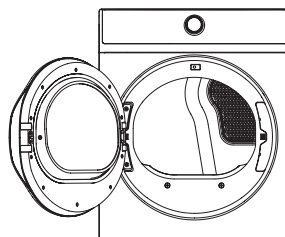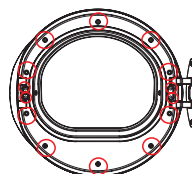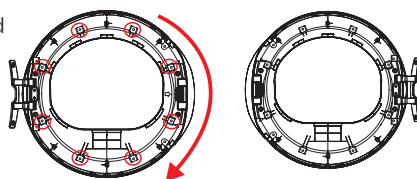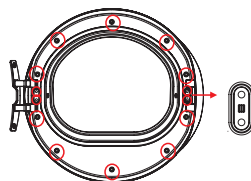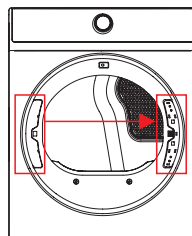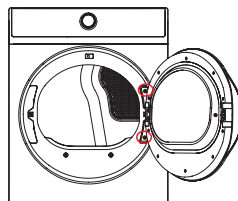


Change the Dryer Vent Location


Your new dryer is shipped to vent to the rear. It can also be configured to vent to the bottom or left side (see from the front).

An Adapter kits which are standard components can be purchased from any retailer. This kit contains the necessary duct components to change the dryer vent location.

Tools and materials you will need

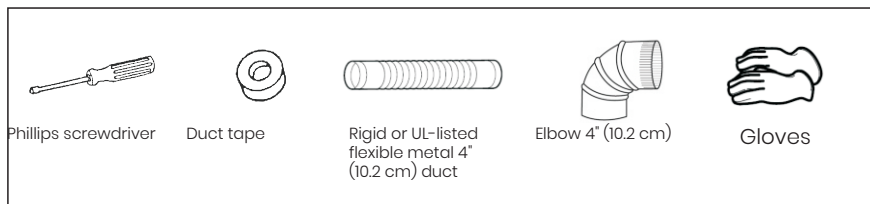


1. Remove the rear exhaust retaining screws. Pull out the exhaust duct.

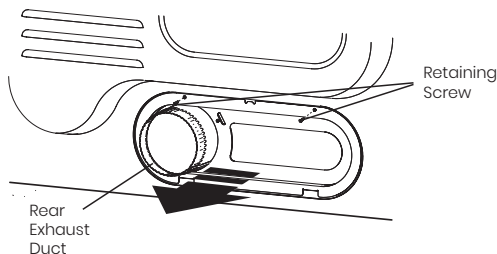


Option 1: Side venting

2. Press the tabs on the knockout and carefully remove the knockout for the desired vent opening.

Press the adapter duct onto the blower housing of the dryer as shown.

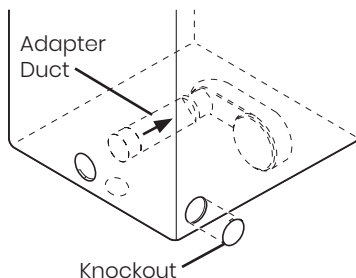


3. Preassemble a 4 inches (10.2cm) elbow to the next 4 inches (10.2cm) duct section, and secure all joints with duct tape. Be sure that the male end of the elbow faces AWAY from the dryer. Insert the elbow/duct assembly through the side opening and press it onto the adapter duct. Secure in place with duct tape. Be sure that the male end of the duct protrudes 1.5 inches (3.8cm) to connect the remaining ductwork. Attach duct tape to the back of the dryer.

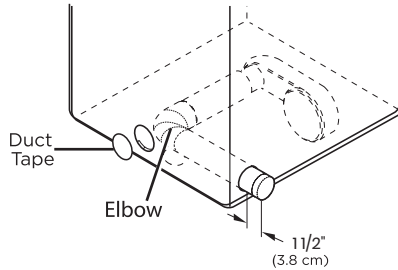


Option 2: Bottom venting

2. Press the tabs on the knockout and carefully remove the knockout for the desired vent opening. Press the adapter duct onto the blower housing of the dryer as shown.

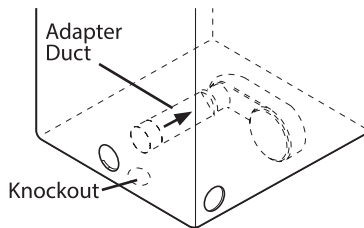


3. Insert the 4 inches (10.2cm) elbow through the rear opening and press it onto the adapter duct. Be sure that the male end of the elbow faces down through hole in the bottom of the dryer. Secure in place with duct tape. Attach duct tape to the back of the dryer.


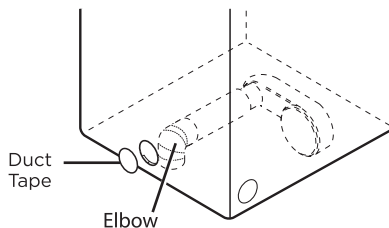


Dimensions for Installation



Rear Venting (Default)

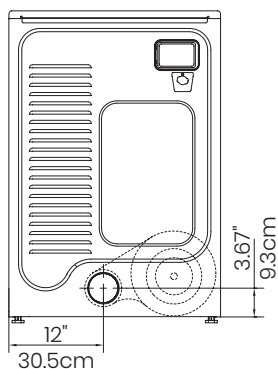


Side Venting

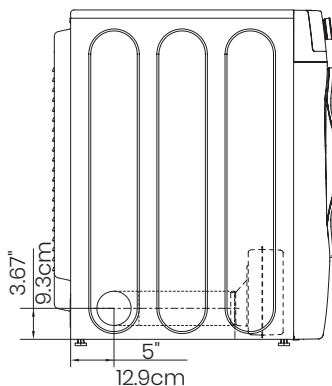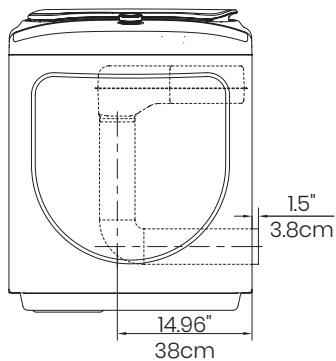

Bottom Venting

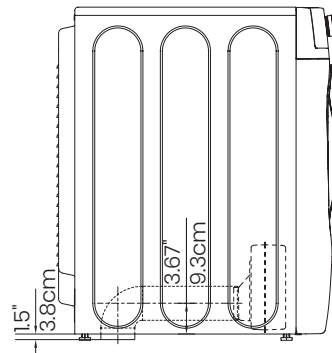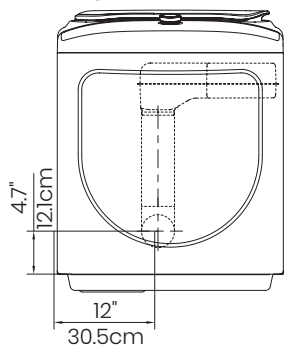

Operation

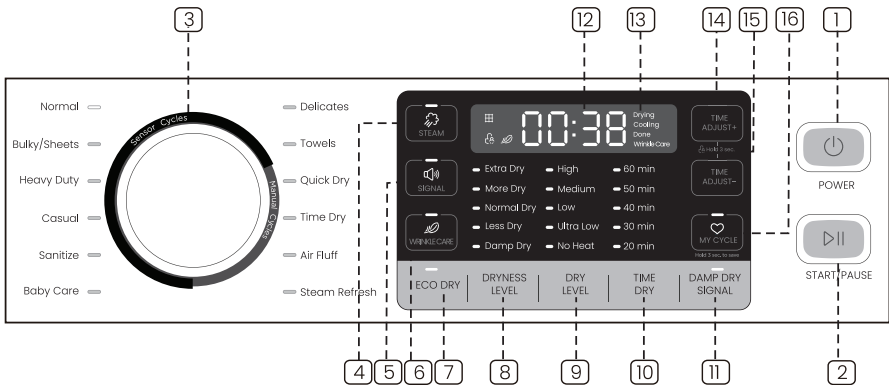

1. **POWER button:** Press to turn the dryer on or off. If no buttons are pressed for more than 10 minutes, the dryer will automatically turn off.
2. **START/PAUSE button:** Press to start or pause the program. While paused, you can only add garments; other settings cannot be changed.
3. **Cycle selector:** Choose the cycle that matches your load type. The selected cycle determines the heat settings.
 - 1) Sensor Dry cycles: Normal, Bulky/Sheets, Heavy Duty, Casual, Sanitize, Baby Care, Delicates, Towels
 - 2) Manual Dry cycles: Air Fluff, Time Dry, Quick Dry, Steam Refresh
4. **STEAM:** This functions are available only in steam cycles and activate once the laundry reaches Normal dryness or higher.
5. **SIGNAL:** Press once to stop the buzzer sound. Press again to reactivate it. The selection will remain until the next press.
6. **WRINKLE CARE:** Press once to add the Wrinkle Care step to the program; press again to cancel. Wrinkle Care provides approximately 90 minutes of intermittent tumbling in unheated air at the end of the cycle to reduce wrinkles. The load is already dry and can be removed at any time during the Wrinkle Care cycle.
7. **ECO DRY:** Press to select the ECO DRY cycle, a power-saving mode that reduces energy consumption while maintaining efficient drying performance.
 - 1) To save energy, turn ECO DRY on.
 - 2) To dry clothes more quickly, turn ECO DRY off.
8. **DRYNESS LEVEL:** Press to select the desired dryness level. Different levels affect drying time. For items that will be ironed manually, select a lower dryness level.
9. **DRY TEMP:** Press to choose the drying temperature:
 - 1) High: For sturdy cottons or items labeled Tumble Dry.
 - 2) Medium: For permanent press, synthetics, lightweight cottons, or items labeled Tumble Dry Medium.

- 3) **Low:** For lower heat than Medium, suitable for synthetics or washable knits.
- 4) **Ultra Low:** For heat-sensitive items labeled Tumble Dry Low or Tumble Dry Warm.
- 5) **No Heat:** Air-only cycle without any heat.
- 10. **TIME DRY:** Press to quickly select the Time Dry setting.
- 11. **DAMP DRY SIGNAL:** This function is useful when you want to remove some garments for ironing. The dryer will beep six times when the clothes have reached a moisture level suitable for ironing. At this point, you can remove those garments and continue drying the rest by pressing the **START/PAUSE** button once.
Note: The dryer will continue operating if you do not remove the garments.
- 12. **DIGITAL DISPLAY:** Shows the cycle time you are setting or the remaining time of the current drying cycle.
- 13. **CYCLE STATUS DISPLAY:** The relevant indicator graphic or text lights up during the drying program. When the program is complete, the **Clean Filter** indicator lights up to remind you to clean the filter.
- 14. **TIME ADJUST:** Effective only for Manual cycles. Press these buttons to adjust the drying time to your preference. Press repeatedly to reach the desired time.
- 15. **CONTROL LOCK:** Press **TIME ADJUST-** and **TIME ADJUST+** simultaneously to activate the Control Lock function. Press and hold again for 3 seconds to deactivate. While activated, all buttons except **POWER** are disabled.
- 16. **MY CYCLE:** Press and hold for 3 seconds to save your favorite drying cycle. Press once to load the saved cycle setting.

Drying a Load of Laundry

1. Press this Power button  to power your dryer on
2. Load your dryer.
 - 1) Place only one wash load in the dryer at a time.
 - 2) Mixed loads of heavy and lightweight fabrics may dry unevenly, with lightweight items drying faster while heavier items remain damp.
 - 3) When drying only one or two articles, add similar items to improve tumbling action and drying efficiency.
 - 4) Overloading the dryer restricts tumbling, leading to uneven drying and increased wrinkling.
3. Select the appropriate cycle and options for the load.
 - 1) Select the appropriate cycle by Cycle Selector according to the cycle chart on page 36.
 - 2) Select the appropriate optional function by buttons according to the chart on page 36.
 - 3) Your favorite drying Cycle
Once you have set the cycle selector and option function, you can push and hold the "MY CYCLE" button for 3 seconds to memory this setting as your favorite cycle before start the unit. The light beside the knob will flash to confirm the memory with beeps.
 - 4) You can finish this Step by just push the "**MY CYCLE**" button  once to use your favorite cycle or make some additional change.

4. Start your dryer

- 1) Press the START/PAUSE button  to begin the selected cycle.
- 2) To pause the cycle, press START/PAUSE and open the door
- 3) To resume the cycle after closing the door, press START/PAUSE again.
- 4) Opening the door during operation will immediately stop the dryer; pressing START/PAUSE is required to resume.

Cycle	Fabric type	DRY TEP	DRY LEVEL	TIME DRY	STEAM	WRINKLE CARE	DAMP DRY SIGNAL	TIME ADJUST	ECO DRY	DEFAULT time (Elec.)	Default time (Gas)	Maximum Amount
Normal	Cotton Under Wear Linen	Medium	Extra Dry	Nw	Y	Y	Y	N	Y	61min # (37min)	74min # (37min)	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
			Damp Dry		N		N					
Bulky/ Sheets	Blankets Sheets Comforters	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	N	N	Y	42 min	42 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
			Damp Dry		N							
Casual	Wrinkle-free cottons synthetic fabrics knits	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	19 min	19 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
			Damp Dry		N		N					
Towels	Towels Heavy cottons	High	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	50 min	50 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
			Damp Dry		N		N					
Heavy Duty	Jeans Corduroys Work clothes	High	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	54 min	54 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
			Damp Dry		N		N					
Baby Care	Children's clothing	High	Extra Dry	N	N	Y	N	N	N	42 min	42 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
Sanitize	Bedding Curtains	High	Extra Dry	N	N	Y	N	N	N	62 min	62 min	

Delicates	Sensitive items	Low	Extra Dry	N	N	Y	Y	N	Y	25 min	25 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
			Damp Dry				N					
Air Fluff		No heat	/	Y	N	N	N	Y	N	20 min	20 min	
Time Dry	/	High	/	Y	N	Y	N	Y	N	40 min	40 min	
		Medium										
		Low										
		Ultra Low										
		No Heat										
Quick Dry		High	/	Y	N	Y	N	Y	N	30 min	30 min	
		Medium										
		Low										
		Ultra Low										
		No Heat										
Steam Refresh	Comforter Shirts	Medium		N	Must	N	N	N	N	15 min	15 min	

1. Table in grey is an initial setting. "Y" are all optional functions you can select.
2. For even better drying effect, please select higher dryness level.
3. Steam is an option only on Cycles: Extra Dry, More Dry and Normal Dry.

To save energy, The default setting for Normal cycle is Normal+Medium+Normal Dry+ECO DRY, if you have a large quantity of clothing, and want a faster drying speed, you can press "ECO DRY" once to cancel this option.

Load Size Recommendations:

For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle.



Small load: Fill the dryer drum with 3-4 items, not more than 1/4 full.



Medium load: Fill the dryer drum up to about 1/2 full.



Large load: Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not overload. Items need to tumble freely.

5. Unloading your laundry.

- 1) The Clean Filter light in the process bar will flash when the laundry cycle is complete.
- 2) The dryer will beep six times at the end of the cycle.
- 3) Clean the filter after every load once the laundry has been removed.

Control Lock


This function prevents children from operating the dryer

1. Press and hold the TIME ADJUST- and TIME ADJUST+ buttons  simultaneously for 3 seconds to activate. The blue Control Lock light will turn on.
2. Press and hold the same buttons again for 3 seconds to deactivate. The Control Lock light will turn off.
3. While activated, all buttons except POWER and the Deactivate function are disabled.
4. You can set the Control Lock function when the unit is powered off. Even if the dryer is later turned on, it cannot start until the Control Lock is deactivated.
5. The function will be automatically cancelled if the unit loses power, such as unplugging or a power outage.

Filter Clean

To reduce the risk of fire, clean the lint filter before or after every load.

1. Cleaning the lint filter helps shorten drying time.
2. It also allows the dryer to operate more efficiently and save energy.

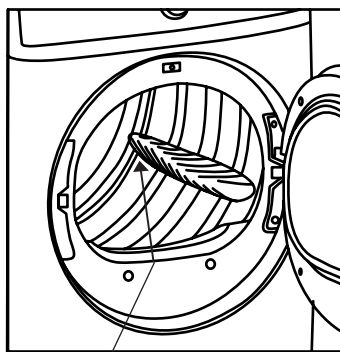

Lint filter



CAUTION



1. Do not operate your dryer without the lint filter in place.
2. Do not use a damaged or broken lint filter. This may reduce performance and/or cause fire.


Using the Drying Rack

Use manual cycles for the occasional damp load that needs a little more drying time or when using the drying rack.


If you don't have a drying rack for this dryer but want one, contact the customer support for assistance. Remove and discard all packing materials before use. Keep the instruction manual for future reference. Use the drying rack for items that should not be tumble dried, such as sweaters or tennis shoes. When using the drying rack, the drum will rotate while the rack remains stationary. The drying rack is designed for use with manual cycles only, not with sensor cycles.

To use the drying rack

1. Open the dryer door. Do not remove the lint screen.

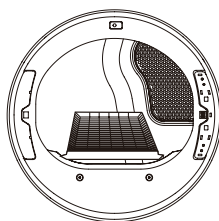

2. Align the two hooks on the front of the drying rack with the holes in the dryer door opening, then press down firmly into place. Rest the rear support on the back ledge inside the dryer.

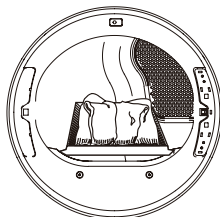

3. Place wet items on the drying rack, leaving enough space around each item for proper air circulation. The drying rack remains stationary while the drum rotates—ensure there is adequate clearance between the items and the drum. Do not let items hang over the edges or through the rack grille.
4. Close the door.
5. Select Timed Dry, then choose the Air Only, Low, or Extra Low temperature setting. Items containing foam, rubber, or plastic must be dried using the Air Only setting or on a clothesline.
6. Once the cycle is selected, the Estimated Time Remaining display shows the default drying time. Adjust the time as needed by increasing or decreasing the cycle duration.
7. Press START/PAUSE to begin drying.

NOTE: After the cycle is finished, check the lint screen and remove any lint that may have accumulated from items dried on the rack.

SPECIAL LAUNDRY TIPS

Please follow the care label or manufacturer’s instructions for drying special items. If care label instructions are not available, use the following information as a guide.

Items	Drying guide
Bedspreads & Comforters	1. Follow the care label instructions or dry in Bulky cycle. 2. Make sure the item is thoroughly dry before using or storing. 3. May require repositioning to ensure even drying.
Blankets	1. Use the Normal cycle and dry only one blanket at a time for best tumbling action. 2. Make sure the item is thoroughly dry before using or storing. 3. May require repositioning to ensure even drying.
Curtains& Draperies	1. Use the Casual cycle, medium temperature and less dry to help minimize wrinkling. 2. Dry these in small loads for best results and remove as soon as possible.
Cloth Diapers	1. Use the Normal cycle on High temperature for soft fluffy diapers.
Down Filled Items (jackets,sleeping bags, comforters, etc.)	1. Use the Normal cycle on medium temperature. 2. Add a couple of dry towels to shorten drying time and absorb moisture.
Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.)	1. DO NOT dry on a heat setting. Use the Air Fluff cycle(no heat). WARNING:Drying a rubber item with heat may damage it or create a fire hazard.
Pillows	1. Use the Normal cycle. 2. Add a couple or dry towels and a pair of clean sneakers to help the tumbling action and to fluff the item. DO NOT dry kapok or foam pillows in the dryer, You can dry these items in the dryer as long as you use the air fluff cycle.
Plastics(shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)	1. Use the Air fluff cycle or the Time Dry cycle on the Low or Ultra Low temperature setting depending on the care label instructions.

Items NOT to dry:

1. Fiberglass items (curtains, draperies, etc.)
2. Woolens, unless recommended on the label.
3. Items spotted or soaked with vegetable or cooking oils.

APPENDIX

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for washing, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Wash Cycle		Special Instructions		Warning Symbols for Laundering	
	Normal		Line Dry /Hang to Dry		Do Not Wash
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control		Drip Dry		Do Not Wring
	Gentle /Delicates		Dry Flat		Do Not Bleach
	Hand Wash	Heat Setting			Do Not Tumble Dry
Water Temperature**			High		No Steam (added to iron)
	Hot		Medium		Do Not Iron
	Warm		Low	Dryclean	
	Cold		Any Heat		Dry Clean
Bleach			No Heat /Air		Do Not Dry Clean
	Any Bleach(when needed)	Iron-Dry or Steam Temperature			Line Dry /Hang to Dry
	Only Non-Chlorine (color-safe) Bleach (when needed)		High		Drip Dry
	Tumble Dry Cycle		Medium		Dry Flat

Normal			Low		
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control		For machine- washable wool. Loads should be under 8 pounds.		
	Gentle /Delicates				

**The number of dots represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is 105-125°F/41-52°C, for Warm 85-105°F/29-41°C and for Cold 60-85°F/16-29°C.

Specifications

Product Identification & Dimensions	
Model Number:	VDY-MACAO-27WH
Product Name	Macao 27WH
UPC	675487202737
Nominal Width:	27"
Dimensions (W×D×H):	27"× 33.7" × 39.8"
Product Weight:	64 kg
Body	Aluminized Alloy Steel
Color/Finish:	White
Installation	
Electrical Requirements:	240V/60Hz
Rated Power:	5230W
Rated Current:	24A
Performance & Features	
Motor:	1
CEF (lb/kWh/cycle):	3.93
Temperature Selection:	5
Dryness Level Selection:	5
Capacity (Cu. ft.):	8
Number Of Program:	10
Program selection:	Normal, Bulky, Towels, Heavy Duty, Sanitize, Delicates, Air Fluff, Time Dry, Quick Dry, Towel Warmer

Button Function:	Signal, Wrinkle Care, Damp Dry Signal, Time Adjust,Control Lock, My Cycle, Eco Dry
Cycle:	Normal, Bulky , Towels, Heavy Duty, Sanitize, Delicates, Air Fluff, Time Dry, Quick Dry, Towel Warmer
Additional Features:	Sensing Dry, Steam Function, Drum light
Cycle Status Lights:	Yes
Remaining Time Display:	Yes
End of Cycle Signal:	Yes
Noise Level (dB):	69
Control Type:	Touch Control
Panel / Display:	LED
Warranty (Parts & Labor):	2 Years
Warranty (Drum):	3 Years
Warranty (Motor):	10 Years
Efficiency Certification:	Energy star
Certification:	UL

Maintenance

Stainless Steel Surface

1. Clean regularly with a cotton cloth or rag soaked in warm water and mild soap or liquid dishwashing liquid. You can also use a special household stainless steel solution. Always clean in the direction of the stainless steel grain.
2. Do not use corrosive or abrasive detergents.
3. Do not use any products containing chlorine bleach or any products containing chlorides.
4. Do not use any flammable products for cleaning, such as acetone, alcohol, ether, benzene, etc. These products are highly explosive and should never be used near stoves. Do not use steel wool or abrasive scrubbing pads as they will scratch and damage the surface.

Control Panel

1. Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners.
2. Do not spray cleaners directly onto the panel.
3. Some laundry pre-treatment soil and stain remover products may damage the control panel finish. Apply such products away from the dryer and immediately wipe up any spills or overspray.


Dryer Exterior

1. Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners.
2. Protect the surface from sharp objects.
3. Do not place heavy or sharp objects, including detergent boxes, directly on the dryer; use the purchased pedestal or a separate storage box.
4. The high-gloss finish can be scratched or damaged. Avoid contact with sharp or heavy items.

Dryer Exhaust System

1. Inspect and clean yearly to maintain optimal performance.
2. Disconnect the exhaust duct from both the dryer and the exhaust hood outside the building.
3. Check the interior of the duct and remove any lint accumulation.
4. Remove lint from the exhaust hood to ensure flappers or louvers operate properly.
5. After cleaning the exhaust hood, ensure that the flapper or louvers move freely.
6. Reassemble the exhaust duct and hood, making sure all joints are secure and properly sealed.
7. Run the dryer and check that the exhaust air flows freely and that there are no leaks in the system.
8. Clean the outside exhaust hood regularly to maintain proper operation.

Wiring Diagram

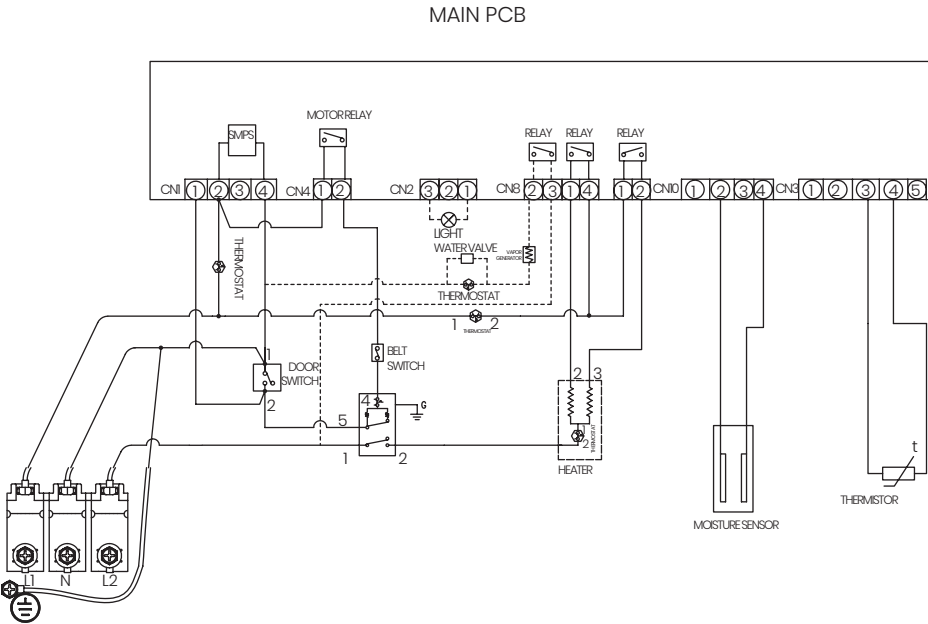

Troubleshooting

Problem	Solution
The unit doesn't start.	1. Make sure the door is latched shut. 2. Be sure the power cord is plugged into a live electrical outlet. 3. Check the home's circuit breaker and fuses. 4. Press the Start/Pause button again if the door is opened during the cycle.
The unit doesn't heat.	1. Check the home's circuit breaker and fuses. 2. Select a heat setting other than Air fluff and the Temp selection is not on "No heat" 3. On a gas dryer, check that the gas supply is on. 4. Clean the lint filter and exhaust duct. 5. Dryer may have moved into the cool-down process of the cycle.
Doesn't dry.	1. Check all of the above, plus... 2. Be sure the exhaust hood outside the home can open and close freely. 3. Check exhaust system for lint buildup. Ducting should be inspected and cleaned annually. 4. Use a 4" rigid metal exhaust duct. 5. Do not overload. 1 wash load = 1 dry load. 6. Sort heavy items from lightweight items. 7. Large, bulky items like blankets or comforters may require repositioning to ensure even drying. 8. Load may be too small to tumble properly. Add a few towels.
The unit is noisy.	1. Check the load for objects such as coins, loose buttons, nails, broken zips, etc. Remove promptly. 2. It is normal for the dryer's gas valve or heating element to cycle on and off during operation. 3. Be sure the dryer is leveled properly as outlined in the installation instruction. 4. It is normal for the dryer to hum due to the high velocity of air moving through the dryer drum and exhaust system.

Clothes are unevenly dried.	1. Seams, pockets, and other similarly heavy areas may not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. This is normal. Select the Extra Dry setting if desired. 2. If one heavy item is dried with a lightweight load, such as one towel with sheets, it is possible that the heavy item will not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. Sort heavy items from lightweight items for best drying results.
Shuts off before load is dry.	1. Dryer load is too small. Add more items or a few towels and restart the cycle. 2. Dryer load is too large. Remove some items and restart the dryer.
The unit has a special odor.	1. Household odors from painting, varnishing, strong cleaners, etc. may enter the dryer with surrounding room air. This is normal as the dryer draws the air from surrounding air space of the dryer locations. 2. When these odors linger in the air, ventilate the room completely before using the dryer.
Odors remain in clothing after refresh	1. Fabrics containing strong odors should be washed utilizing desired wash cycle.
Garments still wrinkled after Wrinkle-prevent	1. Small loads of 1 to 4 items work best. 2. Load fewer garments. Load similar-type garments.
Lint on clothes	1. Clean lint filter before every cycle. 2. Some fabrics are lint producers (for example, a fuzzy white cotton towel) and they should be dried separately from clothes that are lint trappers (for example, a pair of black linen pants). 3. Divide larger loads into smaller loads for drying. 4. Check pockets thoroughly before washing and drying clothes.

ERROR CODES

Error Code	Possible Cause	Solutions
C9	The PCB failed.	Call the service center for help do not use dryer.
E4	The humidity sensor failed.	The unit will complete the current operating cycle but garments could be over dried. The unit can still operate under the Time Cycles. Call the service center for help.
E5	The temperature sensor failed.	Call the service center for help do not use dryer.

Warranty

Two-Year Limited Warranty for Parts and Labor

1. For two years from the date of original purchase, Vesta will provide, free of charge, non-consumable replacement parts or components that have been damaged by manufacturing defects.
2. Vesta reserves the right, at its option, to repair or replace any part of the product that is defective due to faulty workmanship or materials.
3. Consumable parts not covered by this warranty include, but are not limited to light bulbs, metal filters, and charcoal filters.

Three-Year Limited Warranty for Drum

1. The drum is covered by a three-year limited warranty from the date of original purchase.
2. This warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship under normal household use.
3. The warranty applies to the drum component only and does not cover normal wear and tear, misuse, improper installation, or damage caused by unauthorized repairs.
4. Proof of purchase is required to validate any warranty claim.

Ten-Year Limited Warranty for Motor

1. The motor is covered by a ten-year limited warranty from the date of original purchase.
2. This warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship under normal household use.
3. The warranty is limited to the motor component only and excludes normal wear, commercial use, misuse, improper installation, and damage resulting from unauthorized service or external factors.
4. Proof of purchase is required for all warranty claims.

To Obtain Warranty Service, You Must Provide

1. Invoice or receipt that verifies date and store of purchase.
2. Product model number or product name.
3. Description of product or part failure.

Warranty Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Consumable parts such as light bulbs, metal filters, charcoal filters and fuses..
2. Any product damaged by neglect, improper installation, accident, abuse, misuse, natural disasters, insufficient or excessive power supply.
3. Abnormal mechanical or environmental conditions, or any unauthorized disassembly, repair, modification or failure to follow installation instructions.
4. Non-residential use, commercial or government use or other use not consistent with its intended purpose.
5. Chips, dents or cracks caused by abuse or misuse of the product.
6. Improper connection with equipment from other manufacturers.
7. Any unauthorized modifications.
8. Any original identification information has been altered, erased, deleted, improperly handled or sold as second-hand.

Contact Us

Thank you for choosing Vesta as your preferred kitchen appliance supplier. We are committed to providing you with excellent product experience and customer service support.

If you need any help with your product, please feel free to contact us. You can contact our customer service team at one of the following ways and our representative will serve you as soon as possible.

Phone:

1-866-80VESTA(83782)

9:30am-6:00pm (Eastern Time), Monday to Friday, excluding holidays

Email:

service@vesta.kitchen

Online form:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Contact Us

Thank you for choosing Vesta as your preferred kitchen appliance supplier. We are committed to providing you with excellent product experience and customer service support.

If you need any help with your product, please feel free to contact us. You can contact our customer service team at one of the following ways and our representative will serve you as soon as possible.

Phone:

1-866-80VESTA(83782)

9:30am-6:00pm (Eastern Time), Monday to Friday, excluding holidays

Email:

service@vesta.kitchen

Online form:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta



Macao

Manuel de l'Utilisateur

VDY-MACAO-27WH

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen | Service : 1-866-80-VESTA (83782)

Table des matières

Consignes de sécurité 58

Outils et accessoires recommandés nécessaires 62

Pièces et accessoires 63

Dimensions du produit 64

Installation 65

Opérations 88

Caractéristiques 100

Entretien 102

Schéma de câblage 104

Dépannage 105

Garantie 108

Contactez-nous 110

Consignes de sécurité

LIRE ET SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

La sécurité est toujours le plus important pour vous et les autres.
Lisez attentivement les instructions d'avertissement et de mise en garde avant utilisation.



Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure aux personnes, lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil,

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un installateur qualifié.
3. Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans le présent manuel du propriétaire.
4. Avant utilisation, assurez-vous que le sèche-linge est correctement installé comme décrit dans ce manuel.
5. Suivez toujours les instructions d'entretien du tissu fournies par le fabricant du vêtement.
6. Ne pas sécher les articles qui ont été préalablement nettoyés, lavés, trempés ou tachetés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils émettent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
7. Ne pas sécher les vêtements ou les tissus qui contiennent des traces de substances inflammables telles que l'huile végétale, l'huile de cuisson, l'huile pour machines, le diluant, la cire ou les produits chimiques de nettoyage. Ces matériaux peuvent s'enflammer spontanément et provoquer un incendie.
8. Ne pas stocker ou utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil.
9. Risque d'étouffement et de piège: ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le sèche-linge est utilisé près des enfants.
10. Avant de jeter ou de retirer l'appareil du service, retirez le couvercle de la laveuse ou la porte du compartiment de la sècheuse pour éviter le piège.
11. Ne pas pénétrer dans l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
12. Ne pas installer ou stocker cet appareil où il sera exposé à des conditions météorologiques ou à des températures de congélation inférieures à 33°F (0,5 °C).
13. Ne pas altérer les commandes, le loquet de porte ou les dispositifs de sécurité.
14. Ne pas installer de ventilateur d'appoint dans le conduit d'échappement.
15. N'utilisez que les pièces de rechange recommandées par le fabricant. N'utilisez pas de pièces faites maison ou modifiées (comme les composants imprimés en 3d).
16. Ne réparez ni ne remplacez aucune partie de l'appareil ou n'essayez aucun entretien, sauf si cela est spécifiquement recommandé dans les instructions de

maintenance ou dans les instructions de réparation publiées que vous comprenez et êtes qualifié pour effectuer.

17. Gardez la zone sous et autour de l'appareil exempt de matières combustibles (peluche, papier, chiffons, etc.), d'essence, de produits chimiques et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
18. Ne placez pas les articles exposés aux huiles de cuisson dans votre séchoir. Les articles contaminés par des huiles de cuisson peuvent provoquer une réaction chimique pouvant entraîner un incendie. Pour réduire les risques d'incendie dus à des charges contaminées, la dernière partie du cycle d'un sèche-linge se déroule sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, sauf si tous les articles sont rapidement enlevés et étalés afin que la chaleur puisse se dissiper.
19. Éteignez les robinets d'eau et débranchez le laveur si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple pendant les vacances.
20. Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement! Gardez tous les matériaux d'emballage loin des enfants.
21. Vérifiez toujours l'intérieur de la sècheuse à la recherche d'objets étrangers avant de charger le linge. Gardez la porte fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
22. N'utilisez pas de plastifiants ou de produits antistatiques, à moins qu'ils ne soient spécifiquement recommandés par le fabricant de ces produits.
23. Nettoyez l'écran de peluche avant ou après chaque charge.
24. Gardez la zone autour de l'ouverture d'échappement et les surfaces environnantes exemptes de charpille, de poussière et de saleté.
25. L'intérieur du séchoir et la conduite d'échappement doivent être nettoyés périodiquement par du personnel de service qualifié.
26. Cet appareil doit être mis à la terre. Voir «exigences électriques» et «mise à la terre» dans la section «exigences d'installation».
27. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur un réceptacle qui n'est pas correctement mis à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Reportez-vous aux instructions d'installation pour une mise à la terre appropriée.
28. Assurez-vous que les poches ne contiennent pas d'objets de petite taille, durs ou de forme irrégulière (pièces de monnaie, couteaux, épingles, etc.), car ils peuvent endommager le séchoir.
29. Ne pas utiliser la chaleur pour sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux semblables à la texture du caoutchouc.
30. Ne pas installer le séchoir en utilisant des matériaux flexibles de ventilation en plastique. Si des conduits flexibles en métal (de type feuille) sont utilisés, il doit être du type spécifiquement identifié par le fabricant de l'appareil comme convenant à une utilisation avec un sèche-linge.
31. Les matériaux de ventilation flexibles peuvent s'effondrer, être facilement écrasés et piéger la charpie, ce qui peut obstruer la circulation de l'air et augmenter le risque d'incendie.

Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion:

1. Ne pas sécher les articles qui ont été préalablement nettoyés, lavés, trempés ou tachetés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives. Ces substances émettent des vapeurs qui peuvent s'enflammer ou exploser.
2. Tout matériau qui a été en contact avec des solvants de nettoyage, des liquides inflammables ou des solides ne doit pas être placé dans le séchoir tant que toutes les traces de ces substances et de leurs fumées n'ont pas été complètement éliminées.
3. De nombreux produits ménagers courants sont très inflammables, notamment l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyants ménagers liquides, les décapants, la térébenthine, les cires et les décapants de cire.
4. Ne pas sécher les articles contenant du caoutchouc mousse (qui peut être étiqueté «mousse de latex») ou des matériaux semblables à la texture du caoutchouc sur un traitement thermique. Le caoutchouc mousse chauffé peut, dans certaines circonstances, s'enflammer spontanément et provoquer un incendie.






Que faire si vous sentez le gaz:

1. N'essayez pas d'allumer un appareil.
2. Ne touchez aucun interrupteur électrique et n'utilisez aucun téléphone à l'intérieur de votre bâtiment.
3. Évacuer immédiatement tous les occupants de la pièce, du bâtiment ou des environs.
4. Appelez votre fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin et suivez ses instructions.
5. Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, contactez le service d'incendie.


**ATTENTION**

1. Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas debout sur le sèche-linge.
2. En raison des améliorations continues des produits, Vesta se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Pour plus de détails, reportez-vous aux Instructions d'installation fournies avec votre produit avant de choisir des armoires, de faire des découpes ou de commencer l'installation.
3. Ne pas sécher les vêtements avec de grandes boucles, des boutons, ou d'autres pièces de métal lourd ou solides.
4. Installer et faire fonctionner le séchoir conformément aux instructions du fabricant.
5. Ne placez pas dans le séchoir les articles qui ont été tachetés ou trempés avec de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson. Même après le lavage, ces articles peuvent contenir des quantités importantes d'huile.
6. L'huile résiduelle sur les vêtements peut s'enflammer spontanément. Le risque de combustion spontanée augmente lorsque des articles contaminés par le pétrole sont exposés à la chaleur. La chaleur du séchoir peut déclencher une réaction d'oxydation dans l'huile.
7. L'oxydation génère de la chaleur. Si cette chaleur ne peut s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu. L'empilement, l'empilement ou l'entreposage de ces articles peuvent piéger la chaleur et créer un risque d'incendie.
8. Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans la porte lors de la fermeture, car cela peut causer des blessures.
9. Des fuites de gaz peuvent se produire dans votre système, créant une situation dangereuse.
10. Les fuites de gaz ne peuvent pas toujours être détectées uniquement par l'odeur.
11. Les fournisseurs de gaz recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz approuvé ul pour plus de sécurité.
12. Le séchoir ne convient pas à l'installation dans un mobil-home.
13. Avant de jeter un vieil appareil, débranchez-le et coupez le cordon d'alimentation. Retirez la porte pour éviter qu'un enfant ne soit pris au piège et suffoque.

Outils Et Accessoires Recommandés

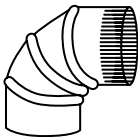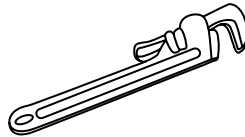

Pièces Et Accessoires

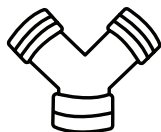

Connecteur Y





Tuyau d'entrée court




Rondelle en caoutchouc


Dryer Components

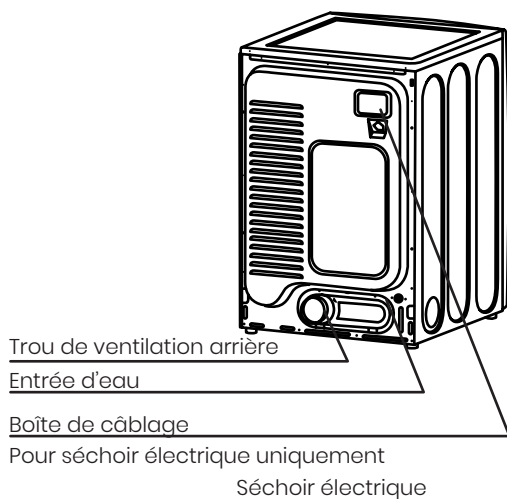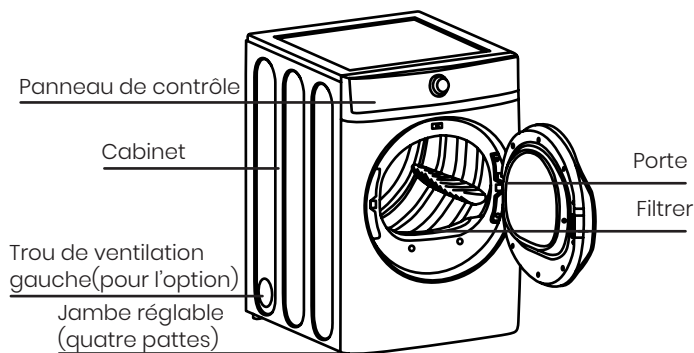


Dimension Du Produit

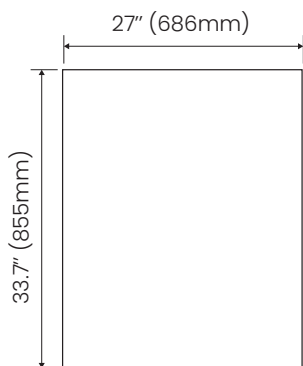


Vue de dessus

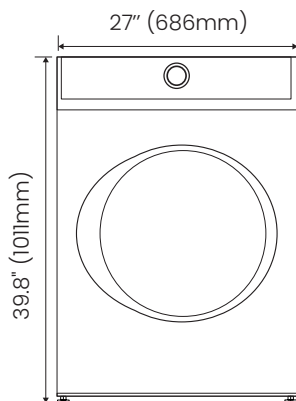

Vue de face

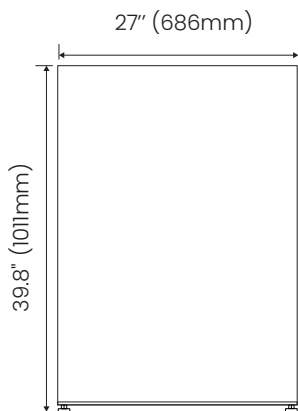

Vue arrière

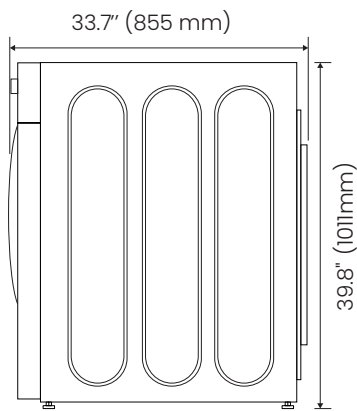

Vue droite

Installation

Précautions À Prendre


1. Assurez-vous d'avoir tout le nécessaire pour une installation correcte.
2. Une prise électrique mise à la terre est nécessaire. Référez-vous à la section des exigences électriques.
3. Un cordon d'alimentation est requis pour les séchoirs électriques (sauf au Canada).
4. Les conduites de gaz (pour les séchoirs de gaz) doivent être conformes aux codes nationaux et locaux.
5. Le dispositif d'échappement doit être constitué de canars métalliques rigides ou de canars métalliques flexibles à parois rigides.
6. Le séchoir doit être placé avec suffisamment d'espace à l'avant pour le chargement et le déchargement, et suffisamment d'espace à l'arrière pour le système d'échappement.
7. Ce séchoir est prêt pour l'échappement arrière. Pour évacuer par le bas ou le côté gauche, utilisez le kit d'échappement accessoire. Les Instructions sont incluses avec le kit.
8. Assurez-vous que la pièce a suffisamment d'air frais et qu'il n'y a pas d'obstacles à l'écoulement de l'air. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 33°F (0,5 °C).
9. Pour les séchoirs à gaz, maintenir un dégagement adéquat comme indiqué sur la plaque signalétique pour fournir l'air approprié pour la combustion et un fonctionnement optimal du séchoir.
10. Le séchoir ne doit pas être installé ou entreposé dans des zones exposées à l'eau ou aux intempéries. Gardez la zone sèche exempte de matières combustibles, d'essence et d'autres vapeurs ou liquides inflammables. La peluche est combustible; La zone environnante doit être propre et non pelucheuse.

Pour Les Dommages D'expédition Et D'installation


1. Inspectez soigneusement tout l'équipement avant l'installation.
2. Si l'équipement est endommagé pendant l'expédition, contactez le fabricant pour un remplacement.
3. Si l'équipement est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client.
4. Si l'équipement est endommagé par l'installateur, l'installateur est responsable de l'indemnisation.

Hauteur Et Dégagement


Dégagement Minimum entre le séchoir et les murs adjacents ou d'autres surfaces:

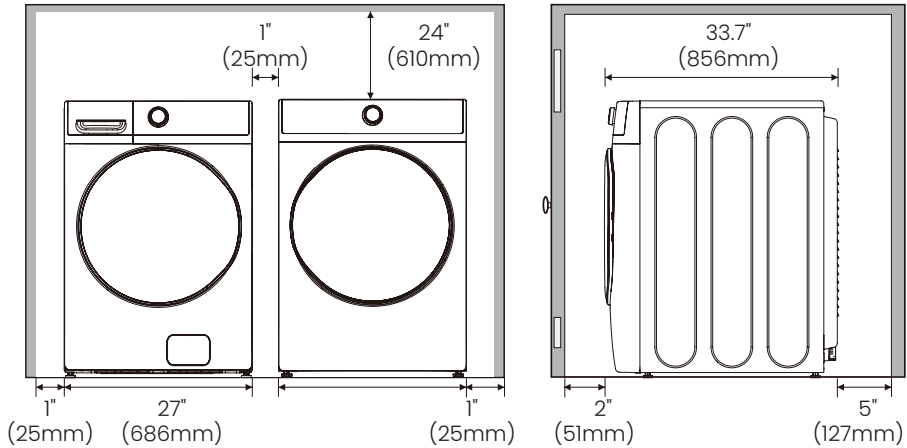


Sous-compteur installation

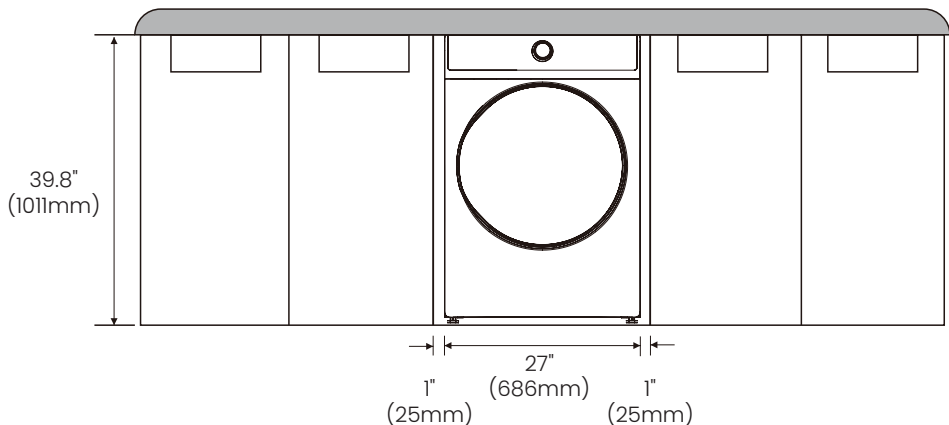

Piédestal installation

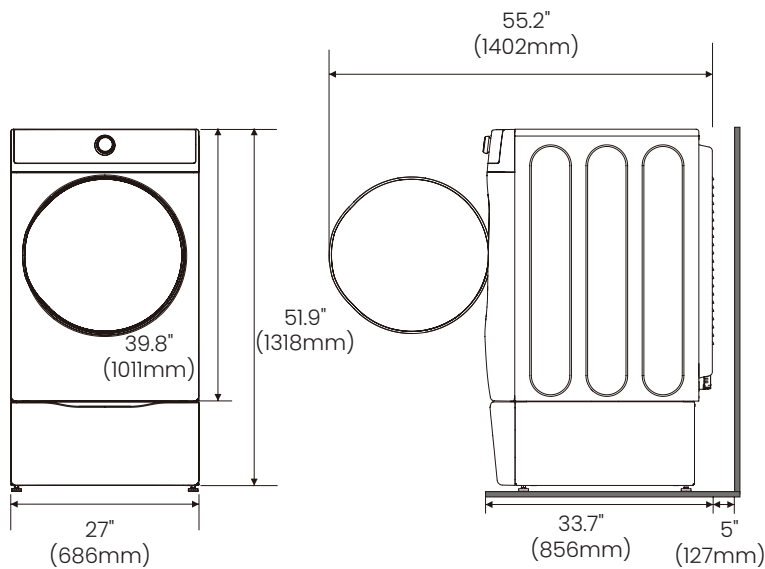

Installation empilée


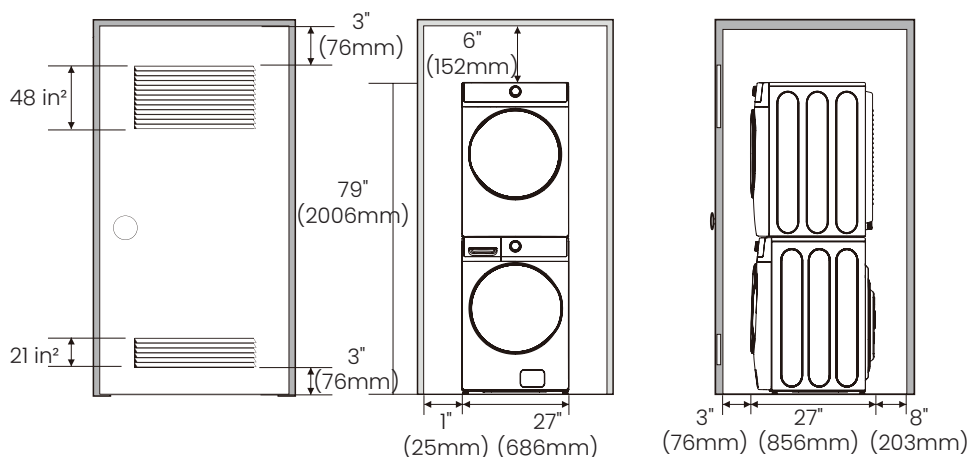


Remarque:

L'avant du placard doit avoir deux ouvertures d'air non obstruées pour une superficie totale minimale combinée de 72 m². (465 sq. Cm) avec un dégagement minimum de 3 po. (76 mm) en haut et en bas. Une porte à lattes avec un dégagement équivalent est acceptable. le kit de superposition est vendu séparément.

Installation

Ducting Requirements

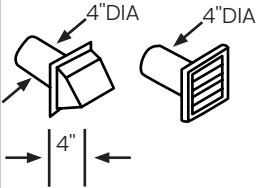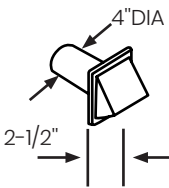	Recommandé	Utiliser uniquement pour une installation à court terme
Type de capot météo	 4 in.(10.2 cm)	 25 in.(6.4 cm)
Non. Non. Des coudes à 90°	Rigide métallique	Rigide métallique
0	90 ft. (27.4 m)	60 ft. (18.3 m)
1	60 ft. (18.3 m)	45 ft. (13.7 m)
2	45 ft. (13.7 m)	35 ft. (10.7 m)
3	35 ft. (10.7 m)	25 ft. (7.6 m)

Si ce nouveau séchoir est installé dans un système d'échappement existant, vous devez vous assurer que:

1. Le système d'échappement est conforme à tous les codes locaux, étatiques et nationaux.
2. Qu'un conduit souple en plastique ne soit pas utilisé.
3. Pour inspecter et nettoyer toute accumulation de charpie à l'intérieur du conduit existant.
4. Le conduit n'est ni bosselé ni écrasé.
5. L'amortisseur de la hotte d'échappement s'ouvre et se ferme librement.

Mesures du manomètre

Pour obtenir de meilleurs résultats, la pression statique dans tout système d'échappement doit être comprise entre 0,3 et 0,8 pouce de colonne d'eau, et ne peut être inférieure à 0 en aucun cas, avec une conduite installée de 4 pouces de diamètre. La mesure doit être effectuée avec le sécheur vide fonctionnant avec un manomètre à l'endroit où le conduit d'échappement est relié au sécheur. Un réglage sans chaleur devrait être utilisé. Le filtre à peluche doit être propre.

 AVERTISSEMENT

L'installation correcte d'échappement est de votre responsabilité.

1. Utilisez un conduit en aluminium rigide de 4 pouces (10,2 cm) de diamètre ou en acier galvanisé rigide.
2. N'utilisez pas de diamètre plus petit que le conduit de diamètre recommandé.
3. Les gaines de plus de 10,2 cm de diamètre peuvent entraîner une accumulation accrue de peluche et des changements de performance
4. Il faut retirer régulièrement la peluche du filtre interne chaque cycle et des conduits.
5. S'il faut utiliser un conduit métallique flexible, utiliser le type à paroi en tôle rigide. Ne pas utiliser de gaine flexible à paroi mince. Un blocage grave peut se produire si la conduite métallique flexible est pliée trop brusquement.
6. N'installez jamais aucun type de conduit flexible dans les murs, les plafonds ou d'autres espaces dissimulés.
7. Garder le conduit d'échappement aussi droit, court que possible, coudes minimaux
8. Fixer les joints avec du ruban adhésif. Ne pas utiliser de vis.
9. Les conduits flexibles en plastique peuvent se plier, s'affaisser, être perforés, réduire le flux d'air, prolonger les temps de séchage et affecter le fonctionnement du séchoir.
10. Les systèmes d'échappement de plus de 90 pieds peuvent prolonger les temps de séchage, affecter les opérations de la machine et recueillir la charpie.
11. Le conduit d'échappement devrait se terminer par une hotte d'échappement munie d'un amortisseur basculant pour empêcher les courants d'air arrière et l'entrée de la faune. Ne jamais utiliser un capot d'échappement avec un amortisseur magnétique.
12. La hotte doit avoir au moins 12 pouces (30,5cm) d'espace entre le fond de la hotte et le sol ou tout autre obstacle. L'ouverture du capot doit pointer vers le bas.
13. Ne jamais installer un écran au-dessus de la sortie d'échappement.
14. Pour éviter l'accumulation de charpie, ne pas épuiser le séchoir directement dans un puits de fenêtre. Ne pas épuiser sous une maison ou un porche.
15. Si la conduite d'échappement doit passer par une zone non chauffée, elle doit être isolée et légèrement inclinée vers le bas vers la hotte d'échappement pour réduire la condensation et l'accumulation de charpie.
16. Inspecter et nettoyer l'intérieur du système d'échappement au moins une fois par année. Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage.
17. Vérifiez fréquemment que l'amortisseur de la hotte d'échappement s'ouvre et se ferme librement.
18. Vérifier une fois par mois, et nettoyer au moins une fois par an. Remarque: si vos vêtements ne sont pas secs, vérifiez la conduite pour les obstructions.
19. Ne pas épuiser le séchoir dans un mur, un plafond, un espace de rampe ou un espace caché d'un bâtiment, d'un évent de gaz ou de toute autre cheminée commune. Cela pourrait créer un risque d'incendie à cause de la peluche expulsée par le sècheur.
20. Ne pas utiliser de gaine flexible non métallique.
21. Pour réduire le risque d'incendie, ce séchoir doit être épuisé à l'extérieur.

Exigences D'épuisement

AVERTISSEMENT

1. Le séchoir ne doit pas être épuisé dans une cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un espace de rampe ou un espace caché d'un bâtiment.
2. Le séchoir doit être épuisé vers l'extérieur pour réduire le risque d'incendie lorsqu'il est installé dans une alcôve ou un placard.

L'épuisement de la sècheuse vers l'extérieur empêchera de grandes quantités de peluche et d'humidité d'être insufflé dans la pièce.

AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais un conduit FLEXIBLE en plastique ou non métallique

Si vos conduits existants sont en plastique, non métallique ou combustible, remplacez-les par du métal avant l'installation de cet appareil. Utilisez seulement un conduit d'échappement en métal qui est ininflammable pour assurer le confinement de la chaleur de l'air d'échappement, et la charpente. Se reporter à la section «exigences relatives à la conduite» à la page 14 pour connaître la longueur maximale de la conduite et le nombre de coudes.

1. Tous les séchoirs doivent être épuisés vers l'extérieur.
2. Ne pas assembler la gaine avec des vis ou d'autres moyens de fixation qui s'étendent dans la gaine et accrochent la peluche.
3. Le conduit d'échappement devrait avoir un diamètre de 4 pouces (102mm).
4. La longueur totale de la gaine métallique flexible ne doit pas dépasser 7,8 pieds (2,4 mètres).

Exigences de gaz

N'utilisez que des gaz naturels ou du gaz LP (propane liquide).

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX OU, EN L'ABSENCE DE CODES LOCAUX, AU NATIONAL FUEL GAS CODE, ANSI Z223.1/NFPA 54, DERNIÈRE RÉVISION (POUR LES ÉTATS-UNIS), OU AU NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE, CSA B149.1, DERNIÈRE RÉVISION (POUR LE CANADA).

Les séchoirs à gaz sont équipés d'un évent de brûleur pour une utilisation avec le gaz naturel. Si vous prévoyez d'utiliser votre séchoir avec du gaz LP (propane liquide), il doit être converti pour une performance sûre et appropriée par un technicien de service qualifié.

Une conduite d'alimentation en gaz de 1/2" (1,27 cm) est recommandée et doit être réduite pour être raccordée à la conduite de gaz de 3/8" (1 cm) sur votre sécheur. Le Code National sur le gaz combustible exige qu'une vanne d'arrêt du gaz manuelle accessible et approuvée soit installée à moins de 6 po (15.24 cm) de votre sécheur.

Les sècheurs à gaz installés dans les garages résidentiels doivent être au moins 18 po (46cm) au-dessus du plancher.

De plus, un taraudage de 1/8" (0,3 cm) N.P.T. (National Pipe Thread), accessible pour le raccordement de la jauge d'essai, doit être installé immédiatement en amont du raccordement d'alimentation en gaz de votre sècheur.

Votre sècheur doit être déconnecté du système d'alimentation en gaz pendant tout essai de pression du système.

Ce sècheur doit être connecté à la tuyauterie d'alimentation en gaz avec un connecteur de gaz flexible référencé qui est conforme à la norme pour les connecteurs pour les appareils à gaz, ANSI Z21.24 ou CSA 6.10.

Ne réutilisez pas d'anciennes conduites de gaz métalliques flexibles. Les conduites de gaz flexibles doivent être homologuées par l'American Gas Association (CGA au Canada).

1. Tout composé de joint de tuyauterie utilisé doit être résistant à l'action de tout gaz de pétrole liquéfié (GPL).
2. Par courtoisie, la plupart des services publics de gaz locaux inspecteront une installation d'appareils à gaz.

Allumage au gaz: votre sècheuse utilise un système d'allumage automatique pour allumer le brûleur. Il n'y a pas de pilote qui brûle constamment.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS

Par un plombier ou un installateur de gaz local. Une vanne ningué de gaz manuelle ningué de «T» doit ningué de conduite d'alimentation en gaz du ningué de cheur ningué de mise en place de fonctionnement. Si un connecteur flexible de gaz est [unused_word0004] pour connecter le [unused_word0006] cheur, le connecteur ne peut pas [unused_word0006] 3' (36", 91,5 cm).



AVERTISSEMENT

1. Des fuites de gaz peuvent se produire dans votre système, créant une situation dangereuse.
2. Les fuites de gaz peuvent ne pas être détectées uniquement par l'odeur.
3. Les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz approuvé UL.
4. Installez-le et utilisez-le conformément aux instructions du fabricant.

Exigences électriques

Le schéma de câblage est situé sur le panneau arrière de l'unité.



1. Le mauvais branchement du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de décharge électrique. Vérifiez avec un électricien ou un militaire qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si votre séchoir est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la prise fournie avec votre sècheuse - si elle ne correspond pas à la prise, ayez une prise appropriée installée par un électricien qualifié.
2. Pour prévenir les risques inutiles d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles, tout câblage et mise à la terre doivent être effectués conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, conformément au National electrical Code, à la norme ANSI/NFPA No 70 - dernière révision (pour les États-Unis) ou au Code canadien de l'électricité CSA C22.1 - dernières révisions et aux codes et ordonnances locaux. Il est de votre responsabilité de fournir des services électriques adéquats pour votre sécheur.
3. Toutes les installations de gaz doivent être effectuées conformément au Code National de carburant ANSI/Z2231 - dernière révision (pour les États-Unis) ou aux Codes d'installation CAN/CGA-B149 - dernière révision (pour le Canada) et aux Codes et ordonnances locaux.

Connexions électriques

Une branche individuelle (ou un circuit séparé) ne desservant que votre séchoir est recommandée. N'utilisez pas de rallonge.

Modèles de gaz - États-Unis et Canada

Un service électrique approuvé 120Volt, 60Hz AC, avec un fusible ou un disjoncteur de 15 ampères est nécessaire.

Modèles électriques - États-Unis seulement

Les séchoirs nécessitent un service électrique approuvé 120/240 volt, 60Hz AC. Les exigences de service électrique se trouvent sur l'étiquette de données située derrière la porte. Un fusible ou un disjoncteur de 30 ampères est nécessaire des deux côtés de la ligne.

1. Si un cordon d'alimentation est utilisé, le cordon doit être branché sur un réceptacle de 30 ampères.
2. Le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec les séchoirs de modèle électrique américain.



Risque De Choc Électrique



Lorsque les codes locaux le permettent, l'alimentation électrique du sècheur peut être raccordée au moyen d'un nouveau kit de cordon d'alimentation, identifié pour une utilisation avec un sècheur, qui est homologué UL et d'une puissance minimale de 120/240 volts, 30 ampères avec trois conducteurs de fil de cuivre n° 10 terminés par des bornes à boucle fermée, des pales de bêche à extrémité ouverte avec des extrémités remontées, ou avec des fils étamés.

1. Ne pas réutiliser un cordon d'alimentation d'un vieux séchoir. Le câblage d'alimentation électrique du cordon d'alimentation doit être conservé dans l'armoire sècheuse avec une décharge de tension appropriée listée UL.
2. La mise à la terre par le conducteur neutre est interdite pour (1) les nouvelles installations de circuits de branchement, (2) les maisons mobiles, (3) les véhicules récréatifs et (4) les zones où les codes locaux interdisent la mise à la terre par le conducteur neutre. (utiliser une prise à 4 branches pour 4 prises de fil, type NEMA 14-30R.)

Modèles électriques – Canada seulement

1. Une alimentation électrique homologuée 120/240 volts et 60Hz AC est nécessaire par un fusible ou un disjoncteur de 30 ampères des deux côtés de la ligne.
2. Tous les modèles canadiens sont livrés avec le cordon d'alimentation attaché. Le cordon d'alimentation doit être branché sur un réceptacle de 30 ampères.

MISE À LA TERRE

Ce séchoir doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, la mise à la terre du produit réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique.

AVERTISSEMENT

Modèles à gaz et électriques

1. Certaines parties internes ne sont intentionnellement pas mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique seulement pendant l'entretien. Personnel de Service — ne pas entrer en contact avec les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension: vanne d'entrée, tableau de commande et thermistor de régulation de la température (situé sur le boîtier du ventilateur).

AVERTISSEMENT

Modèles de gaz

1. Votre séchoir a un cordon d'alimentation à trois branches avec conducteur de mise à la terre. 120V~ 60 Hz
2. La prise doit être branchée sur une prise individuelle appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

AVERTISSEMENT

Modèles électriques

Le séchoir doit être mis à la terre avec un cordon d'alimentation à 3 ou 4 fils avec conducteur de mise à la terre et une prise de mise à la terre, qui est vendue séparément.



1. La prise doit être branchée sur une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.
2. Ne modifiez pas la prise fournie avec votre sècheuse - si elle ne correspond pas à la prise, ayez une prise appropriée installée par un électricien qualifié.
3. Si un cordon d'alimentation n'est pas utilisé et que le séchoir électrique doit être câblé en permanence, le séchoir doit être raccordé à un système de câblage métallique mis à la terre en permanence, ou un conducteur de mise à la terre de l'équipement doit être utilisé avec les conducteurs de circuit et raccordé à la borne de mise à la terre de l'équipement ou au fil sur le séchoir.

Choisissez Le Bon Emplacement

1. Déplacez votre séchoir à un endroit approprié pour l'installation. Envisagez d'installer le sècheur et le laveur côte à côte pour permettre l'accès aux raccords gaz, électricité et échappement. Placez deux des coussins en carton sur le sol. Inclinez votre séchoir sur le côté pour qu'il repose sur les deux coussins.
2. Remplacez votre séchoir en position verticale.
3. Risque d'incendie. Ne pas installer de ventilateur d'appoint dans le conduit d'échappement.


Installer Le Système D'échappement

1. Avant d'installer le système d'échappement, consultez la section «exigences relatives à l'échappement».
2. Installez les conduits de votre séchoir à la hotte d'échappement. L'extrémité sortie des sections de conduit doit pointer loin de votre sècheur.
3. Ne pas utiliser de vis en tôle lors du montage de la gaine.
4. Ces joints doivent être collés.
5. N'utilisez jamais de matériau d'échappement flexible en plastique.
6. Astuce pour les installations serrées: installez une partie du système d'échappement sur votre sècheur avant de le mettre en place.
7. Utilisez du ruban adhésif pour fixer cette section à votre séchoir, mais ne couvrez pas les fentes de ventilation à l'arrière de l'unité dans l'armoire de séchoir.
8. La surface arrière des appareils qui, selon les instructions, doivent être placés contre un mur.

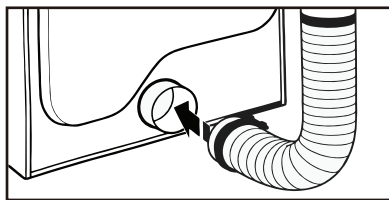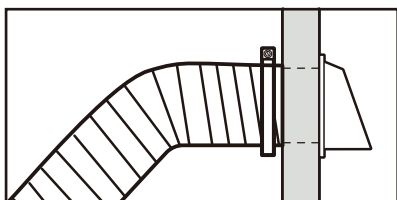


⚠ AVERTISSEMENT ⚠


Assurez-vous que votre séchoir est installé correctement afin d'épuiser l'air facilement.

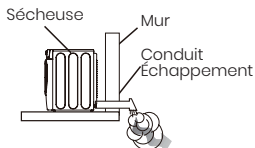


Utilisez un métal rigide de 4" (10,2 cm) de diamètre Conduit. Coller tous les joints, Y compris au séchoir. Ne jamais utiliser de lint-trappingscrews

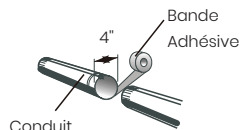

Gardez les conduits comme Droit comme Possible.

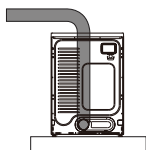

Nettoyer tous les anciens conduits Avant d'installer votre nouveau séchoir. Assurez-vous que le clapet s'ouvre et se ferme librement. inspecter Et nettoyez le système d'échappement chaque année.




Ne pas restreindre Votre séchoir avec Un mauvais échappement Système.




N'utilisez pas de plastique, de feuille mince ou de gaine flexible non métallique.



Ne pas utiliser inutilement Longs conduits qui Ont beaucoup Coudes.

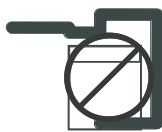

Ne pas utiliser dented Ou conduits obstrués Et évent.

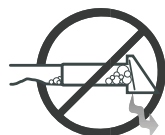


Raccorder la conduite de gaz (pour les modèles à gaz)

Consultez la section Exigences concernant le gaz à la page 16. Retirez le capuchon de protection du filetage du tuyau.

Appliquez un composé d'étanchéité pour tuyaux ou environ 1 1/2 tours de ruban en téflon sur tous les raccords filetés.

- Le composé d'étanchéité doit être résistant aux actions de tout gaz pétrolier liquéfié.

Raccordez l'alimentation en gaz au sèche-linge. Un raccord supplémentaire est requis pour connecter le tuyau fileté femelle de 3/8" d'un raccord flexible au tuyau fileté mâle de 3/8" (1 cm) à l'arrière du sèche-linge. Utilisez uniquement des conduites de gaz approuvées AGA ou CSA avec des raccords filetés vissés, dans une limite de 6 ft (1,8 m) du sèche-linge. Serrez fermement le raccord du tuyau de gaz sur les filets. Allumez l'alimentation en gaz.

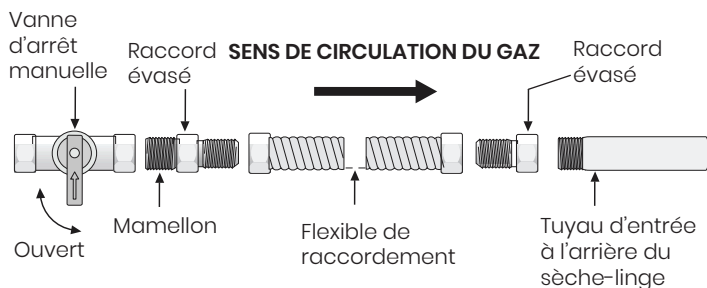

Tous les raccords doivent être serrés à la clé.



AVERTISSEMENT




- Toutes les installations de gaz du sèche-linge doivent être équipées d'une vanne d'arrêt manuelle.
- Le cuivre non gainé se corrodera lorsqu'il est soumis au gaz naturel, provoquant des fuites de gaz. N'utilisez que du fer noir, de l'acier inoxydable ou des conduites de gaz revêtues de plastique pour l'alimentation en gaz.
- Vérifiez toutes les connexions de gaz pour détecter les fuites à l'aide d'une solution savonneuse.
- Si des bulles apparaissent, resserrez les raccords et vérifiez à nouveau. N'utilisez pas une flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.

raccorder le câblage électrique

Consultez la section « Exigences électriques » à la page 18.

AVANT D'UTILISER OU DE TESTER, suivez les instructions de mise à la terre dans la section « Mise à la terre » à la page 20.

prise à trois fils

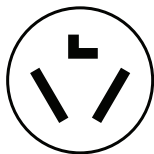

Prise à 3 fils
(10-30R)

Choisissez ensuite un cordon d'alimentation à 3 fils équipé de coses annulaires ou à fourche et d'un serre-câble homologué UL.


Le cordon d'alimentation à 3 fils, d'une longueur minimale de 4 ft (1,22 m), doit être composé de trois conducteurs en cuivre massif de calibre 10 et être compatible avec une prise à 3 fils de type NEMA 10-30R.

connexions système à 3 fils

1. Retirez la vis du bornier central.
2. Raccordez le fil neutre (blanc ou au centre) du cordon d'alimentation à la borne centrale du sèche-linge.
Assurez-vous de faire passer le cordon à travers l'anneau de décharge de traction du panneau arrière, puis serrez la vis de la borne centrale.
3. Raccordez les deux fils externes du cordon d'alimentation aux deux vis terminales extérieures.
Veillez à croiser les fils à travers l'anneau de décharge de traction avant de serrer les vis.
4. Serrez les vis du bornier.
5. Remplacez le couvercle du bornier sur le panneau arrière du sèche-linge. Remplacez le couvercle du panneau arrière.

Instructions du système à 3 fils (dans la figure)

- A. Vis du bornier central
- B. Conducteur sous tension (externe)
- C. Mise à la terre du cordon (blanc)
- D. Neutre (blanc ou centre)
- E. 3/4" (1,9 cm) — dispositif de décharge homologué UL

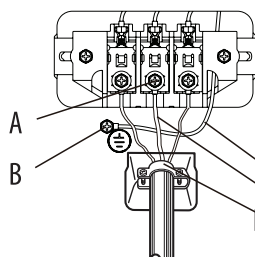

AVERTISSEMENT




Si vous convertissez un système électrique à 4 fils en système à 3 fils, la sangle de mise à la terre doit être raccordée :

au support du bornier ou au châssis du sèche-linge jusqu'au conducteur neutre.
Les bornes de type fourche sont recommandées.

Si des bornes à sangle sont utilisées, assurez-vous qu'elles sont bien serrées.

prise à 4 fils

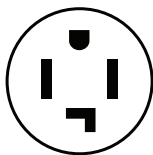

Prise à 4
fils (14-30R)

Choisissez ensuite un cordon d'alimentation à 4 fils équipé de cosse annulaires ou à languette et d'un dispositif de décharge de traction homologué UL. Le cordon d'alimentation à 4 fils, d'une longueur minimale de 4 ft (1,22 m), doit comporter des fils en cuivre massif de calibre 10 et être compatible avec une prise à 4 fils de type NEMA 14-30R.

Le fil de mise à la terre (conducteur de terre) peut être vert ou nu.

Le conducteur neutre doit être identifié par une gaine blanche.


connexions du système à 4 fils

1. Retirez la vis du bornier central.
2. Raccordez le fil de terre (vert ou non gainé) du cordon d'alimentation au serre-fils de mise à la terre externe de l'appareil.
3. Raccordez le fil neutre (blanc ou fil central) du cordon d'alimentation et le fil neutre de l'appareil (blanc) sous la vis centrale du bornier.
Veillez à faire passer la vis à travers l'anneau du cordon d'alimentation, puis serrez.
4. Raccordez les deux fils sous tension aux vis extérieures du bornier.
Veillez à faire passer la vis à travers l'anneau du dispositif de traction et serrez.
5. Serrez toutes les vis du bornier.
6. Insérez la languette du couvercle du bornier dans la fente du panneau arrière du sèche-linge. Fixez le couvercle avec une vis.

IMPORTANT : Les cosse annulaires sont recommandées. Si vous utilisez des cosse ouvertes, assurez-vous qu'elles soient bien serrées.

Instructions du système à 4 fils

- A – Vis centrale du bornier
- B – Connecteur de mise à la terre externe
- C – Fil vert ou nu du cordon d'alimentation
- D – Fil neutre de l'appareil (blanc)
- E – Fil neutre (blanc ou fil central) du cordon d'alimentation
- F – Dispositif de décharge de traction homologué UL de 3/4" (1,9 cm)

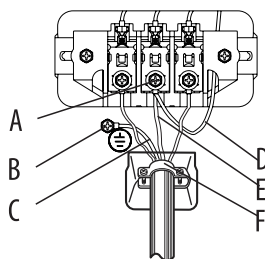

! AVERTISSEMENT !**Risque de choc électrique**

Tous les modèles destinés aux États-Unis sont conçus pour une CONNEXION À 3 FILS.

Le châssis du sèche-linge est mis à la terre par le conducteur neutre au niveau du bornier.

Une CONNEXION À 4 FILS est requise pour toute construction neuve ou rénovée, les maisons mobiles, ou dans les zones où les codes locaux n'autorisent pas la mise à la terre par le conducteur neutre.

Si un système à 4 fils est utilisé, le châssis du sèche-linge ne peut pas être mis à la terre via le conducteur neutre au bornier.

Référez-vous à la section « Exigences électriques » à la page 17 pour les connexions à 3 fils ou 4 fils.

Retirez la plaque de recouvrement du bornier.

Insérez le cordon d'alimentation avec un dispositif de décharge de traction homologué UL à travers l'orifice prévu dans l'enceinte près du bornier.


- Un dispositif de décharge de traction doit être utilisé.

Ne desserrez pas les écrous déjà installés sur le bornier.

Assurez-vous qu'ils soient bien serrés.

Utilisez une douille profonde de 3/8" (1 cm).

Connexion des tuyaux d'arrivée d'eau

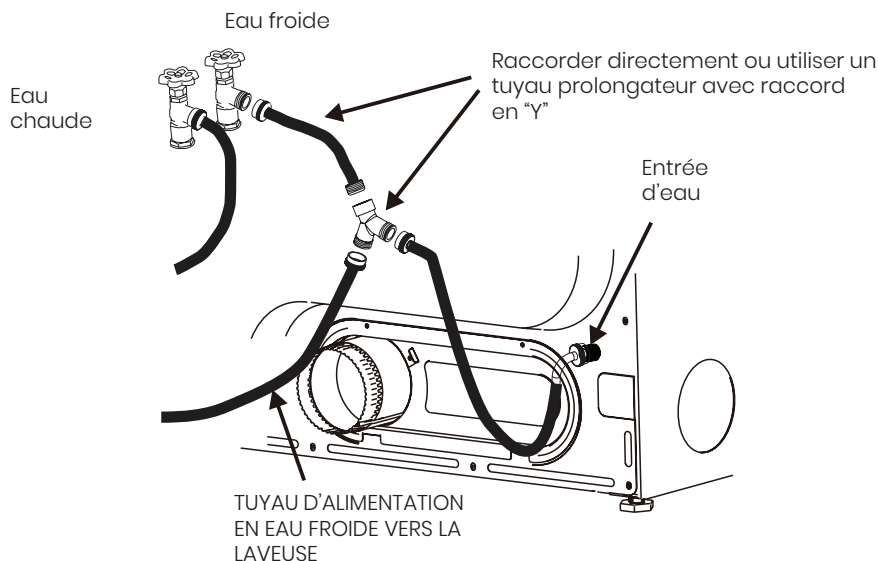

Si possible, installez directement le raccord en "Y". Vissez le tuyau d'extension court sur l'arrivée d'eau froide et serrez à la main ; puis serrez encore 2/3 de tour avec une pince.

Vissez le raccord en "Y" sur le tuyau d'extension court et serrez à la main, puis serrez encore 2/3 de tour avec une pince.

Raccordez le tuyau d'arrivée EAU FROIDE de la laveuse au raccord en "Y" et serrez à la main ; puis serrez encore 2/3 de tour avec une pince.


Raccordez l'extrémité droite du long tuyau à la deuxième sortie du raccord en "Y" et serrez à la main.

Raccordez ensuite le coude à 90° du tuyau en laiton à l'entrée d'eau située à l'arrière du sèche-linge et serrez-le à la main. Serrez ensuite chaque raccord du tuyau encore 2/3 de tour avec une pince.

Ouvrez l'eau et vérifiez l'absence de fuites à tous les raccords.

Mettre le sèche-linge de niveau

Pour garantir des performances de séchage optimales, le sèche-linge doit être parfaitement de niveau. Pour réduire les vibrations, le bruit et les mouvements indésirables, le sol doit être plat et solide.

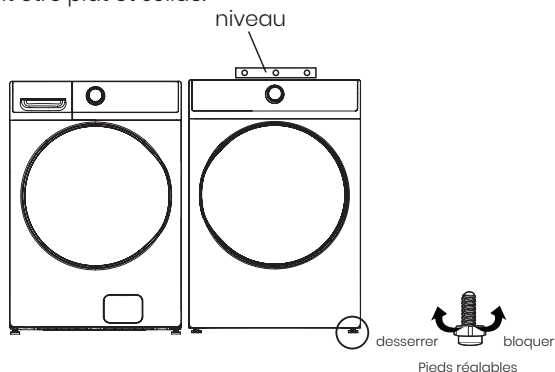

Mise sous tension

Assurez-vous que toutes les connexions de gaz (modèles à gaz uniquement), d'évacuation et les connexions électriques sont complètes. Branchez votre sèche-linge.

Vérifications finales

1. Assurez-vous que le sèche-linge est branché dans une prise électrique et qu'il est correctement mis à la terre.
2. Vérifiez que la gaine d'évacuation est raccordée et que les joints sont bien scellés.
3. N'utilisez pas de gaine flexible en plastique.
4. Utilisez un matériau d'évacuation rigide ou flexible à paroi rigide.
5. Le sèche-linge est mis à niveau et repose fermement sur le sol.
6. Modèles à gaz — le gaz est ouvert et il n'y a aucune fuite.
7. Démarrez votre sèche-linge pour confirmer qu'il fonctionne, chauffe et s'éteint correctement.




PRUDENCE




Le brûleur peut ne pas s'allumer immédiatement en raison de l'air présent dans la ligne de gaz. Laissez fonctionner le sèche-linge sur un réglage de chaleur purge la conduite. Si le gaz ne s'allume pas en 5 minutes, éteignez le sèche-linge et attendez 5 minutes. Assurez-vous que l'alimentation en gaz du sèche-linge est bien ouverte. Pour confirmer l'allumage du gaz, vérifiez que l'air évacué est chaud.

Procédure d'inversion de la porte


1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez les deux vis de la charnière de la porte.
3. Retirez la porte en la soulevant.

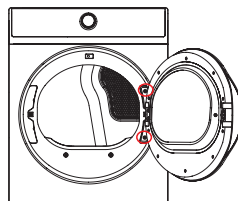


4. À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirez le cache du trou de charnière.
5. Installez le cache du trou de charnière du côté opposé.

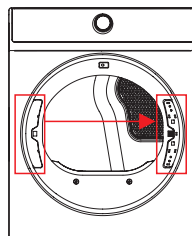


6. Retirez les 14 vis du panneau arrière, puis retirez le panneau arrière ainsi que l'axe de la porte.

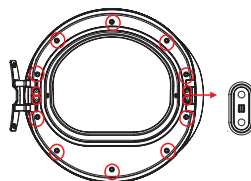


7. Retirez les 8 vis de la porte intérieure et faites pivoter les autres pièces de 180 degrés.

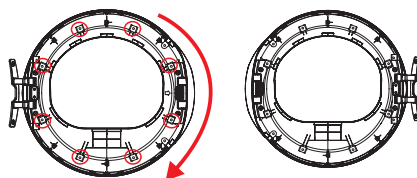

8. Réassemblez la porte intérieure et le panneau arrière, placez l'axe de la porte du côté opposé, puis revissez les 14 vis retirées à l'étape 6.

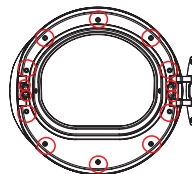

9. Installez la porte sur l'avant du châssis, puis revissez les 2 vis retirées à l'étape 2.

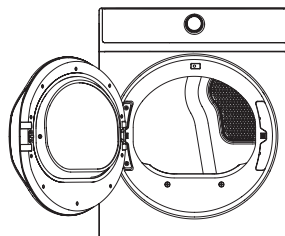

Modifier l'emplacement de l'évent du sèche-linge


Votre nouveau sèche-linge est livré avec une évacuation par l'arrière.

Il peut également être configuré pour une évacuation par le bas ou par le côté gauche (vue de l'avant).


Un kit d'adaptation, composé d'éléments standard, peut être acheté auprès de n'importe quel détaillant.

Ce kit contient les composants nécessaires pour modifier l'emplacement de l'évent du sèche-linge.

Outils et matériaux nécessaires

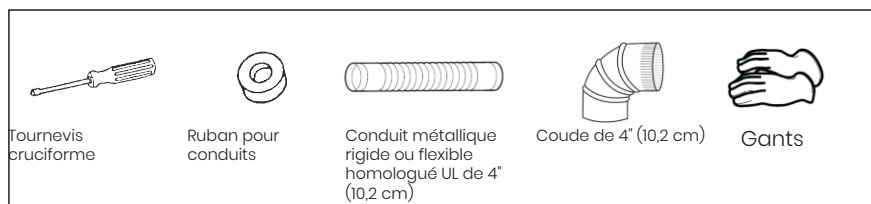


1. Retirez les vis de maintien du conduit d'évacuation arrière. Tirez le conduit d'évacuation vers l'extérieur.

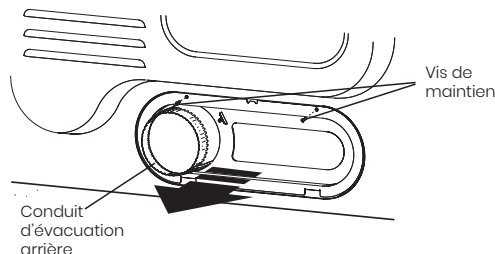


Option 1 : Évacuation latérale

2. Appuyez sur les languettes du trou de dégagement (knockout) et retirez soigneusement le disque de métal pour l'ouverture d'évent souhaitée. Insérez ensuite le conduit adaptateur dans le boîtier de soufflerie du sèche-linge, comme illustré.

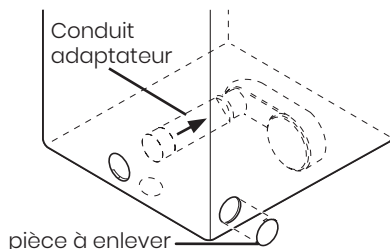


3. Préassemblez un coude de 4 pouces (10,2 cm) au tronçon de conduit suivant de 4 pouces (10,2 cm), puis scellez toutes les jonctions avec du ruban pour conduits. Assurez-vous que l'extrémité mâle du coude soit orientée à l'opposé du sèche-linge. Insérez l'ensemble coude/conduit par l'ouverture latérale et appuyez-le sur le conduit adaptateur. Fixez en place avec du ruban pour conduits. Assurez-vous que l'extrémité mâle du conduit dépasse de 1,5 pouces (3,8 cm) afin de raccorder le conduit restant. Fixez également du ruban pour conduits à l'arrière du sèche-linge.

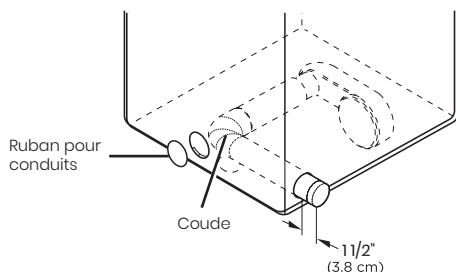


Option 2 : Évacuation par le bas

2. Appuyez sur les languettes du trou de dégagement (knockout) et retirez soigneusement la pièce métallique pour obtenir l'ouverture d'évent désirée. Appuyez le conduit adaptateur sur le boîtier du souffleur du sèche-linge, comme indiqué.

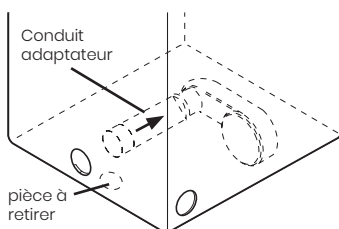


3. Insérez le coude de 4 pouces (10,2 cm) par l'ouverture arrière et appuyez-le sur le conduit adaptateur. Assurez-vous que l'extrémité mâle du coude soit orientée vers le bas, à travers l'ouverture située au bas du sèche-linge. Fixez en place avec du ruban pour conduits. Fixez également du ruban pour conduits à l'arrière du sèche-linge.

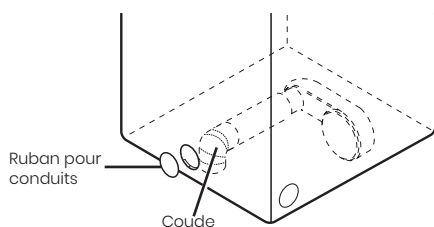


Dimensions pour l'installation


Évacuation arrière (par défaut)

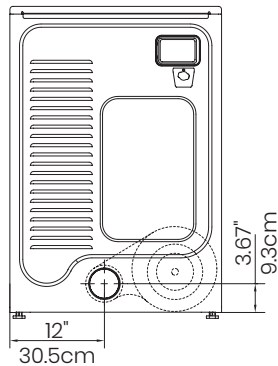


Évacuation latérale

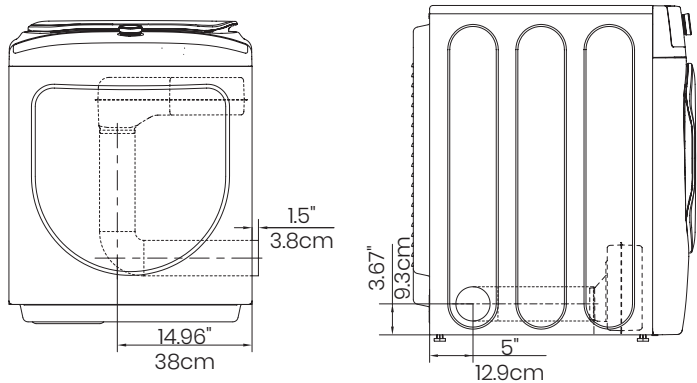

Évacuation par le bas

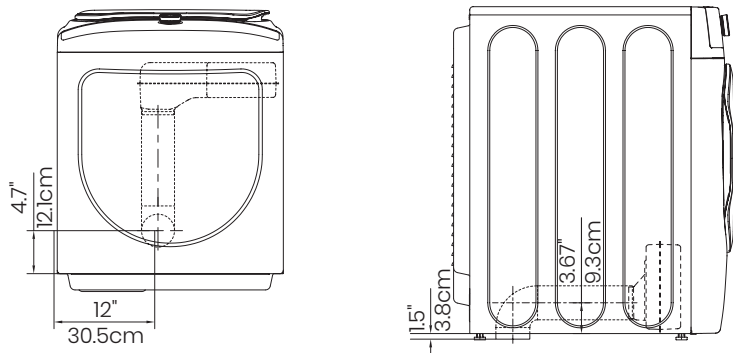

Opération

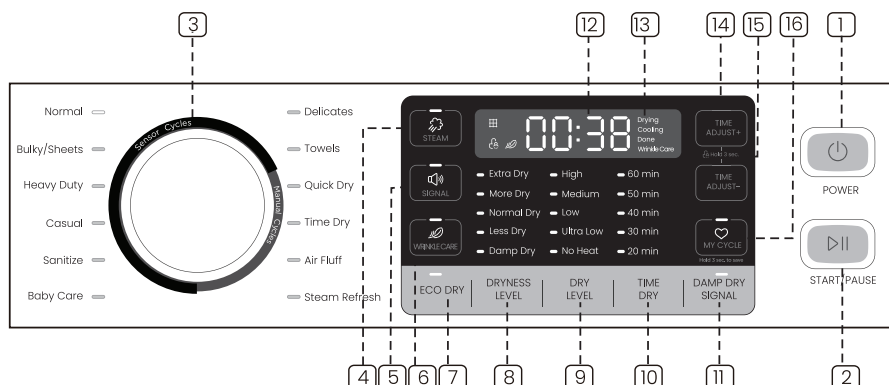

- Bouton d'alimentation:** appuyez sur pour allumer ou éteindre le séchoir. Si aucun bouton n'est pressé pendant plus de 10 minutes, le séchoir s'éteint automatiquement.
- Bouton START/PAUSE:** appuyez sur pour démarrer ou mettre en PAUSE le programme. En pause, vous ne pouvez ajouter que des vêtements; Les autres paramètres ne peuvent pas être modifiés.
- Sélecteur de Cycle:** choisissez le Cycle qui correspond à votre type de charge. Le cycle sélectionné détermine les réglages de la chaleur.
 - cycles secs de capteur: Normal, encombrant/draps, Heavy Duty, occasionnel, désinfecter, soin de bébé, délicates, serviettes
 - cycles secs manuels: Fluff d'air, temps Dr Y, séchage rapide, rafraîchissement de vapeur
- Vapeur:** ces fonctions ne sont disponibles que dans les cycles de vapeur et s'activent lorsque le linge atteint la sécheresse normale ou plus.
- SIGNAL:** appuyez une fois pour arrêter le son du buzzer. Appuyez à nouveau pour le réactiver. La sélection restera jusqu'à la prochaine presse.
- Soin des rides:** appuyez une fois pour ajouter l'étape soin des rides au programme; Appuyez à nouveau pour annuler. Le soin des rides fournit environ 90 minutes de tumbling intermittent dans l'air non chauffé à la fin du cycle pour réduire les rides. La charge est déjà sèche et peut être enlevée à tout moment pendant le cycle de soin des rides.
- ECO DRY:** appuyez sur pour sélectionner le cycle ECO DRY, un mode d'économie d'énergie qui réduit la consommation d'énergie tout en maintenant des performances de séchage efficaces.
 - pour économiser l'énergie, tournez ECO sec dessus.
 - pour sécher les vêtements plus rapidement, tournez ECO sécher.
- Niveau de séchage:** appuyez sur pour sélectionner le niveau de séchage désiré. Différents niveaux influent sur le temps de séchage. Pour les articles qui seront

repassés manuellement, sélectionnez un niveau de séchage inférieur.

9. **Température de séchage:** appuyez sur pour choisir la température de séchage:
 - 1) haut: pour les cotons robustes ou les articles étiquetés sécher par culbutage.
 - 2) moyen: pour la presse permanente, les synthétiques, les cotons légers, ou les articles étiquetés milieu sec par culbutage.
 - 3) bas: pour une plus basse chaleur que le milieu, approprié aux synthétiques ou aux tricotés lavables.
 - 4) Ultra bas: pour les articles sensibles à la chaleur étiquetés séchez-le bas ou séchez-le chaud.
 - 5) aucune chaleur: cycle air-seulement sans n'importe quelle chaleur.
10. **TIME DRY:** appuyez sur pour sélectionner rapidement le réglage TIME DRY.
11. **SIGNAL sec humide:** cette fonction est utile lorsque vous voulez enlever certains vêtements pour le repassage. Le séchoir bip six fois lorsque les vêtements ont atteint un niveau d'humidité approprié pour le repassage. À ce stade, vous pouvez retirer ces vêtements et continuer à sécher le reste en appuyant une fois sur le bouton **START/PAUSE**.
Remarque: la sècheuse continuera à fonctionner si vous ne retirez pas les vêtements.
12. **Affichage numérique:** affiche le temps de cycle que vous réglez ou le temps restant du cycle de séchage en cours.
13. **Affichage de l'état du CYCLE:** le graphique ou le texte de l'indicateur pertinent s'allume pendant le programme de séchage. Lorsque le programme est terminé, l'indicateur de nettoyage du filtre s'allume pour vous rappeler de nettoyer le filtre.
14. **Le temps s'ajuste:** efficace seulement pour des cycles manuels. Appuyez sur ces boutons pour ajuster le temps de séchage à votre préférence. Appuyez à plusieurs reprises pour atteindre l'heure désirée.
15. **Serrure de contrôle:** appuyez sur **TIME ADJUST-** et **TIME ADJUST+** simultanément pour activer la fonction de serrure de contrôle. Appuyez et maintenez à nouveau pendant 3 secondes pour désactiver. Pendant l'activation, tous les boutons sauf l'alimentation sont désactivés.
16. **Mon CYCLE:** appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour enregistrer votre **CYCLE** de séchage préféré. Appuyez une fois pour charger le réglage du cycle enregistré.

Brassée de linge

1. Appuyez sur ce bouton d'alimentation  pour alimenter votre séchoir sur
2. Chargez votre séchoir.
 - 1) placez une seule charge de lavage dans le séchoir à la fois.
 - 2) les charges mélangées de tissus lourds et légers peuvent sécher de façon inégale, les articles légers séchant plus rapidement tandis que les articles plus lourds restent humides.
 - 3) en séchant seulement un ou deux articles, ajoutez des articles similaires pour améliorer l'action de culbutage et l'efficacité de séchage.
 - 4) la surcharge du séchoir restreint le culbutage, conduisant à un séchage inégal et à une augmentation des plis.

3. Sélectionnez le cycle approprié et les options pour la charge.
 - 1) sélectionnez le sélecteur cycle par cycle approprié selon le diagramme de cycle sur la page 36.
 - 2) sélectionnez la fonction optionnelle appropriée à l'aide de boutons correspondant au graphique de la page 36.
 - 3) **votre Cycle de séchage préféré**
 Une fois que vous avez réglé le sélecteur de cycle et la fonction option, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton "mon cycle pendant 3 secondes pour mémoriser ce réglage comme votre cycle préféré avant de démarrer l'unité. La lumière à côté du bouton clignote pour confirmer la mémoire avec des bips.
 - 4) vous pouvez terminer cette étape en appuyant simplement sur le bouton "**mon CYCLE**"  une fois pour utiliser votre **CYCLE** préféré ou effectuer un changement supplémentaire.
4. Démarrez votre séchoir
 - 1) appuyez sur le bouton START/PAUSE  pour commencer le cycle sélectionné.
 - 2) pour mettre en pause le cycle, appuyez sur START/ pause et ouvrez la porte
 - 3) pour reprendre le cycle après la fermeture de la porte, appuyez sur démarrer / PAUSE encore.
 - 4) l'ouverture de la porte pendant le fonctionnement arrêtera immédiatement le séchoir; Appuyer sur START/PAUSE est nécessaire pour reprendre.

Cycle	Tissu Type de produit	À sec En TEP	À sec Le niveau	Le temps À sec	vapeur	Anti- froissage	humide À sec Le SIGNAL	Le temps ajuster	éco À sec	Par défaut Le temps (Elec.)	Par défaut Le temps (gaz)	Le Maximum Montant total
Normal	Coton coton sous porter linge de maison	Moyenne	Extra sec	N	Y	Y	Y	N	Y	61min #(37min)	74min #(37min)	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec									
			Humide sec				N					
Encombrant/ Feuilles de lit	couvertures Feuilles de lit Couettes à coudre	Moyenne	Extra sec	N	Y	Y	N	N	Y	42 min	42 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec									
			Humide sec				N					
Occasionnel	Rides - gratuit Cotons de coton synthétique tissus tricotés	Moyenne	Extra sec	N	Y	Y	Y	N	Y	19 min	19 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec									
			Humide sec				N					
Serviettes de bain	Serviettes de bain lourd Cotons de coton	Haute	Extra sec	N	Y	Y	Y	N	Y	50 min	50 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec									
			Humide sec				N					
lourd Droit d'accise	Les Jeans Corduroys travail vêtements	Haute	Extra sec	N	Y	Y	Y	N	Y	54 min	54 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec									
			Humide sec				N					
bébé Soins de santé	Les enfants vêtements	Haute	Extra sec	N	N	Y	N	N	N	42 min	42 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
désinfecter	litterie rideaux	Haute	Extra sec	N	N	Y	N	N	N	62 min	62 min	

Les délicats	Articles délicats	faible	Extra sec	N	N	Y	Y	N	Y	25 min	25 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec									
			Humide sec				N					
Fluff d'air		Pas de chaleur	/	Y	N	N	N	Y	N	20 min	20 min	
Temps sec	/	haute	/	Y	N	Y	N	Y	N	40 min	40 min	
		moyenne										
		faible										
		Ultra bas										
		Pas de chaleur										
Séchage rapide		haute	/	Y	N	Y	N	Y	N	30 min	30 min	
		moyenne										
		faible										
		Ultra bas										
		Pas de chaleur										
vapeur rafraîchir	Couette couette chemises	moyenne		N	Doit être	N	N	N	N	15 min	15 min	

- 1. Table en gris est un réglage initial. "Y" sont toutes les fonctions optionnelles que vous pouvez sélectionner.
- 2. Pour un effet de séchage encore meilleur, veuillez sélectionner un niveau de séchage plus élevé.
- 3. La vapeur est une option uniquement sur les Cycles: Extra Dry, More Dry et Normal Dry.

Pour économiser de l'énergie, le réglage par défaut pour le cycle Normal est Normal+ moyen +Normal Dry+ECO Dry, si vous avez une grande quantité de vêtements, et que vous voulez une vitesse de séchage plus rapide, vous pouvez appuyer sur "ECO Dry" une fois pour annuler cette option.

Recommandations de taille de charge:

Pour de meilleurs résultats, suivez les recommandations de taille de charge humide notées pour chaque cycle.



Petite charge: Remplissez le tambour du sèche-linge avec 3 à 4 articles, sans dépasser 1/4 de sa capacité.



Charge moyenne: Remplissez le tambour du sèche-linge jusqu'à environ 1/2 de sa capacité.



Grande charge: Remplissez le tambour du sèche-linge jusqu'à environ 3/4 de sa capacité. Ne surchargez pas.

5. Décharger votre linge.

- 1) la lumière filtrante propre dans la barre de processus clignote lorsque le cycle de lessive est terminé.
- 2) le séchoir bip six fois à la fin du cycle.
- 3) nettoyez le filtre après chaque charge une fois que le linge a été enlevé.

Verrouillage de contrôle

Cette fonction empêche les enfants de faire fonctionner le séchoir




simultanément

1. Appuyez et maintenez les boutons TIME ADJUST- et TIME ADJUST+ pendant 3 secondes pour activer. Le voyant bleu de verrouillage de contrôle s'allume.
2. Appuyez et maintenez les mêmes boutons à nouveau pendant 3 secondes pour désactiver. Le voyant de verrouillage de contrôle s'éteint.
3. Tandis qu'activé, tous les boutons excepté la puissance et la fonction de désactivation sont désactivés.
4. Vous pouvez placer la fonction de serrure de contrôle quand l'unité est mise hors tension. Même si le séchoir est allumé plus tard, il ne peut pas démarrer tant que la serrure de commande n'est pas désactivée
5. La fonction sera automatiquement annulée si l'unité perd la puissance, telle que débrancher ou une panne de courant.

Filtre propre

Pour réduire le risque d'incendie, nettoyez le filtre pelucheux avant ou après chaque charge.

1. Le nettoyage du filtre de peluche aide à raccourcir le temps de séchage.
2. Il permet également au séchoir de fonctionner plus efficacement et d'économiser de l'énergie.

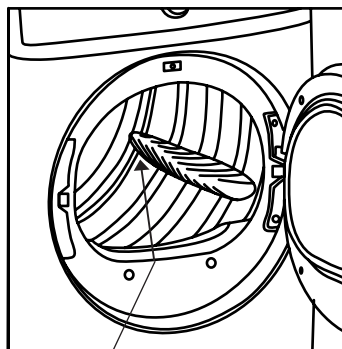

Filtre peluche



ATTENTION



- 1) ne faites pas fonctionner votre séchoir sans le filtre pelucheux en place.
- 2) n'utilisez pas un filtre à peluche endommagé ou cassé. Cela peut réduire les performances et/ou causer un incendie.


Utilisation de la grille de séchage

Utilisez des cycles manuels pour la charge humide occasionnelle qui nécessite un peu plus de temps de séchage ou lors de l'utilisation de la grille de séchage.


Si vous n'avez pas de séchoir pour ce séchoir, mais que vous en voulez un, contactez le support à la clientèle pour obtenir de l'aide. Retirez et jeter tous les matériaux d'emballage avant utilisation. Conservez le manuel d'instruction pour référence future. Utilisez le séchoir pour les articles qui ne devraient pas être séchés en sèche-linge, comme les chandails ou les chaussures de tennis. Lors de l'utilisation de la crémaillère, le tambour tourne alors que la crémaillère reste stationnaire. Le séchoir est conçu pour une utilisation avec des cycles manuels seulement, pas avec des cycles de capteur.

Utiliser la grille de séchage

1. Ouvrez la porte du séchoir. Ne retirez pas l'écran pelucheux.

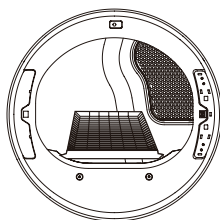

2. Ligner les deux crochets à l'avant du séchoir avec les trous dans l'ouverture de la porte du séchoir, puis appuyer fermement en place. Reposez le support arrière sur le rebord arrière à l'intérieur du séchoir.

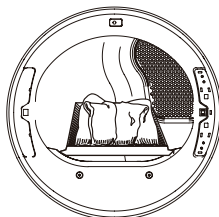

3. Placez les articles mouillés sur le séchoir, en laissant suffisamment d'espace autour de chaque article pour une bonne circulation de l'air. La grille de séchage reste stationnaire pendant que le tambour tourne — s'assurer qu'il y a un espace suffisant entre les articles et le tambour. Ne laissez pas les articles accrocher sur les bords ou à travers la grille de rack.
4. Fermez la porte.
5. Sélectionnez Timed Dry, puis choisissez le réglage Air seulement, basse ou très basse température. Les articles contenant de la mousse, du caoutchouc ou du plastique doivent être séchés à l'air seul ou sur une corde à linge.
6. Une fois le cycle sélectionné, le temps restant estimé affiche le temps de séchage par défaut. Ajustez le temps au besoin en augmentant ou en diminuant la durée du cycle.
7. Appuyez sur START/PAUSE pour commencer le séchage.

Remarque: une fois le cycle terminé, vérifiez l'écran de peluche et enlevez toute peluche qui peut s'être accumulée des articles séchés sur le support.

Conseils de blanchisserie spéciaux

Veuillez suivre l'étiquette d'entretien ou les instructions du fabricant pour le séchage des articles spéciaux. Si les instructions de l'étiquette d'entretien ne sont pas disponibles, utilisez les renseignements suivants comme guide.

Articles	Guide de séchage
Couvre-lits & édredons	1. Suivre les instructions de l'étiquette d'entretien ou sécher en cycle encombrant. 2. Assurez-vous que l'article est bien sec avant d'utiliser ou de stocker. 3. Peut nécessiter un repositionnement pour assurer un séchage uniforme.
Couvertures	1. Utilisez le cycle Normal et ne séchez qu'une seule couverture à la fois pour une meilleure action. 2. Assurez-vous que l'article est bien sec avant d'utiliser ou de stocker. 3. Peut nécessiter un repositionnement pour assurer un séchage uniforme.
Curtains& Draperies	1. Utilisez le cycle occasionnel, température moyenne et moins sec pour aider à minimiser les rides. 2. Sécher en petites charges pour de meilleurs résultats et enlever dès que possible.
Couches en tissu	1. Utilisez le cycle Normal à haute température pour les couches douces moelleuses.
Articles remplis de duvet (vestes, sacs de couchage, édredons, etc.)	1. Utilisez le cycle Normal sur la température moyenne. 2. Ajoutez quelques serviettes sèches pour raccourcir le temps de séchage et absorber l'humidité.
Caoutchouc mousse (dos de tapis, peluches, épaulettes, etc.)	1. Ne pas sécher à la chaleur. Utilisez le cycle de Fluff d'air (pas de chaleur). Avertissement: le séchage d'un objet en caoutchouc par la chaleur peut l'endommager ou créer un risque d'incendie.
Oreillers	1. Utilisez le cycle Normal. 2. Ajoutez un couple ou des serviettes sèches et une paire de baskets propres pour aider l'action de tumbling et de duffer l'article. Ne pas sécher les oreillers kapok ou mousse dans le séchoir, vous pouvez sécher ces articles dans le séchoir tant que vous utilisez le cycle de fluff d'air.

Plastiques (rideaux de douche, couvertures de meubles d'extérieur, m, etc.)	1. Utilisez le cycle Air fluff ou le cycle Time Dry à température basse ou Ultra basse selon les instructions de l'étiquette d'entretien.
---	---

Articles à ne pas sécher:

- 1. Articles en fibre de verre (rideaux, rideaux, etc.)
- 2. Laine, sauf si recommandé sur l'étiquette.
- 3. Articles tachetés ou trempés avec des huiles végétales ou de cuisson.

Annexe annexe

Tableau d'entretien des tissus

Les symboles suivants fournissent des directives d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements comprennent des symboles pour le lavage, le blanchiment, le séchage et le repassage, ou le nettoyage à sec au besoin, l'utilisation de symboles assure l'uniformité entre les fabricants de vêtements d'articles nationaux et importés. Suivez les instructions de l'étiquette d'entretien pour maximiser la durée de vie des vêtements et réduire les problèmes de blanchiment.

Cycle de lavage		Instructions spéciales		Symboles d'avertissement pour Blanchiment d'argent	
	Normale		Ligne sèche/ accrocher pour sécher		Ne pas laver
	Presse permanente / Résistance aux rides / Contrôle des rides		Goutte à goutte sèche		Ne pas tordre
	Doux/déliçats		Sécher à plat		Ne pas javelliser
	Lavage à la main	Réglage de chaleur			Ne pas sécher en sèche-linge
Température de l'eau **			Haute		Pas de vapeur (ajoutée à Fer)
	Chaud		Moyenne		Ne pas repasser
	Chaud		Faible	Nettoyage à sec	
	Froid		Toute chaleur		Nettoyage à sec
Eau de javel			Pas de chaleur /Air		Ne pas nettoyer à sec
	Tout agent de blanchiment (lorsque nécessaire)	Fer-sec ou vapeur La température			Ligne sèche/ accrocher pour sécher
	Seulement sans chlore Eau de javel (sans couleur) (au besoin)		Haute		Goutte à goutte sèche

	Cycle de séchage tambour		Moyenne		Sécher à plat
Normale			Faible		
	Presse permanente / Résistance aux rides / Contrôle des rides		Pour machine- Laine lavable. Les charges devraient être Moins de 8 livres.		
	Doux/déliçats				

** le nombre de points représente la température appropriée de l'eau de lavage pour divers articles. La plage de température pour chaud est de 105-125°F/41-52°C, pour chaud 85-105°F/29-41°C et pour froid 60-85°F/16-29°C.

Caractéristiques

Identification et Dimensions du produit	
Numéro de modèle:	VDY-MACAO-27WH
Nom du produit	Macao 27WH
UPC c	675487202737
Largeur nominale:	27"
Dimensions (wlcpe h):	27"× 33,7 "× 39.8"
Poids du produit:	Poids: 64 kg
Le corps	Acier allié aluminisé
Couleur/finition:	blanc
Installation	
Exigences électriques:	240V/60Hz
Puissance nominale:	5230W
Courant évalué:	24A
Performances et caractéristiques	
Moteur:	1
CEF (lb/kWh/cycle):	3.93
Sélection de la température:	5
Sélection de niveau de sécheresse:	5
Capacité (pieds³) :	8
Nombre de programmes:	10
Sélection du programme:	Normal, encombrant, serviettes, Heavy Duty, désinfectant, délicates, Fluff d'air, temps sec, séchage rapide, chauffe-serviettes

Fonction de bouton:	Signal, Anti-froissage, Signal linge humide, Réglage du temps, Verrouillage des commandes, Mon cycle, Séchage éco.
Cycle:	Normal, encombrant, serviettes, Heavy Duty, désinfecter, Délicates, Fluff d'air, temps sec, séchage rapide, chauffe-serviettes
Fonctionnalités supplémentaires:	Séchage par détection, Fonction vapeur, Éclairage du tambour.
Lumières d'état de Cycle:	Oui
Affichage du temps restant:	Oui
Signal de fin de Cycle:	Oui
Niveau sonore (dB):	69
Type de contrôle:	Contrôle tactile
Panneau/affichage:	La LED
Garantie (pièces & main d'œuvre):	2 ans
Garantie (tambour):	3 ans
Garantie (moteur):	10 ans
Certification d'efficacité:	Énergie étoile
Certification:	UL UL

Entretien

Surface en acier inoxydable

1. Nettoyer régulièrement avec un chiffon ou un chiffon en coton imbibé d'eau tiède et de savon doux ou liquide pour laver la vaisselle. Vous pouvez également utiliser une solution ménagère spéciale en acier inoxydable. Toujours nettoyer dans le sens du grain en acier inoxydable.
2. Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou abrasifs.
3. Ne pas utiliser de produits contenant de l'eau de javel au chlore ou de produits contenant des chlorures.
4. Ne pas utiliser de produits inflammables pour le nettoyage, tels que l'acétone, l'alcool, l'éther, le benzène, etc. Ces produits sont très explosifs et ne doivent jamais être utilisés près des poêles. N'utilisez pas de laine d'acier ou de tampons abrasifs car ils rayeront et endommageront la surface.

Panneau de contrôle

1. Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
2. Ne vaporisez pas les nettoyeurs directement sur le panneau.
3. Certains produits de décapant de sol et de tache de prétraitement de lessive peuvent endommager la finition du panneau de commande. Appliquez ces produits loin de la sécheuse et essuyez immédiatement tout déversement ou surpriez.

Séchoir extérieur

1. Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
2. Protégez la surface des objets pointus.
3. Ne placez pas d'objets lourds ou tranchants, y compris des boîtes de détergent, directement sur le séchoir; Utilisez le piédestal acheté ou une boîte de rangement séparée.
4. La finition haute brillance peut être rayée ou endommagée. Évitez le contact avec des objets tranchants ou lourds.


Système d'échappement du séchoir

1. Inspectez et nettoyez chaque année pour maintenir des performances optimales.
2. Débranchez le conduit d'échappement du séchoir et de la hotte d'échappement à l'extérieur du bâtiment.
3. Vérifier l'intérieur du conduit et enlever toute accumulation de charpie.
4. Retirer les peluches de la hotte d'échappement pour s'assurer que les clapets ou les persiennes fonctionnent correctement.
5. Après avoir nettoyé la hotte d'échappement, s'assurer que le clapet ou les persiennes se déplacent librement.
6. Remonter le conduit d'échappement et la hotte en veillant à ce que tous les joints soient bien fermés et bien scellés.
7. Faire fonctionner le séchoir et vérifier que l'air d'échappement circule librement et

qu'il n'y a pas de fuites dans le système.

8. Nettoyez la hotte d'échappement extérieure régulièrement pour maintenir le bon fonctionnement.

Schéma de câblage

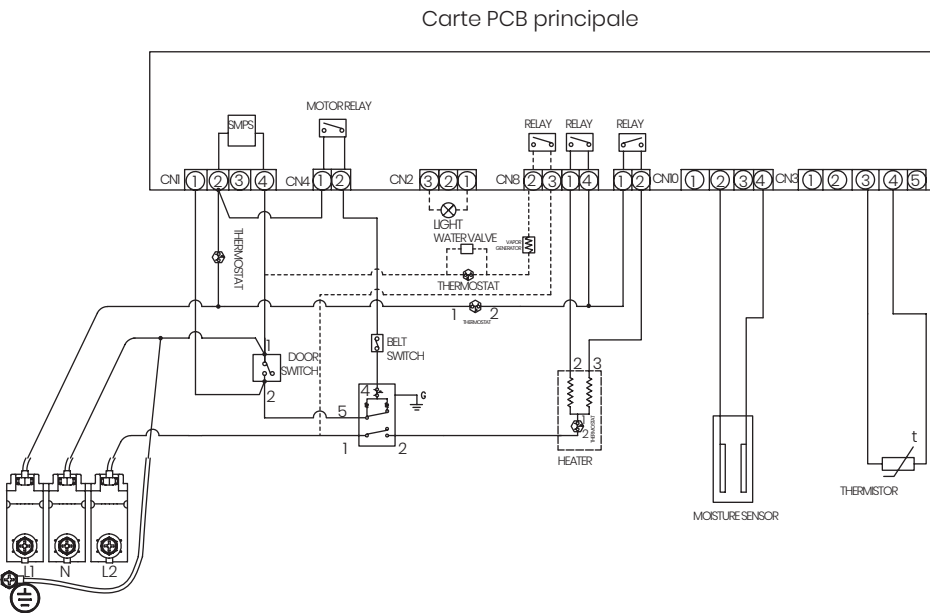

Dépannage

Problem	Solution
L'unité ne démarre pas.	1. Assurez-vous que la porte est verrouillée fermée. 2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique sous tension. 3. Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de la maison. 4. Appuyez de nouveau sur le bouton Start/Pause si la porte est ouverte pendant le cycle.
L'unité ne chauffe pas.	1. Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de la maison. 2. Sélectionnez un réglage de chaleur autre que l'air fluff et la sélection de température n'est pas sur "No heat" 3. Sur un sècheur à gaz, vérifiez que l'alimentation en gaz est activée. 4. Nettoyer le filtre à peluche et le conduit d'échappement. 5. Le séchoir peut avoir passé dans le processus de refroidissement du cycle.
Ne sèche pas.	1. Vérifiez tout ce qui précède, plus... 2. Assurez-vous que le capot d'échappement à l'extérieur de la maison peut s'ouvrir et se fermer librement. 3. Vérifier la présence de charpie dans le système d'échappement. Les conduits devraient être inspectés et nettoyés chaque année. 4. Utilisez un conduit d'échappement métallique rigide de 4 ". 5. Ne surchargez pas. 1 charge de lavage = 1 charge sèche. 6. Trier les articles lourds des articles légers. 7. Les articles volumineux comme les couvertures ou les édredons peuvent nécessiter un repositionnement pour assurer un séchage uniforme. 8. La charge peut être trop petite pour se culbuter correctement. Ajoutez quelques serviettes.
L'appartement est bruyant.	1. Vérifiez la charge pour les objets tels que les pièces de monnaie, les boutons desserrés, les clous, les fermetures éclair cassées, etc. Retirer rapidement. 2. Il est normal que la vanne à gaz ou l'élément chauffant du séchoir s'allume et s'éteigne pendant le fonctionnement. 3. Assurez-vous que le séchoir est nivelé correctement comme indiqué dans les instructions d'installation. 4. Il est normal que le séchoir bourdonne en raison de la vitesse élevée de l'air circulant à travers le tambour du séchoir et le système d'échappement.

Les vêtements sont inégalement séchés.	1. Les coutures, les poches et d'autres zones aussi lourdes peuvent ne pas être complètement sèches lorsque le reste de la charge a atteint le niveau de sécheresse choisi. C'est normal. Sélectionnez le réglage Extra Dry si vous le souhaitez. 2. Si un article lourd est séché avec une charge légère, comme une serviette avec des draps, il est possible que l'article lourd ne soit pas complètement sec lorsque le reste de la charge a atteint le niveau de séchage choisi. Trier les articles lourds des articles légers pour de meilleurs résultats de séchage.
S'arrête avant que la charge soit sèche.	1. La charge du séchoir est trop petite. Ajoutez plus d'articles ou quelques serviettes et redémarrez le cycle. 2. La charge du séchoir est trop grande. Retirez certains éléments et redémarrez le séchoir.
L'unité a une odeur spéciale.	1. Les odeurs domestiques provenant de la peinture, du vernissage, des nettoyeurs forts, etc. peuvent pénétrer dans le séchoir avec l'air ambiant. Ceci est normal car le séchoir aspire l'air de l'espace d'air environnant des emplacements du séchoir. 2. Lorsque ces odeurs persistent dans l'air, aérez complètement la pièce avant d'utiliser le séchoir.
Les odeurs restent dans les vêtements après rafraîchissement	1. Les tissus contenant de fortes odeurs doivent être lavés en utilisant le cycle de lavage désiré.
Vêtements encore froissés après rides - prévenir	1. Les petites charges de 1 à 4 articles fonctionnent mieux. 2. Chargez moins de vêtements. Chargez des vêtements de type similaire.
Peluche sur les vêtements	1. Nettoyez le filtre de peluche avant chaque cycle. 2. Certains tissus sont des producteurs de peluches (par exemple, une serviette en coton blanc floues) et ils doivent être séchés séparément des vêtements qui sont des trappeurs de peluches (par exemple, une paire de pantalons en lin noir). 3. Diviser les grosses charges en petites charges pour le séchage. 4. Vérifiez soigneusement les poches avant de laver et de sécher les vêtements.

CODES d'erreur

Code d'erreur	Cause Possible	Solutions
C9	La carte PCB a échoué.	Appelez le centre de service pour obtenir de l'aide Ne pas utiliser de sèche-linge.
E4	Le capteur d'humidité a échoué.	L'unité complètera le courant Cycle de fonctionnement, mais les vêtements pourraient Être trop séché. L'unité peut encore fonctionner sous la Cycles temporels. Appelez le centre de service pour obtenir de l'aide.
E5	Le capteur de température a échoué.	Appelez le centre de service pour obtenir de l'aide Ne pas utiliser de sèche-linge.

Garantie

Garantie limitée de deux ans (pièces et main-d'œuvre)

1. Pendant deux ans à compter de la date d'achat initiale, Vesta fournira gratuitement des pièces de rechange non consommables ou des composants endommagés en raison de défauts de fabrication.
2. Vesta se réserve le droit, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer toute pièce du produit qui est défectueuse en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux.
3. Les pièces consommables non couvertes par la présente garantie comprennent, sans s'y limiter, les ampoules, les filtres métalliques et les filtres à charbon.

Garantie limitée de trois ans pour le tambour

1. Le tambour est couvert par une garantie limitée de trois ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Cette garantie couvre les défauts de fabrication liés aux matériaux ou à la main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation domestique normale.
3. La garantie s'applique uniquement au tambour et ne couvre pas l'usure normale, l'utilisation abusive, l'installation incorrecte ou les dommages causés par des réparations non autorisées.
4. Une preuve d'achat est nécessaire pour valider toute demande de garantie.

Garantie limitée de dix ans pour le moteur

1. Le moteur est couvert par une garantie limitée de dix ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation domestique normale.
3. La garantie est limitée au seul composant du moteur et exclut l'usure normale, l'utilisation commerciale, le mauvais usage, l'installation incorrecte et les dommages résultant d'un service non autorisé ou de facteurs externes.
4. Une preuve d'achat est requise pour toute demande de garantie.

Pour obtenir le service de garantie, vous devez fournir

1. Facture ou reçu attestant de la date et du magasin d'achat.
2. Numéro de modèle du produit ou nom du produit.
3. Description de la défaillance du produit ou de la pièce.

Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants

1. Les pièces consommables telles que les ampoules, les filtres métalliques, les filtres à charbon et les fusibles.
2. Tout produit endommagé par négligence, installation incorrecte, accident, abus, mauvaise utilisation, catastrophes naturelles, alimentation électrique insuffisante ou excessive.
3. Conditions mécaniques ou environnementales anormales, ou tout démontage, réparation ou modification non autorisés, ou non-respect des instructions d'installation.
4. Usage non résidentiel, usage commercial ou gouvernemental ou autre usage non conforme à sa destination.
5. Les ébréchures, les bosses ou les fissures causées par un abus ou une mauvaise utilisation du produit.
6. Connexion incorrecte avec des équipements d'autres fabricants.
7. Toute modification non autorisée.
8. Toute information d'identification originale a été modifiée, effacée, supprimée, manipulée de manière inappropriée ou vendue comme produit d'occasion.

Contactez nous

Merci d'avoir choisi Vesta comme fournisseur préféré d'appareils de cuisine. Nous nous engageons à vous fournir une excellente expérience du produit et un support de service à la clientèle.

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, sentez-vous SVP libre pour nous contacter. Vous pouvez contacter notre équipe de service à la clientèle à l'une des manières suivantes et notre représentant vous servira dès que possible.

Numéro de téléphone:

1-866-80VESTA(83782)

9 h 30 à 18 h (heure de l'est), du lundi au vendredi, sauf les jours fériés

Courriel:

service@vesta.kitchen

Formulaire en ligne:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Contactez nous

Merci d'avoir choisi Vesta comme fournisseur préféré d'appareils de cuisine. Nous nous engageons à vous fournir une excellente expérience du produit et un support de service à la clientèle.

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, sentez-vous SVP libre pour nous contacter. Vous pouvez contacter notre équipe de service à la clientèle à l'une des manières suivantes et notre représentant vous servira dès que possible.

Numéro de téléphone:

1-866-80VESTA(83782)

9 h 30 à 18 h (heure de l'est), du lundi au vendredi, sauf les jours fériés

Courriel:

service@vesta.kitchen

Formulaire en ligne:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen

