

Vesta



Melbourne User Manual

VDW-MELBOURNE-24SS

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen | Service: 1-866-80-VESTA (83782)

Table Of Contents

Safety Instructions 04

Recommended Tools and Accessories 08

Parts and Accessories 09

Product Dimensions 10

Installation 11

Operation 39

Specifications 57

Maintenance 59

Wiring Diagram 62

Troubleshooting 63

Warranty 68

Contact Us 69

Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety is always the most important for you and others.
Read warning and caution instructions carefully before use.



WARNING / GROUNDING INSTRUCTIONS

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug if provided with the appliance. If the plug will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

FOR A GROUNDED, CORD-CONNECTED APPLIANCE:

This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. If this appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug, the plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

FOR A PERMANENTLY CONNECTED APPLIANCE:

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the appliance.



WHEN USING YOUR DISHWASHER, FOLLOW BASIC PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before using the dishwasher
2. Use the dishwasher only for its intended function.
3. Use only detergents or rinse/wetting agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children
4. When loading items to be washed,
 - 1) Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
 - 2) load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut type injuries.
5. Do not wash plastic items unless they are marked "Dishwasher Safe" or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
6. Items that are not dishwasher safe may melt and create a potential fire hazard.
7. Do not touch the heating element during or immediately after use.
8. Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
9. Do not tamper with controls.
10. Do not abuse, sit on, or stand on the dishwasher door, or dish racks.
11. To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or on a dishwasher.
12. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for two weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot-water system has not been used for such a period, before using the dishwasher turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
13. Severe product damage and/or injury could result from the use of unqualified service technicians or non-original replacement parts.
All repairs must be performed by a qualified service technician using only original equipment factory replacement parts.
14. Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
15. Keep young children and infants away from dishwasher when it is operating.
16. Do not use the dishwasher if it has a damaged power line or plug, and do not plug the dishwasher into a damaged outlet. Failure to observe these instructions may result in electrical shock.
17. This manual does not cover every possible condition or situation that may occur.
18. Remove the door to the washing compartment when removing an old dishwasher from service or discarding it.

Tip Over Hazard

1. Do not use dishwasher until completely installed.
2. Do not push down on open door.
3. Doing so can result in serious injury or cuts.

Suffocation Hazard

1. Before you throw away your old appliance, remove the door or lid so that children cannot hide or get trapped inside your old appliance.
2. Failure to follow these instructions can result in death or brain damage.

Electrical Shock Hazard











To reduce the risk of electric shock, fire or injury to persons:

1. The installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed at the time of installation.
2. Care shall be exercised when the dishwasher is installed or removed to reduce the likelihood of damage to the power cord.



1. Never use harsh chemicals to clean your dishwasher. Some chloride-containing products can damage your dishwasher and may present health hazards!
2. Never use steam cleaning products to clean your dishwasher. The manufacturer will not be responsible for the possible damages or consequences.
3. To avoid possible dishwasher damage, do not use harsh chemicals, abrasive cleaners, scouring pads (metal or plastic), or abrasive cloths/paper towels to clean your dishwasher's exterior door panel. Your dishwasher's exterior door panel can be damaged by doing so.
4. It is highly recommended that the user become familiar with the procedure to shut off the incoming water supply and the procedure to shut off the incoming power supply. See the Installation Instructions or contact your installer for more information.
5. If the dishwasher drains into a food disposer, make sure disposers completely empty before running dishwasher.
6. NSF/ANSI 184 Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
7. Protect your dishwasher from the elements. Protect against freezing to avoid possible damage to the fill valve. Damage caused by freezing is not covered by the warranty.
8. Not for outdoor use.


Recommended Tools and Accessories

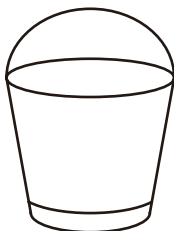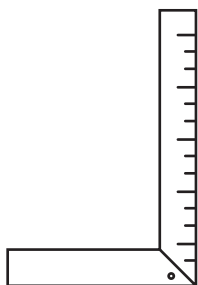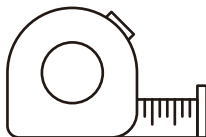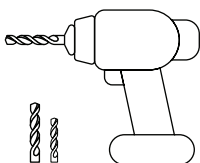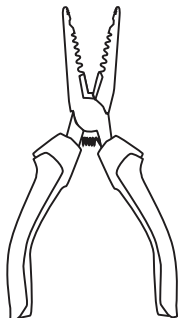

Parts and Accessories

PARTS SUPPLIED

Side Mounting



#8 x 1 1/4"
x4



Adjustment cap
x2



Screw-type Hose
Clamp (Optional)
x1

Top Mounting



#8 x 3/4"
x2



#6 x 1/2"
x2



Top Mounting
Clip
x2

PARTS NEEDED (NOT PROVIDED)




3/4" FHT x 3/8" OD
(if not included in
hose kit)



Strain
Relief



Wire
Connector



3/8" braided
dishwasher supply
hose or Copper
Tubing Water Line
(3/8" min.)



Power Supply
Cord Kit
#BK500(Optional)


NEW INSTALLATIONS



Hand Shut-off
Valve



Waste Tee
(house plumbing, if
applicable)




Air Gap for drain
hose
(if required)




Coupler (extending
drain line, if
applicable)


Product Dimensions

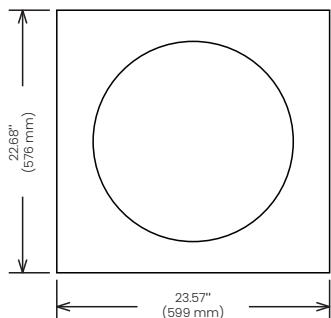


TOP

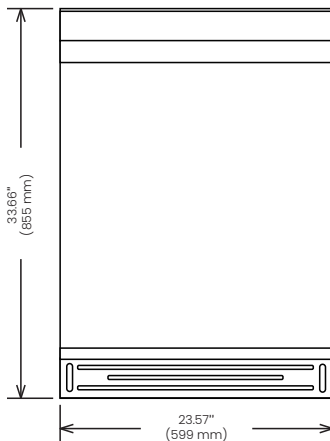

FRONT

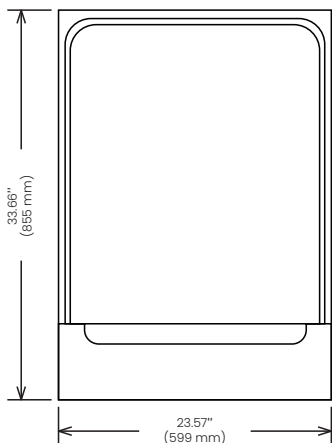

BACK

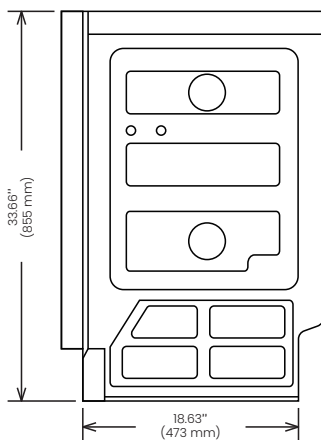

RIGHT

Installation

Precautions


1. With the help of two or more people, open the dishwasher door slowly while one person presses down on the top of the dishwasher. Remove the lower dish rack and all packing material.
2. Locate the literature package, and read the User Manual for operating instructions.
3. Close the dishwasher door until latched, and stand the dishwasher upright.
4. Properly dispose of/recycle all packing material.

For Shipment and Installation Damages


1. Thoroughly inspect all equipment before installation.
2. If equipment is damaged during shipping, contact the manufacturer for a replacement.
3. If the equipment is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the customer.
4. If the equipment is damaged by the installer, the installer is responsible for compensation.

Height and Clearance

1. Make sure water line, wires and drain hose are within the shaded area.
2. The rough cabinet opening must be at least 23.8" (60.5 cm) wide, 22.8" (58 cm) deep and 34" (86.4 cm) high and provide easy access to water, electricity and a drain.
3. When installed in a corner location, a 2" (5.1 cm) minimum clearance is required between the side of the dishwasher and the adjacent wall, cabinet or other appliance.
4. There must be a minimum clearance of 27" (68.5 cm) in front of the dishwasher to allow the door to fully open.

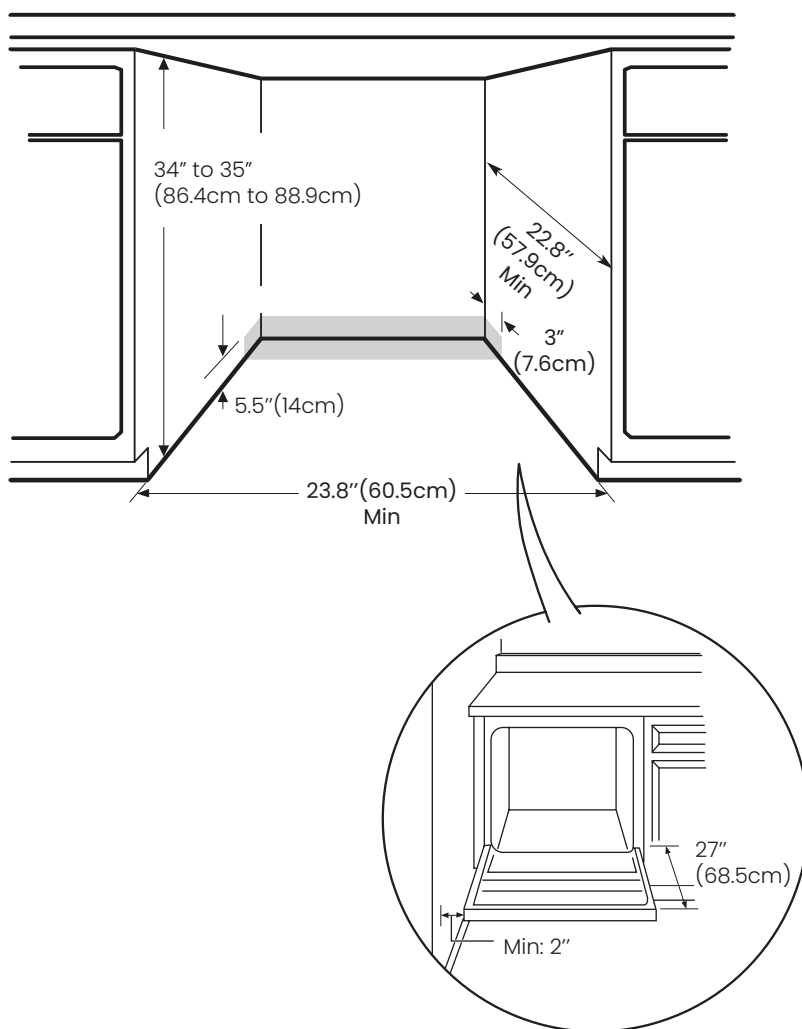

Key Connection Points

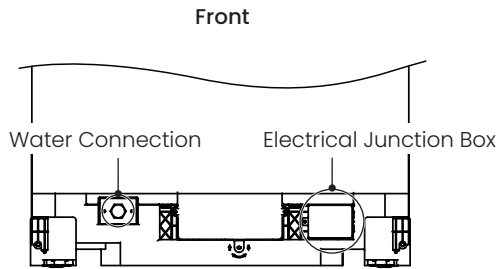

Location Requirements

1. Do not run drain lines, water lines or electrical wiring where they can interfere with or contact dishwasher motors or legs.
2. The location where the dishwasher will be installed must provide clearance between motors and flooring. Motors should not touch the floor.
3. The opening must have a level floor. (If floor at front of opening is not level with floor at rear of opening, shims may be needed to level dishwasher).
4. Do not install dishwasher over carpeted flooring.
5. The dishwasher must be fully enclosed on the top, sides and back and must not support any part of the enclosure.
6. The dishwasher must be installed so that the drain hose is no more than 10ft in length for proper drainage.

Drain Requirements

Follow local codes and ordinances.

Drain House

If the supplied hose is not long enough, use a new drain hose with a maximum length of 6 ft (3.05 m) that meets all current AHAM/IAPMO test standards.

The drain hose should:

1. Be resistant to heat and detergent
2. Have an inside diameter (I.D.) of 5/8" (1.58 cm) or 3/4" (1.9cm) or 1" (2.54cm)
3. Include a coupler to connect the two hose ends (secure the connection with two clamps)

DO NOT connect drain hoses from other appliances to the dishwasher drain hose.

Drain Hose Routing

The drain hose may pass through the same hole as the wiring and hot water line, or you can cut an additional 1 1/2" (3.8 cm) diameter hole in the cabinet wall to admit the drain hose.

NOTE: The hole must be smooth with no sharp edges.

Drain Connection Height

The drain connection method depends on the height of the drain hose connection.


IMPORTANT: Failure to connect the drain hose at a height of 18" with air gap (not provided) OR to create a drain loop with a minimum height of 32" (81.3 cm) will result in improper draining of the dishwasher.

Water Supply Requirements

1. Water pressure from the hot water supply line must be between 20–120 psi (138–862 kPa).
2. Water heater that is adjusted to a water temperature of 120°F to 150°F (49°C to 65.5°C).
3. A 3/8" min. diameter copper tubing water line extending at least 24" (61 cm) from the rear wall, and routed to connect to the front left-hand side of the dishwasher.
4. A hand shut-off valve in an accessible location, such as under the sink (optional, but strongly recommended).

Remove Kick Plate(s)

1. Using a screwdriver, remove the two screws attaching the kick plate(s) to the cabinet.
2. Lift off the kick plate(s).

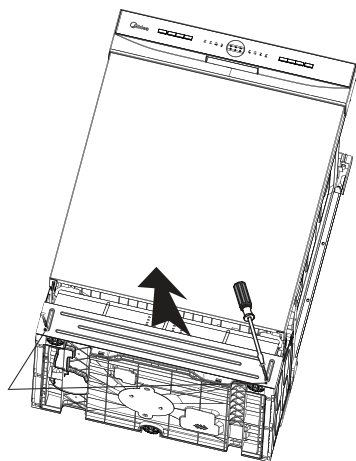

Check Door Balance

With another person holding the dishwasher to prevent it from tipping, open the door slowly.


1. If the door drops too freely, adjust the spring tension to increase resistance.
2. If the door closes too forcefully, reduce the spring tension.

To adjust the spring tension:

1. Grasping the spring firmly, raise or lower the hook end to the next higher or lower slot, and then insert the hook into the slot.

NOTE: Adjust both springs (left-hand side and right-hand side) to the same tension. Need to Add "Failure to do so could result in door leaks"

2. Retest the door. Continue moving the spring hooks higher or lower until the door is balanced.

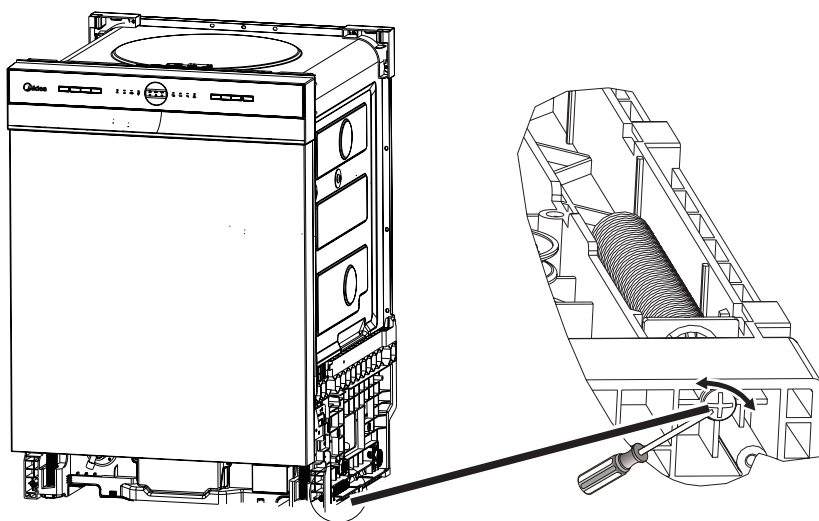


Adjust Leveling Legs

- 1. Move the dishwasher close to the installation location and lay it on its back.
- 2. Measure the height of the opening from the underside of counter top to floor (lowest point).
- 3. Extend the leveling legs from the base of the dishwasher by the length indicated in the following chart. Take into account any built-up flooring which may need to be added to the rear foot adjustment.


NOTES:

- If the floor was built up in for the front of the dishwasher, account for this difference when adjusting the rear leveling legs.
- Final leveling leg adjustments will be made following installation into the opening.

Adjust Leveling Legs
to Installation Height

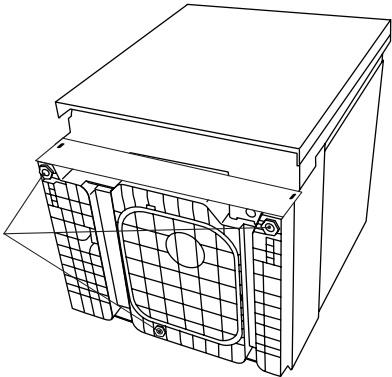


Leveling Leg Adjustment		
Opening Height	Front Legs	Back Legs
33 3/4"	0	0
34"	0	1/4"
34 1/4"	1/4"	1/2"
34 1/2"	1/2"	3/4"
34 3/4"	3/4"	1"
35"	1"	1 1/4"

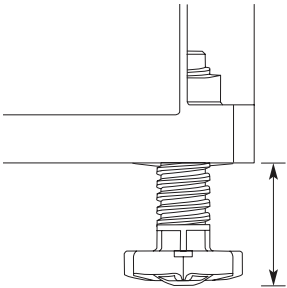

Prepare installation Opening(if needed)

- The wiring and plumbing may enter the opening from either the right-hand or left-hand side of the rear wall, the side cabinets, or the floor within the shaded area. See "Location Requirements" for dimensions.

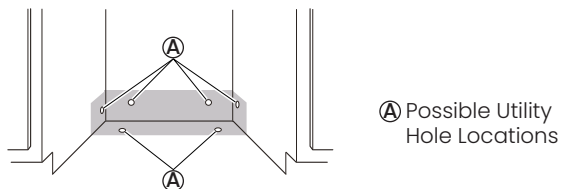

IMPORTANT: Any plumbing or electrical line run outside of the shaded area can become pinched.

- The electrical wire/cable, drain hose, and fill hose may enter through the same hole or separate holes in the floor or cabinet. 1 1/2" (3.8 cm) diameter hole is recommended.


NOTE: Be sure to comply with local plumbing codes.

NOTE: The hole must be free of sharp edges. If the cabinet wall is metal, the edge of the hole must be covered with a bushing/grommet.

Verify Existing Utility Connections

Water Connection

1. Check that the water line reaches to the front, left-hand side of opening where the water connection will be made as shown in the following diagram.

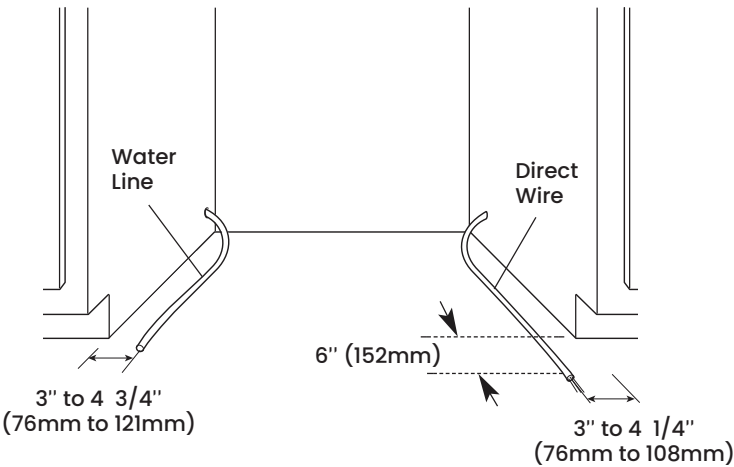

Electrical Connection

Electrical Connection to Dishwasher

1. Check that the direct wire cable extends a minimum of 6" beyond the front, right-hand side of the opening, and is routed as shown.
2. If the water line and the direct wire cable reach far enough to easily connect to the dishwasher, proceed to "**Install Mounting Brackets.**"
3. If the water line and the direct wire cable do NOT reach far enough, follow the instructions under "**When There Are No Existing Utility Connections.**"

When There Are No Existing Utility Connections

Prepare To Connect Power Supply

Connect to the Power Supply using one of two Methods: Direct Wire Cable (Method 1) or Power Cord (Method 2). Follow the instructions specific to your installation.



WARNING




Electrical Shock Hazard

- Disconnect electrical power at the fuse box or circuit breaker box before installing dishwasher.
- Failure to do so can result in death or electrical shock.

Method 1 – Direct Wire

1. Drill a 3/4" (1.9 cm) hole into the right-hand cabinet, or the right-hand side of the back wall or floor of the opening. See following graphic for preferred and optional locations.


NOTE: Wiring the dishwasher will be easier if the wire is routed into the opening from the right-hand side.

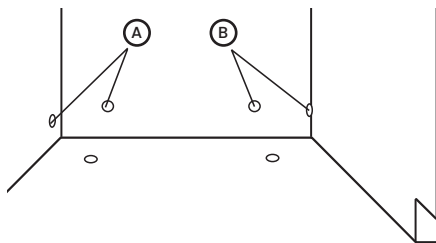

(A) Preferred Locations

(B) Optional Locations

2. Smooth or cover rough edges of the hole that the wiring will pass through.
Wood Cabinet – Sand edge of hole until smooth.
Metal Cabinet – Cover edge of hole with grommet (not provided).
3. Route the cable from the power supply through the hole (cable must extend to the front, right-hand side of the opening). Extend cable to 6" (15.2 cm) in front of unit and tape the cable to the floor to keep it from moving when dishwasher is moved into the cabinet opening.

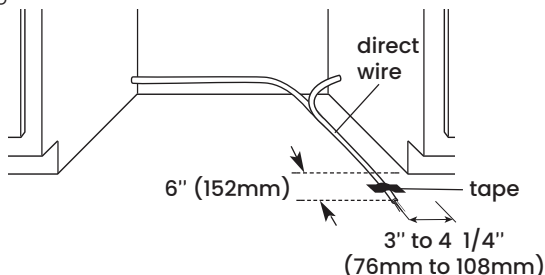


NOTE: You can tape the wire to the floor to secure it while dishwasher is moved into place.

Method 2 – Power Supply Cord

IMPORTANT:

- The power cord and connections must comply with the National Electrical Code, Section 422 and/or local codes and ordinances. Recommended cord length is 54" min. and 64" max.
 - A mating 3 prong, ground-type wall receptacle is required in a cabinet next to the dishwasher opening.
 - A power cord kit part #BK500 is available for purchase from an authorized parts dealer.
1. Drill a 1 1/2" (3.8 cm) hole in the cabinet rear or side. Preferred and Optional locations are shown in the following graphic.
 2. Smooth edges of hole for power cord. Wood Cabinet – Sand edges of hole until smooth. Metal Cabinet – Cover edges of hole with grommet (not provided).
 3. Attach power cord to dishwasher before moving it into the opening. See "Connect Power Supply" section for proper installation technique.

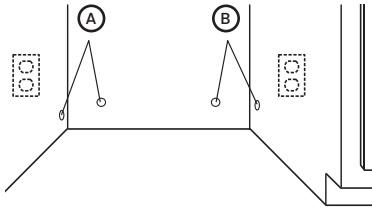

- A** Preferred Locations
- B** Optional Locations

WARNING

Electrical Shock Hazard




- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove the ground prong from the power cord plug.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.


Prepare To Connect Water Line

1. Drill a 1/2" (1.3 cm) hole in the cabinet side, rear or floor. Preferred and optional locations are shown in the following graphic.

2. Attach copper tubing to the manual shutoff valve.

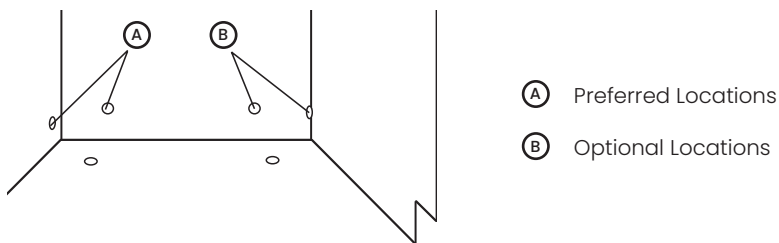

3. Slowly feed the copper tubing through the hole into the opening. Continue feeding the tubing, until there is enough length to connect to the inlet (front, left-hand side of the dishwasher) yet remain within the required boundary.

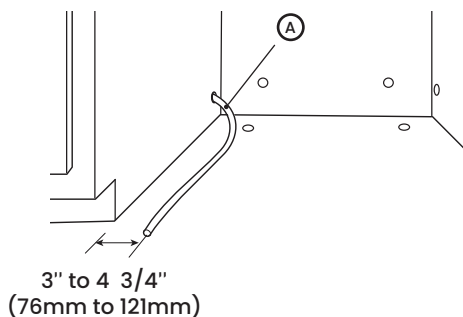


4. Slowly turn water shutoff valve to "ON" position. Flush water into a shallow pan to get rid of particles that may clog the inlet valve.
5. Turn shutoff valve to "OFF" position.

NOTE: You can tape the hose to the floor to secure it while dishwasher is moved into place.

Prepare To Connect Drain Hose


The drain hose will be connected to the house drain system after the dishwasher is installed in the opening.

1. Drill a 1 1/2" (3.8 cm) hole in cabinet wall or floor on the side of the opening closest to the sink.

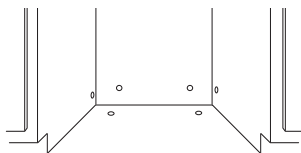

Connect Drain Hose to Home Plumbing

1. Grasp the sides of the dishwasher at the edges of the door panel, and place the dishwasher in front of the opening.
2. Insert the drain hose into the hole in the cabinet wall.
3. Attach drain hose to the back of the dishwasher and secure with a hose clamp.

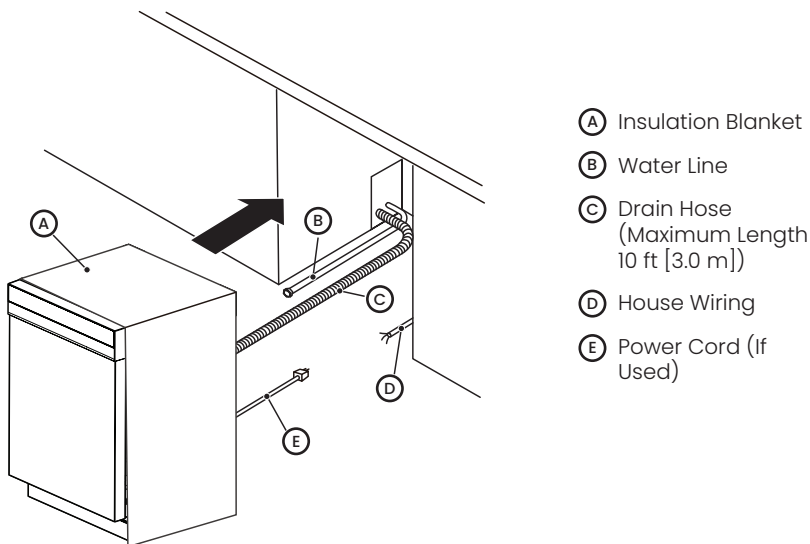

Slide Dishwasher Partially Into Opening

WARNING




Tip Over Hazard

- Do not use dishwasher until completely installed.
- Do not push down on open door.
- Do not use an adapter.
- Doing so can result in serious injury or cuts.

1. Position power supply.
 - 1) If dishwasher has a power supply cord, insert power supply cord into the hole cut into the cabinet.
 - 2) If using a direct-wire connection, check that the wiring is on the right front side of opening.
2. Make sure the drain hose is not kinked under the dishwasher and there is no interference with the water line and wiring or any other component.
3. Slowly move the dishwasher into the opening a few inches at a time. As you proceed, pull the drain hose, water supply hose and cord through the opening under the sink or cabinet. Stop pushing when the dishwasher is a few inches in front of the adjacent cabinetry.

NOTE: Do not push against the front of the panel or on the console – they will dent.

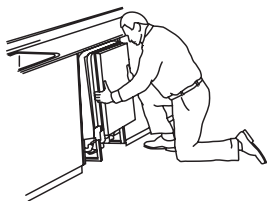

Reposition dishwasher by grasping both sides with hands.



Do not push against front door panel with knee. Damage to the door panel will occur.

4. Push dishwasher completely into the opening so that the front corners of the dishwasher door are flush with the cabinet doors.

NOTE: It is all right if the dishwasher fits tightly into cabinet opening. Do not remove insulation blanket – the blanket reduces the sound level.


Level Dishwasher

IMPORTANT: Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.

1. Level the dishwasher so that its front panel is aligned with the adjacent cabinet doors.

NOTE: With some installations, it may be easier to adjust the front leg using a flat blade screwdriver.

- To Lower – Turn the leveling leg counterclockwise.
- To Raise – Turn the leveling leg clockwise.

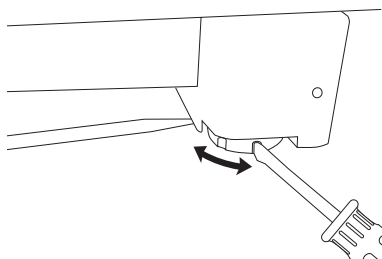


2. Check that the leveling legs are firmly against the floor.
3. Close and latch the door, and place level against the front panel. Check that dishwasher is plumb. If needed, adjust leveling leg or add shims until dishwasher is plumb.

NOTE: Shims must be securely attached to floor to prevent their movement when the dishwasher is operated.

4. Repeat for other side of dishwasher.

5. Place level on door and rack track inside the tub as shown. Check that dishwasher is level from side to side, and from back to front. If the dishwasher is not level, adjust front legs up or down until dishwasher is level.

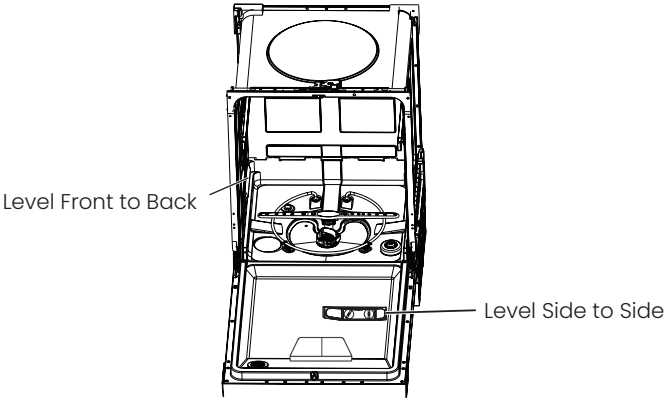

NOTE: Pull lower rack out about halfway. If the rack rolls forward or back into the dishwasher, the dishwasher must be leveled again.

Connect To Power Supply

Direct Wire Cable

 WARNING



Electrical Shock Hazard


- Electrically ground dishwasher.
- Connect ground wire to green ground connector in terminal box.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

IMPORTANT: Contact a qualified electrician. Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70–latest edition and all local codes and ordinances.

1. Confirm that power is turned off at the source.
2. Remove terminal box cover. Retain for later use.



3. Install a UL listed/CSA approved strain relief.
4. Route the direct wire cable in the channel on the right-hand side of the dishwasher base. Make sure that the dishwasher is not resting on and/ or pinching the wire.
5. Pull direct wire through strain relief in terminal box.

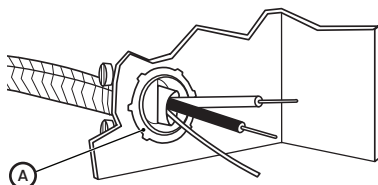



Ⓐ Strain Relief

6. Connect the wires as follows using UL listed wire nuts of the appropriate size to connect direct wire to 16-gauge dishwasher wire.

Power supply wire:	Power supply wire:
White	↔ White
White	↔ black
ground wire	↔ ground connector


NOTES:

- 1) Use UL listed wire nuts of the appropriate size to connect your household wiring to 16-gauge dishwasher wiring.
- 2) Insert wire ends into twist on connector. Do not pre-twist bare wire.
- 3) Twist connector.
- 4) Gently tug on wires to be sure both wires are secured.

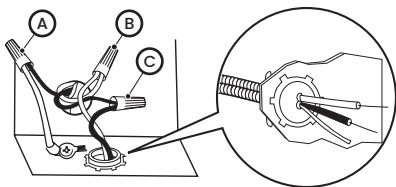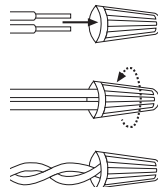

- Ⓐ Ground
Ⓑ White
Ⓒ Black

7. Tighten strain relief screws to secure cord.
8. Reinstall terminal box cover with wire nuts inside terminal box.
9. Make sure wires are not pinched by cover.

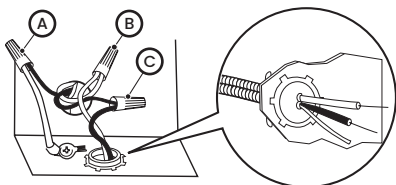

- Ⓐ Ground
Ⓑ White
Ⓒ Black

Connect Power Cord

 WARNING

Electrical Shock Hazard




- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove the ground prong from the power cord plug.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

IMPORTANT: The power cord and connections must comply with the National Electrical Code, Section 422 and/or local codes and ordinances. Recommended cord length is 54" min. and 64" max.


1. Confirm that power is turned off at the source.
2. Remove junction box cover. Retain for later use.



3. Install a UL listed/CSA approved strain relief.
4. Route power cord in the channel on the right-hand side of the dishwasher base.
Make sure that the dishwasher is not resting on and/ or pinching the wire.
5. Pull the power cord through the strain relief in the junction box.


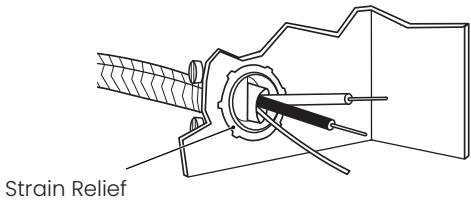


- Connect the wires as follows using UL listed wire nuts of the appropriate size to connect direct wire to 16-gauge dishwasher wire.

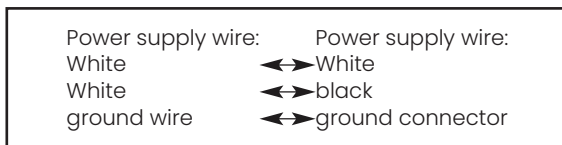

NOTES:

- Use UL listed wire nuts of the appropriate size to connect your household wiring to 16-gauge dishwasher wiring.
- Insert wire ends into twist on connector. Do not pre-twist bare wire.
- Twist connector.
- Gently tug on wires to be sure both wires are secured.

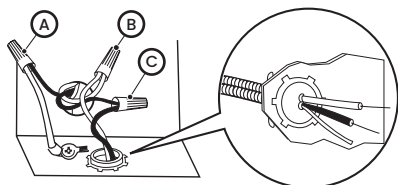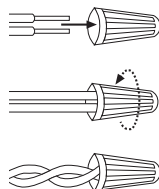


- (A) Ground
- (B) White
- (C) Black

- Tighten strain relief screws to secure the power cord.
- Gently guide the wire nuts into the junction box, and then replace the junction box cover making sure to not pinch the wires.

Connect To Water Supply

IMPORTANT: Handle and reposition the copper tubing gently; it bends and kinks easily.


- Connect the water supply line to the 90° elbow. Do not over tighten.

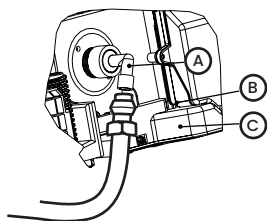

- (A) Ground
- (B) White
- (C) Black

- Route the water supply line in the channel on the left-hand side of the base. To minimize the noise caused by vibration when using the dishwasher, make sure the supply line does not touch the dishwasher base, frame, or motor. Make sure the dishwasher is not resting on and/or pinching the supply line.

3. Tighten the compression nut until snug. Do not over tighten.
4. Place a paper towel under elbow, and then turn on the water supply to check for leaks.

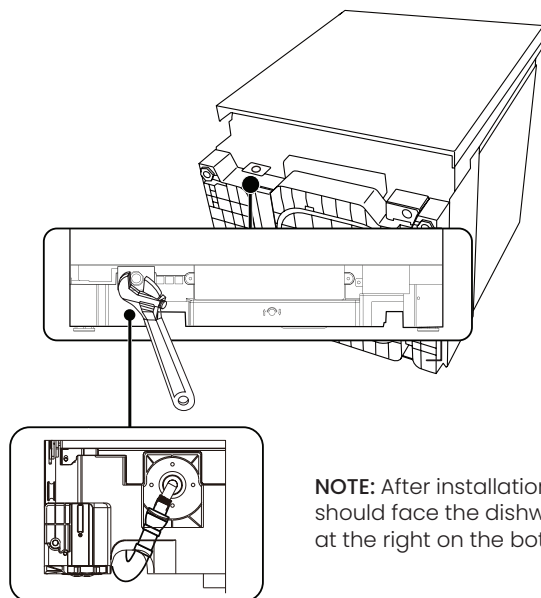

NOTE: After installation, the elbow should face the dishwasher card slot at the right on the bottom.

Connect To House Drain System


1. Connect the drain hose to the waste tee or garbage disposal using one of the following methods.
 - 1) Option 1 – Garbage Disposal – With Air Gap
 - 2) Option 2 – No Garbage Disposal- With Air Gap
 - 3) Option 3 – Garbage Disposal – No Air Gap*
 - 4) Option 4 – No Garbage Disposal – No Air Gap*

*an air gap is recommended

IMPORTANT:


- Always use a new drain hose when installing a new dishwasher.
- Total drain hose length must not exceed 10 ft (3.05 m), for proper drain operation.
- To minimize the noise caused by vibration when using the dishwasher, route the drain hose so that it avoids contact with the floor and the edge of the hole in the cabinet through which the hose passes.

- The molded end of the drain hose will fit 5/8" (1.6 cm), 3/4" (1.9 cm) or 1" (2.5 cm) diameter connections on an air gap, waste tee or disposal. Cut on the marked line as required for your installation.

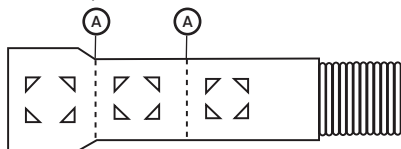

(A) Cutting Lines

NOTE: Use 5/8" or 7/8" inside diameter hose and a coupler to connect the two hose ends. Secure the connection with hose clamps if an extension is required.

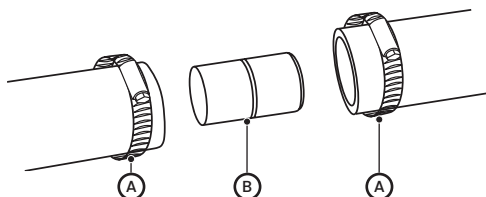


(A) Hose Clamp

(B) Coupler

- Secure the drain hose to the air gap, waste tee or garbage disposal with clamps.


Option 1 – (Garbage Disposal – With Air Gap):

- Remove the knockout drain plug from the disposal inlet. Using a screwdriver and hammer, firmly tap the plug. The plug will separate and fall into the disposal.

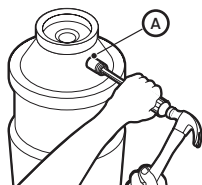

(A) Disposal Inlet

- Remove the drain plug from the disposal.

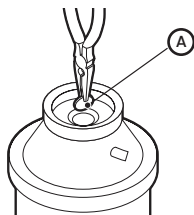


(A) Disposal Drain Plug

IMPORTANT: If you need to cut the drain hose to fit the diameter of the connection, cut only the rubber end of the hose, as shown earlier in this section (do not cut into the ridged section).

- Using a screw-type clamp*, attach the drain hose to the air gap. Cut the rubber end of the hose, as needed.

4. Use a rubber hose connector* with a screw type clamp* to connect air gap to garbage disposal inlet.

NOTE: This connection must be located before the drain trap and at least 20" (50.8 cm) above the floor where dishwasher will be installed.

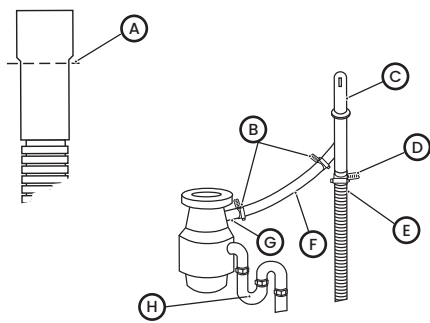

- (A) Drain Hose - Cut here if needed
- (B) Screw-Type Clamps
- (C) Air Gap
- (D) Screw-Type Clamp
- (E) Drain Hose
- (F) Rubber Hose Connector
- (G) Garbage Disposal Inlet
- (H) Drain Trap


*Parts available from local plumbing supply store.

Option 2 – (No Garbage Disposal – With Air Gap):

IMPORTANT: If you need to cut the drain hose to fit the diameter of the connection, cut only the rubber end of the hose, as shown earlier in this section (do not cut into the ridged section).

1. Attach drain hose to air gap with large screw-type clamp. Cut the rubber end of the drain hose, as needed.
2. Use a rubber hose connector* with spring or screw type clamps* to connect air gap to garbage disposal inlet.

NOTE: This connection must be located before the drain trap and at least 20" (50.8 cm) above the floor where dishwasher will be installed.

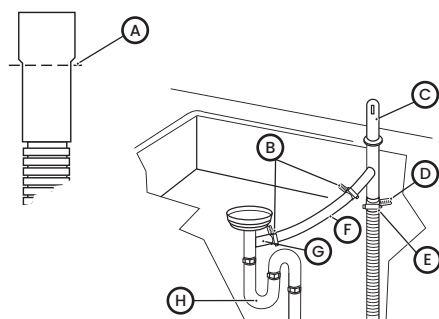


- (A) Drain Hose - Cut here if needed
- (B) Screw-Type Clamps
- (C) Air Gap
- (D) Screw-Type Clamp
- (E) Drain Hose
- (F) Rubber Hose Connector
- (G) Waste Tee
- (H) Drain Trap

*Parts available from local plumbing supply store.


Option 3 – (Garbage Disposal – No Air Gap):

1. Remove the knockout drain plug from the disposal inlet. Using a screwdriver and hammer, firmly tap the plug. The plug will separate and fall into the disposal.

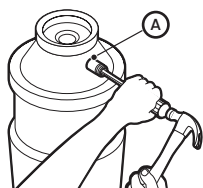

(A) Disposal Inlet

2. Remove the drain plug from the disposal.

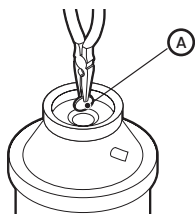


(A) Disposal Drain Plug

IMPORTANT: If you need to cut the drain hose to fit the diameter of the connection, cut only the rubber end of the hose, as shown earlier in this section (do not cut into the ridged section).


3. Using a screw-type clamp*, attach the drain hose to the garbage disposal inlet.

Notes:

- This connection must be located before the drain trap and at least 20" (50.8 cm) above the floor where dishwasher will be installed.
- It is recommended that the drain hose be looped up and securely fastened to the underside of the counter at a minimum height of 32" (81.3 cm).

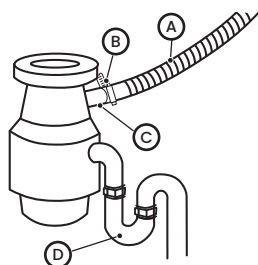

(A) Drain Hose
(B) Screw-Type Clamp
(C) Garbage Disposal Inlet
(D) Drain Trap

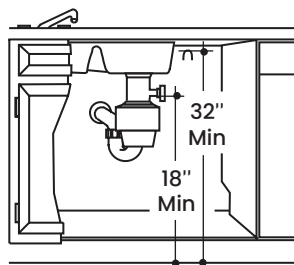

* Parts available from local plumbing supply store.

Option 4 – (No Garbage Disposal – No Air Gap):

IMPORTANT: If you need to cut the drain hose to fit the diameter of the connection, cut only the rubber end of the hose, as shown earlier in this section (do not cut into the ridged section).

1. Attach drain hose to waste tee with 1 1/2" to 2" (3.8 to 5 cm) screw-type clamp*.

Notes:

- This connection must be located before the drain trap and at least 20" (50.8 cm) above the floor where dishwasher will be installed.
- It is recommended that the drain hose be looped up and securely fastened to the underside of the counter at a minimum height of 32" (81.3 cm).



*Parts available from local plumbing supply store.

Secure Dishwasher

IMPORTANT: The dishwasher must be secured to adjacent cabinets to keep it from tipping when the door is opened.

Follow the instructions to install mounting brackets in the manner required for your installation method. You will secure the dishwasher after it is connected to the utilities and moved into the opening.



WARNING

Excessive Weight Hazard

- Use two or more people to move and install dishwasher.
- Failure to do so can result in back or other injury.

Installation to Adjacent Cabinets


There are 2 options for securing the dishwasher. If the countertop is made of wood or a material that can safely be drilled into, you can use option 1 or option 2 below. If the countertop is granite, marble, or a material that cannot be drilled, use option 2 below.

Option 1 - Securing Dishwasher to Countertop


To enable you to secure the dishwasher to the countertop, install two mounting clips to the top of the dishwasher.

1. With the help of two or more people, stand the dishwasher upright.
2. Insert the top-mounting clips into the upper frame. Secure the mounting clips to the edge hole of the upper frame with provide #6 X 1/2 IN screw.
3. Secure the top-mounting clips to the underside of the wood countertop with provide #8 x 3/4 IN screw.

NOTE: The top mounting clips have scored lines, to allow a section of the clip can be removed, if necessary, to fit the depth of the cabinet.

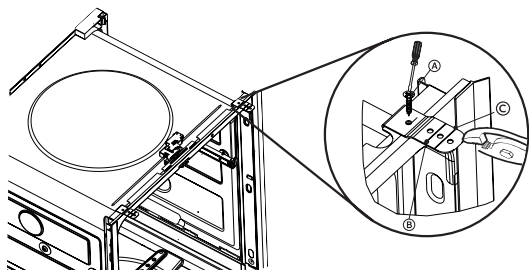

- (A) # 6 x 1/2 IN
- (B) Top-mounting Clip
- (C) Scored lines

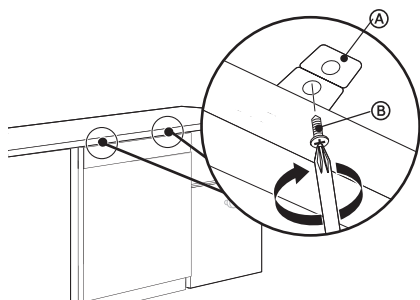


- (A) Top-mounting Clip
- (B) # 8 x 3/4 IN

Option 2 – Securing Dishwasher to Adjacent Cabinets

1. Remove the plastic tub caps from the inside of the dishwasher tub.
2. Drive a wood screw through the hole in the side of the dishwasher into the cabinet frame.

IMPORTANT: Drive the screws straight and flush. Protruding screw heads will scratch the side of the dishwasher. This method is for attaching the dishwasher to the side of the cabinet, and it should be done when the counter top is made of granite or other breakable materials.


3. Reinsert the plastic tub caps.

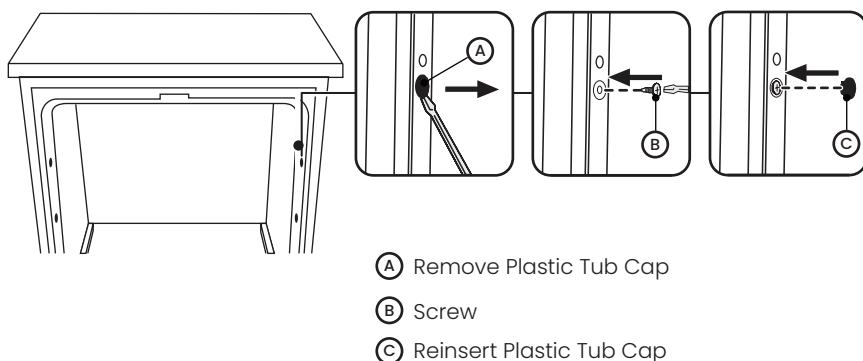

CAUTION

Do not over tighten side screws

4. Close dishwasher door and verify that gap between the counter top and the top of the dishwasher door is at least 1/4" (0.64 cm).

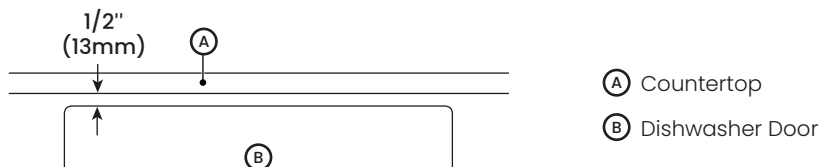

5. Remove towel from dishwasher.
6. Reinstall the lower dish rack.

Pre-Test Checklist

1. Check that the power is OFF.
2. Check door opening and closing. If door does not open and close freely or tends to fall, check spring adjustments. See "Check Door Balance."
3. Check that wiring is secure under the dishwasher, not pinched or in contact with door springs or other components. See "Position the Water Line and House Wiring."
4. Check door alignment with tub. If door hits tub, level dishwasher. See "Level Dishwasher."
5. Pull out the lower rack, about halfway. Check that the rack does not roll back into the dishwasher or forward onto the door. If the rack moves, adjust leveling legs. See "Level the Dishwasher."
6. Check door alignment with cabinet. If door hits cabinet, reposition or level the dishwasher. See "Level the Dishwasher."
7. Verify that the water supply and drain lines are not kinked or in contact with other components.
8. Turn on the sink hot water faucet and verify water temperature. Incoming water temperature must be between 120°F and 150°F (49°C and 65°C). A minimum of 120°F (49°C) temperature is required for best wash performance.
9. Add 2 quarts (1.9 L) of water to the bottom of the dishwasher to lubricate the pump seal.
10. Turn on water supply. Check for leaks. Tighten connections if needed.
11. Remove protective film.

Test Dishwasher

WARNING

Electrical Shock Hazard

- Electrically ground dishwasher.
- Connect ground wire to green ground connector in terminal box.

If connecting with a power cord:




- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not use an adapter.
- Do not remove the ground prong from the power cord plug.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- If using a direct wire cable, turn on power at source.
- If using a power cord, plug cord into a grounded 3-prong outlet. Make sure the power cord does not touch the motor or the lower part of the dishwasher tub, and then turn on power at source.

1. Connect to power supply.
2. On the Control Panel, press the controls needed to start the shortest cycle. See the User Manual for instructions.
3. Firmly close the dishwasher door within 4 seconds of pressing START.
4. After the first 2 minutes, open the door. Check to see that there is water in the bottom of the dishwasher tub. If water has not entered the dishwasher, check that the water and power supplies are turned on.
5. Check for leaks under the dishwasher. If a leak is found, turn power and water supply off, then tighten connections. Restore power after leak is corrected.
6. Check for leaks around the door. A leak around the door could be caused by door rubbing or hitting against adjacent cabinetry. Reposition the dishwasher, if necessary.
7. When the dishwasher is draining, check the drain lines. If leaks are found, turn power off at the breaker and correct plumbing as necessary. Restore power after corrections are made.
8. Open dishwasher door and make sure most of the water has drained. If not, check that disposal plug has been removed and/or air gap is not plugged. Also check drain line for kinking.
9. Run the dishwasher through another fill and drain cycle. Check for leaks and correct, if needed.

Replace The Kick Plate


1. Place the kick plate against the legs of the dishwasher. The slots in the kick plate should align with the screw holes in the bracket. Allow the bottom edge of the kick plate to touch the floor.
2. Using screws (provided), fasten the kick plate to the dishwasher.

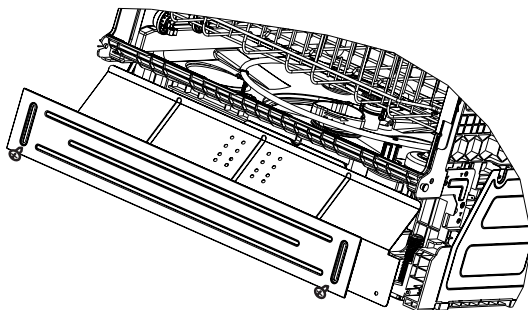

- 1) Open the door slightly and wait a few seconds until the wash action stops.
- 2) Open the door to add or remove items.
- 3) Close the door and then Press START to resume the wash cycle.

CANCEL -To cancel a cycle when the dishwasher is running, press and hold Start for 3 seconds.

Operation

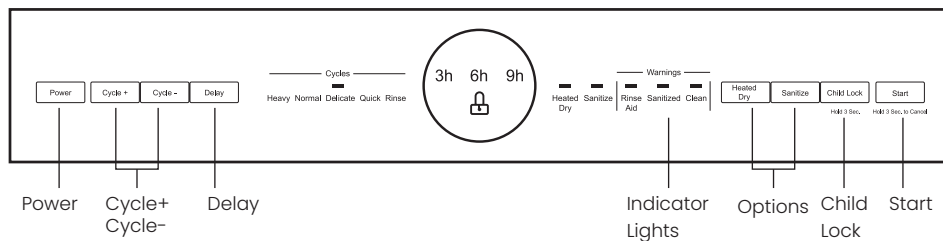

Buttons:

1. **Power:** Press to turn on or off the dishwasher.

2. **Cycle+ / Cycle-**

Press to select corresponding washing program code.

Cycle+: Heavy→Norma→Delicate→Quick→Rinse→Heavy

Cycle-: Heavy→Rinse→Quick→Delicate→Normal→Heavy

1) **Heavy:** Heavy cycle is for pots, pans, casseroles and dinnerware with dried-on or soil.

2) **Normal:** Normal cycle with only the Heat Dry option selected is recommended to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes. The energy usage label is based on this cycle and option combination with the upper rack in the raised position.

3) **Delicate:** Delicate cycle is for items that need special care such as stemware or porcelain.

4) **Quick:** Quick cycle is for lightly soiled or well rinsed dish loads.

5) **Rinse:** Use for pre-rinsing dishes or glasses. This is only a rinse that keeps food from drying on your dishes and reduces odor buildup in your dishwasher until you are ready to wash a full load.

3. **Delay**

The Delay Time feature allows you to program the dishwasher to begin the selected wash cycle 3, 6 or 9 hours later. Press the DELAY control repeatedly to toggle between (3h/6h/9h) The LED next to the selected time will illuminate.

NOTE: To cancel the Delay feature, press and hold the START control for 3 seconds to Cancel. To begin the wash cycle immediately press START again.

4. Indicator Lights

Rinse Aid

The Rinse Aid indicator light illuminates when the rinse aid level is low. Rinse Aid should be added to the Rinse Aid dispenser.

Sanitized

The Sanitized indicator light illuminates when the cycle using the Sanitize option is finished.

The light turns off when the door is opened and then closed or any button is pressed.

Clean

Turns on after a cycle is finished. Turns off when the door is opened and then closed or any button is pressed.

5. Options

Options enhance the wash cycle. Some Options are available with only certain Wash Cycles. Refer to the "Cycle and Options Charts" to see which Options are available for the wash cycle you selected.

- Press the desired Option control(s). The Option control(s) illuminates to indicate which option(s) have been selected.

Sanitize

WARNING: Only sanitizing cycles have been designed to meet the requirements for soil removal and sanitization efficacy. There is no intention, either directly or indirectly, that all cycles on a certified machine have passed the sanitization performance test.

The sanitize option sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF International NSF/ANSI Standard 184 for Residential Dishwashers. Certified residential dishwashers are not intended for use in licensed food establishments.

When the Sanitize option is selected, the water temperature will reach 156.2°F (69°C) maximum.

The Sanitize Control illuminates to indicate when the Wash cycle with the Sanitize option is completed. The light will turn off after the door has been opened for 30 seconds.

NOTE: It is possible that the water will not reach 156°F (69°C) in the Sanitize mode, if the temperature of the incoming hot water does not meet the minimum requirement of 120°F (49°C).

Heated Dry

When the Heated Dry option is selected, the heater will work during the drying process.

6. Child Lock

Use to lock all controls and prevent children from accidentally changing the dishwasher cycle or starting the dishwasher.

- 1) Press and hold for 3 seconds Child Lock to either activate or cancel the Child Lock option. After the function is selected the control lock icon will illuminate. If the function is canceled, the control lock icon will light off.

7. START

Start - Close the door and press Start. The cycle will begin.

PAUSE - If you need to pause or cancel a dishwasher cycle in process:

IMPORTANT: Open the door slightly, and then wait for the spray arms and wash action to stop before opening the door completely. Doing this will help keep you from being splashed with hot water.

- 1) Open the door slightly and wait a few seconds until the wash action stops.
- 2) Open the door to add or remove items.
- 3) Close the door and then Press START to resume the wash cycle.

CANCEL - To cancel a cycle when the dishwasher is running, press and hold Start for 3 seconds.

Cycle and Option Charts

Depending on the Cycle selected, the Options available for selection will illuminate. Cycle times are approximate and will vary depending on the wash cycle and options selected.


NOTE: Added Options can add more time and use more water.
Hot Water is necessary to activate the dishwasher detergent and melt fatty food residue.
An automatic sensor checks the temperature of the incoming water.
If the water is not hot enough, the cycle will be lengthened to heat the water for the main wash.
The Smart Wash Sensor detects the soil level of the dish load and may increase or decrease cycle time depending on the number of water fills required to clean the load.

Cycle	Options Available	Water Usage	Cycle Time
Heavy	Heated Dry Sanitize	7.13 gal. 27 L	151 mins.
Normal	Heated Dry Sanitize	3.04-7.04gal. 11.5-26.6 L	108-146 mins.
Delicate	Heated Dry Sanitize	7.0gal. 26 . 5 L	118 mins.
Quick	Heated Dry Sanitize	4.1 lgal. 15.5 L	60 mins.
Rinse	N/A	2.0 gal. 7.6 L	20 mins.

Filter System

Your dishwasher has a multiple filter system, which helps your dishwasher perform better using less water and less energy.

The filter system includes three filters that work in combination to separate dirty and clean water into different chambers.

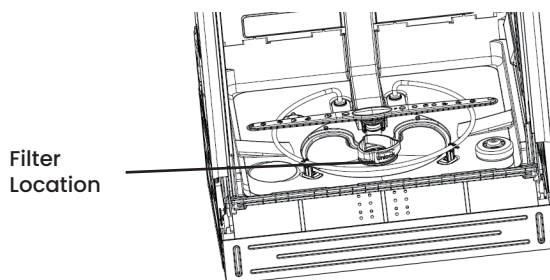

Smart Wash System


Your dishwasher has a Smart Wash system which can be used by selecting the Auto cycle.

The Smart Wash system senses the soil level of the load and adjusts the wash cycle accordingly. Your dishwasher can determine the type of cycle required to clean the dishes and will clean more efficiently every time.

Dishwasher Loading


Prepare Dishes

- Empty liquids from glasses and cups.
- Remove leftover food, bones, toothpicks and other hard items from the dishes and discard.
- It is not necessary to hand-rinse dishes before loading them into the dishwasher with the following exceptions:
 - Foods such as mayonnaise, mustard, vinegar, lemon juice and tomato-based products may discolor stainless steel and plastics if allowed to remain on them for any length of time.
 - Burned-on foods should be loosened before loading the cookware into the dishwasher.

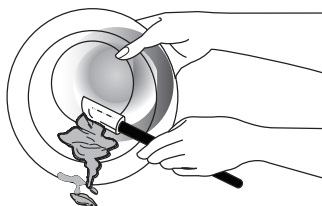

Load Dishes

- It is IMPORTANT for the water spray to reach all soiled surfaces.
- Load dishes so they are not stacked or overlapping if possible. For best drying results, water must be able to drain from all surfaces.
- Load heavy pots and pans carefully. Heavy items can dent the stainless steel interior of the door if they are dropped or bumped.
- Make sure pot lids and handles, pizza pans, cookie sheets, etc., do not interfere with the spray arm rotation.
- Make sure both the upper and lower spray arms are not blocked and move freely.

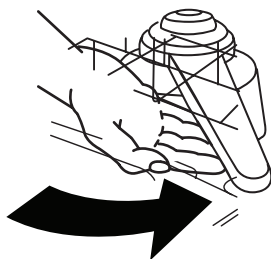

Quiet Operating Tips

To avoid thumping/clattering noises during operation:

1. Make sure lightweight items are secured in the racks.
2. Make sure pot lids and handles, pizza pans, cookie sheets, etc., do not touch interior walls or interfere with the rotation of the spray arm.
3. Load dishes so they do not touch one another.

NOTE: For built-in models, keep sink drain plugs closed during dishwasher operation to prevent noise transfer through drains.

Adjust Upper Rack


The upper dishwasher rack is designed for cups, glasses, small plates, bowls and plastic items marked dishwasher safe.

The upper rack can be easily adjusted 2" (5 cm) up or down to accommodate taller items in either in the top or bottom rack.


IMPORTANT:

- Remove all items before adjusting the rack. The rack must be empty.


To adjust the height of the upper rack, follow these steps:

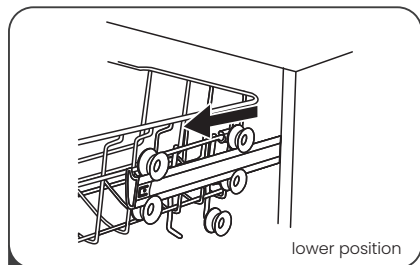


1 Pull out the upper basket.

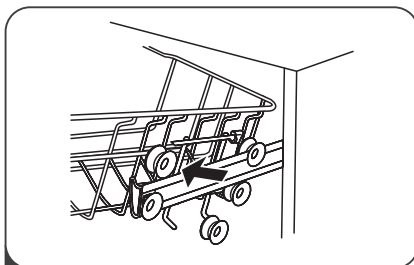

2 Remove the upper basket.

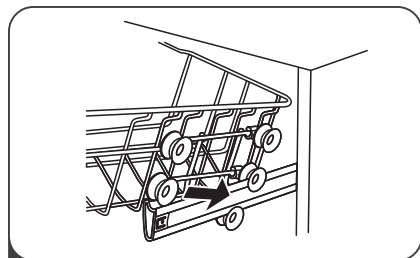


3 Re-attach the upper basket to upper or lower rollers.

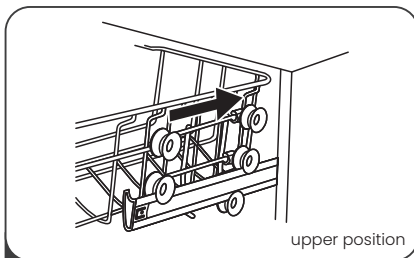


4 Push in the upper basket.

LOAD UPPER RACK


NOTE: The features on your dishwasher rack may vary from the drawings shown.

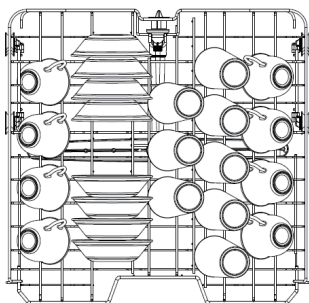


8 Place Settings

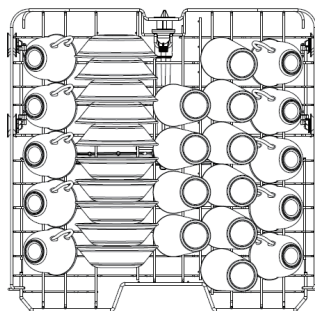

10 Place Settings

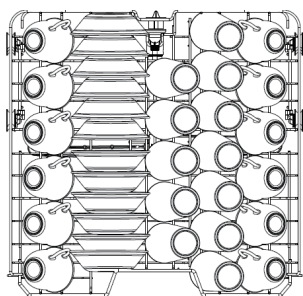


12 Place Settings

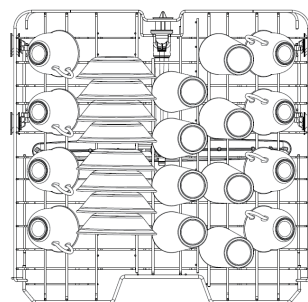

8 Place Settings (DOE)

IMPORTANT: Make sure the items loaded in the upper rack do not interfere with the rotation of the middle spray arm located beneath the upper rack. Check for interference by turning spray arm by hand.

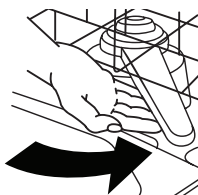


- Place items so that the open ends face downward for cleaning and draining.
- Load glasses and cups in upper rack only. The lower rack is not designed for glasses and cups. Damage can occur.
- Place cups and glasses in the rows between tines. Placing them over the tines can lead to breakage, water spots, and poor cleaning.

- Small bowls, pans and other utensils can be placed in the top rack. Load bowls in the center section for best stability.
- China, crystal and other delicate items must not touch each other during dishwasher operation. Damage may occur.
- Load plastic items so the force of the spray does not move them during the cycle.


Lower Rack

The lower rack is designed for plates, soup bowls, cookware and bakeware. The adjustable upper rack allows you to load items up to 12.6" in height in the lower rack.


IMPORTANT: Items in the lower rack must be placed so that they do not interfere with the rotation of the spray arms, block the water inlet, or keep the water spray from reaching the detergent dispenser.

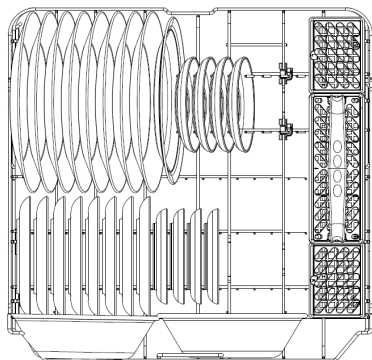


8 Place Settings

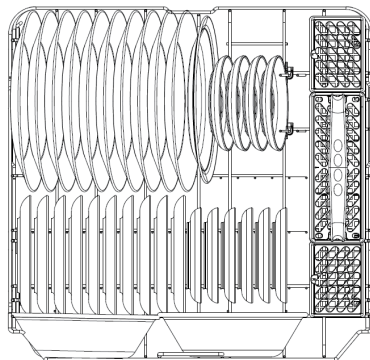

10 Place Settings

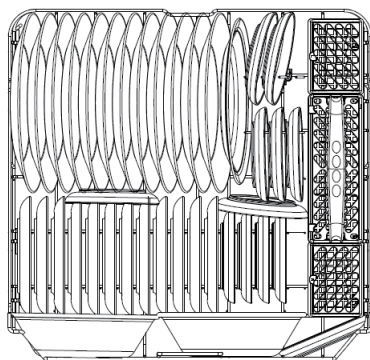

12 Place Settings

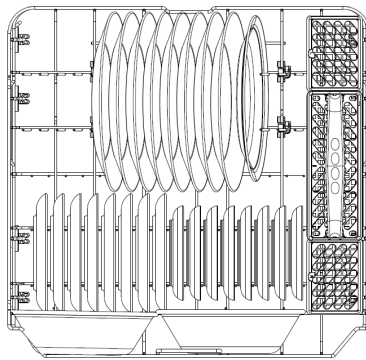

8 Place Settings(DOE)


Lower Rack

NOTE: The features on your dishwasher rack may vary from the drawings shown.

- Do not load glasses, cups, or plastic items in the lower rack.
- Load small items in the lower rack only if they are secured in place.
- Load plates, soup bowls, etc. between tines. Do not nest bowls because the spray will not reach all surfaces.
- Do not load items between the bottom rack and the side of the dishwasher tub.
- Place heavily soiled cookware face down in the rack.

Adjustable Rack Tines

The fold-down tines in the lower rack make it easier to load extra large or hard-to-fit items such as serving bowls and roasters. The tines may be left in the up position for normal use, or folded down for more flexible loading.

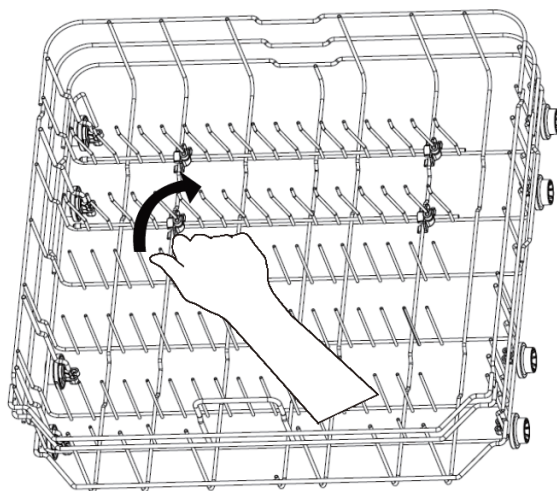


Lower Rack

1. Do not load silver or silver-plated silverware with stainless steel. These metals can be damaged by contact with each other during washing.
2. Some foods (such as salt, vinegar, milk products, fruit juices, etc.), can pit or corrode silverware. DO NOT WASH ALUMINUM COOKWARE IN YOUR DISHWASHER.

Three-Piece Silverware Basket


The silverware basket consists of three separate sections. For optimum loading flexibility, the center section of the basket can be used individually, joined with one or both side sections or removed.

1. Lift handle to remove the silverware basket and set the basket on a counter or table top.
2. Lift up on each side section to disengage the center section from the keyhole slots in the side sections.
3. Either replace the section(s) in the bottom rack and load the silverware, OR load the silverware while the section(s) are on the countertop and then replace the basket in the bottom rack.

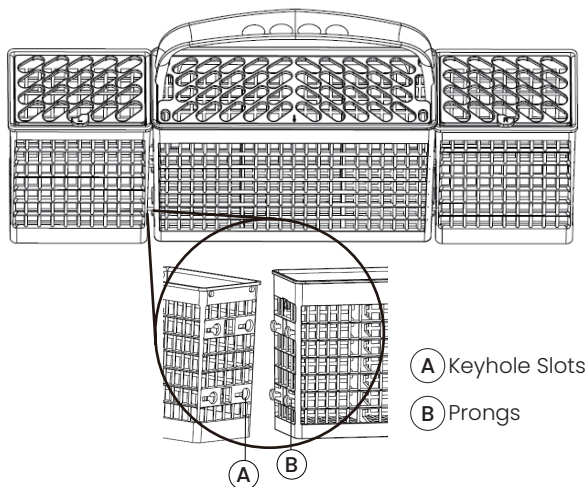



For Best Results:

1. Load items with handles down, using the separators to prevent silverware from nesting.
2. Place small items such as baby bottle caps, jar lids, corncob holders, etc. in the section(s) with hinged cover(s). Close the cover to hold small items in place.
3. Unload or remove the basket before unloading the racks to avoid water drops from falling on the silverware.
4. When handles are up, mix items in each section of the basket with some pointing up and some down to avoid nesting. Spray cannot reach nested items.

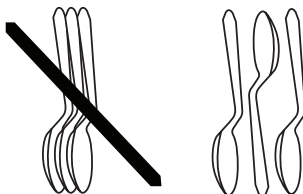


IMPORTANT: Always load sharp items (knives, skewers, etc.) pointing down. Be sure that nothing protrudes through bottom of the basket or rack that may block the wash arm.




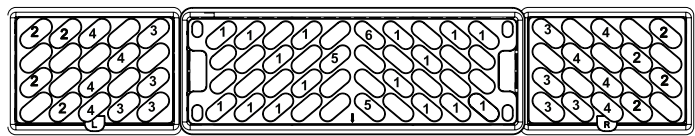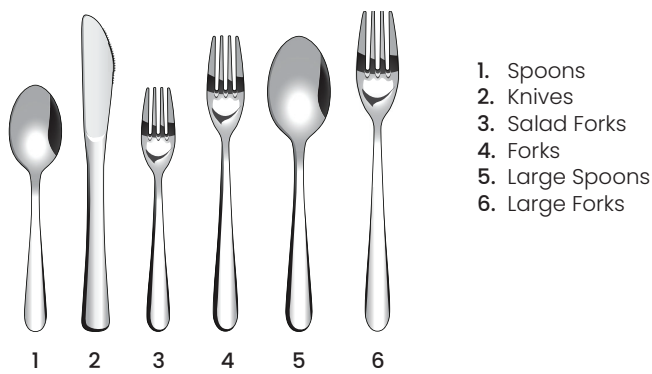


8 Place Settings

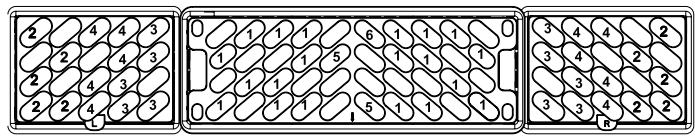

10 Place Settings

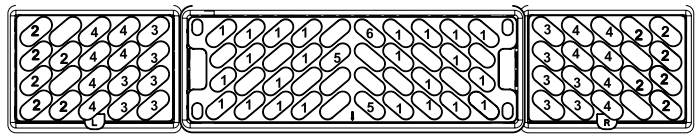

12 Place Settings

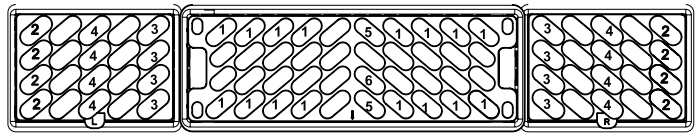

8 Place Settings(DOE)

Dishwasher Use


Proper Use Of Detergent

IMPORTANT:

- Use automatic dish washing detergent only. Other detergents can produce excessive suds that can overflow out of the dishwasher and reduce washing performance.
- Add detergent just before starting a cycle.
- Store detergent tightly closed in a cool, dry place. Fresh automatic dishwasher detergent results in better cleaning.

Detergent Dispenser


1. Push the dispenser cover release catch to open the main wash detergent compartment.

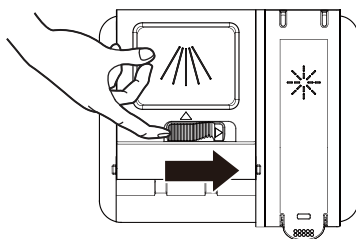


NOTE:

The flap is always open at the end of a dishwashing cycle.

2. Add the recommended amount of detergent to the detergent compartment.

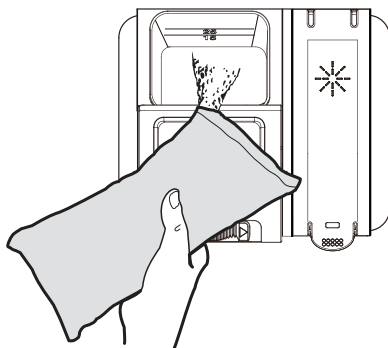

3. Press down on the top of the cover to secure.

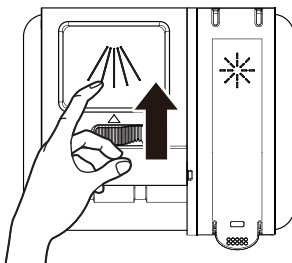

How Much Detergent To Use

The amount of detergent to use depends on the soil level of your load, the type of detergent used and the hardness of your water.

- If you use too little detergent, dishes won't be clean.
- If you have soft water and use too much detergent, glassware will etch.

Water Hardness

Water hardness varies depending on your water source. For the best results, your dishwasher is designed to operate with water that has a hardness of no more than 7 grains per gallon. Test kits are available from all major appliance parts retail outlets. If your water has a hardness over 8 grains per gallon, you may consider installing a water softener or regularly use an additive to enhance the performance of your detergent.

Proper Use of Rinse Aid

Rinse aid prevents water from forming droplets that can dry as spots or streaks. A small amount of the rinse aid is released into the final rinse water, which allows water to drain from the dishes.

Rinse aid greatly improves drying performance after the final rinse.


Your dishwasher is designed to use a LIQUID rinse aid. Do not use a solid or bar-type rinse aid.

Rinse aid dispenser


Under normal conditions, you will need to fill the rinse aid dispenser approximately once a month. Rinse aid is released through an opening in the dispenser. You do not need to wait until the dispenser is empty to refill it. Try to keep it full, but be careful not to overfill it.

To refill the rinse aid dispenser

1. Lift up the end tab of rinse aid cover to open.

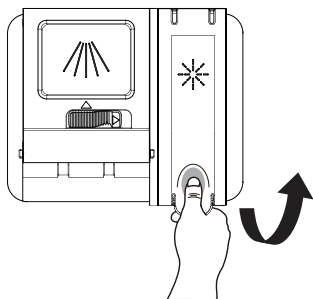

2. Fill the rinse aid dispenser with liquid rinse aid until full. DO NOT overfill.

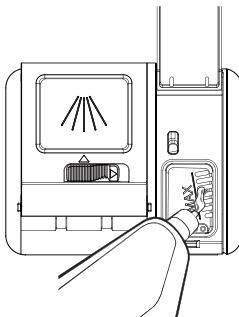

NOTE:


Use the viewing port when filling the rinse aid reservoir.



WARNING

Do not fill the reservoir above the full level indicator. Excess rinse aid can overflow during the wash cycle.

3. Press the rinse aid cover down firmly to close.

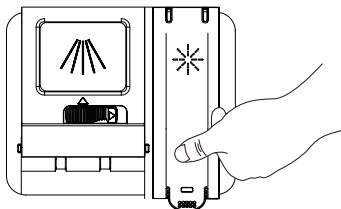

Washing Special Item

If you have doubts about washing a particular item, check with the dishware manufacturer to make sure it is dishwasher safe.

Material	Dishwasher Safe	Comments
Aluminum	Possible	High water temperature and detergents can affect finish of anodized aluminum. Unfinished aluminum will be discolored.
Disposable Aluminum	No	Do not wash disposable aluminum pans in the dishwasher. These might shift during washing and transfer black marks to dishes and other items.
Bottles and cans	No	Wash bottles and cans by hand. Labels attached with glue can loosen and clog the spray arms or pump and reduce washing performance.
Cast Iron	No	Seasoning will be removed and iron will rust.
China / Stoneware	Yes	Always check manufacturer's recommendations before washing. Antique, hand-painted, or over-the-glaze patterns may fade, gold leaf can discolor or fade.
Crystal	Yes	Gold-colored flatware will discolor
Gold	No	Milk glass yellows with repeated dishwasher washing.
Glass	Yes	High water temperatures and detergent can discolor or pit the finish.
Hollow- Handle Knives	No	Cannot withstand high water temperatures and detergents.
Pewter Brass, Bronze	No	Always check manufacturer's recommendations before washing. Plastics vary in their capacity to withstand high temperatures and detergents. Load plastics in top rack only.

Material	Dishwasher Safe	Comments
Disposable Plastics	Yes	Always check manufacturer's recommendations before washing. Plastics vary in their capacity to withstand high temperatures and detergents. Load plastics in top rack only.
Plastics	Yes	Run a rinse cycle if not washing immediately. Prolonged contact with food containing salt, vinegar, milk products, or fruit juice can damage finish.
Stainless Steel	Yes	Run a rinse cycle if not washing immediately. Prolonged contact with food containing salt, vinegar, milk products, or fruit juice can damage finish.
Tin	No	Can rust
Wooden Ware	No	Wash by hand. Always check manufacturer's instructions before washing. Untreated wood can warp, crack, or lose its finish.

Specifications

Product Identification & Dimensions	
Model Number:	VDW-MELBOURNE-24SS
Product Name	Melbourne 24SS
UPC	675487202348
Nominal Width:	24"
Dimensions (W×D×H):	23.57" × 22.68" × 33.66"
Product Weight:	30 kg
Body	Stainless Steel
Color/Finish:	Silver
Installation	
Electrical Requirements:	120V/60Hz
Mounting Method:	side

Performance & Features	
Racks:	Upper(Height Adjustable), Bottom
Plate Setting:	12
Annual Energy Consumption (KWH):	240
Water Feed Pressure:	20 – 80 psi (138 – 552 kPA)
Water Consumption (Gallon/Cycle) :	3.2
Noise Level:	54 dB
Control Type:	Mechanical Buttons
Control Position:	Front
Handle:	Recessed Handle
Tub Made:	Hybrid Tub (Stainless Steel Wall and Plastic Base)
Cycles:	Heavy, Normal, Delicate, Quick, Rinse
Features:	Delay, Heated Dry, Sanitize, Child Lock
Warranty (Parts & Labor):	2 Years
Certification:	UL/CUL/ENERGY STAR®/NSF

Maintenance

Stainless Steel Surfaces

1. Clean regularly with a cotton cloth or rag soaked in warm water and mild soap or liquid dishwashing liquid. You can also use a special household stainless steel solution. Always clean in the direction of the stainless steel grain.
2. Do not use corrosive or abrasive detergents.
3. Do not use any products containing chlorine bleach or any products containing chlorides.
4. Do not use any flammable products for cleaning, such as acetone, alcohol, ether, benzene, etc. These products are highly explosive and should never be used near stoves. Do not use steel wool or abrasive scrubbing pads as they will scratch and damage the surface

Cleaning the Interior

1. The tub is made of stainless steel designed to resist rust and corrosion if the dishwasher is scratched or dented.
2. Hard water minerals can cause a white film to build up on the inside surfaces, especially just beneath the door area.
3. Do not clean the dishwasher interior until it has cooled. Wear rubber gloves. Do not use any type of cleanser other than dishwasher detergent because it may cause foaming or create suds.

Door Gasket

1. Clean the steel inner door and tub with a clean, soft damp cloth.
2. Using a damp cloth, clean around the door gasket regularly to remove food particles.


Control Panel

Clean the Control Panel gently with a lightly dampened cloth.


Cleaning the Filters

Check and clean the filters regularly for best performance.


1. Remove the lower dishwasher rack.
2. Rotate the Cylinder filter counterclockwise a quarter turn and lift up to remove.

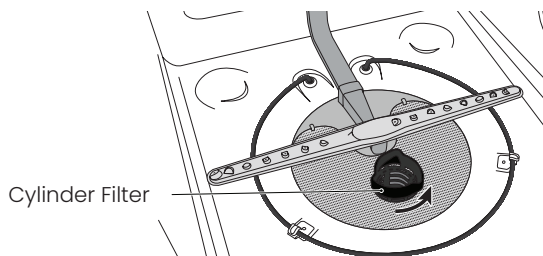

3. Empty the Cylinder filter and rinse it under running water.
4. Remove the Fine filter.

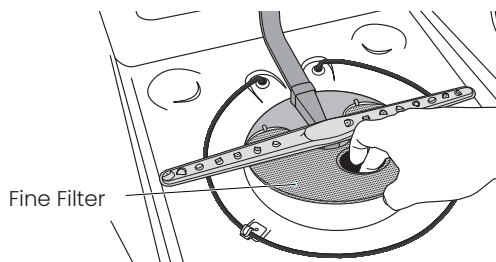

5. Remove the Micro filter from the bottom of the tub.

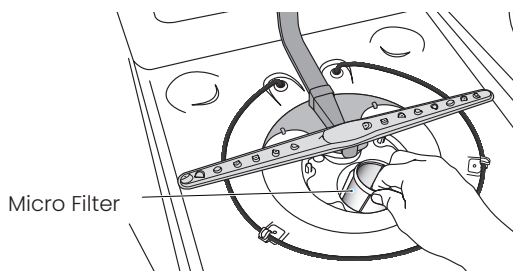

6. Inspect both the Fine filter and the Micro filter for debris, and then clean them by holding the filters under slow running water.

NOTE: A stiff, plastic bristle brush may be needed to remove some debris.

7. Reinstall the filters in reverse order making sure the Cylinder filter locks into place.

Drain Air Gap

Check the drain air gap anytime your dishwasher isn't draining well. Some state or local plumbing codes require the addition of a drain air gap between a built-in dishwasher and the home drain system. If a drain is clogged, a drain air gap prevents water from backing up into the dishwasher.

The drain air gap is usually located on top of the sink or countertop near the dishwasher.

NOTE: The drain air gap is an external plumbing device that is not part of your dishwasher. The warranty provided with your dishwasher does not cover service costs directly associated with the cleaning or repair of the external drain air gap.

To Clean the Drain Air Gap:

Clean the drain air gap periodically to ensure proper drainage of your dishwasher. Follow the cleaning instructions provided by the manufacturer.

With most types:

1. Turn off the dishwasher.
2. Lift off the metal cover, and then unscrew the plastic cap.
3. Clean the plastic cap with a toothpick.

Storing For The Summer

Protect your dishwasher during the summer months by turning off the water supply and power supply to the dishwasher.

Winterizing Your Dishwasher

Protect your dishwasher and home against water damage caused by freezing water lines. If your dishwasher is left in a seasonal dwelling or could be exposed to near freezing temperatures, have your dishwasher winterized by authorized service personnel.


Prepare for Storage:

1. Turn off electrical power to the dishwasher.
2. Turn off the water supply.
3. Place a pan under the inlet valve, and then disconnect the water line from the inlet valve.
4. Disconnect the drain line from the pump and drain water into the pan.

Prepare for Use:

1. Reconnect the water, drain and electrical power supply
2. Turn on water and electrical power supply.
3. Fill detergent cup and run the dishwasher through a heated wash cycle.
4. Check the connections for leaks.

Wiring Diagram

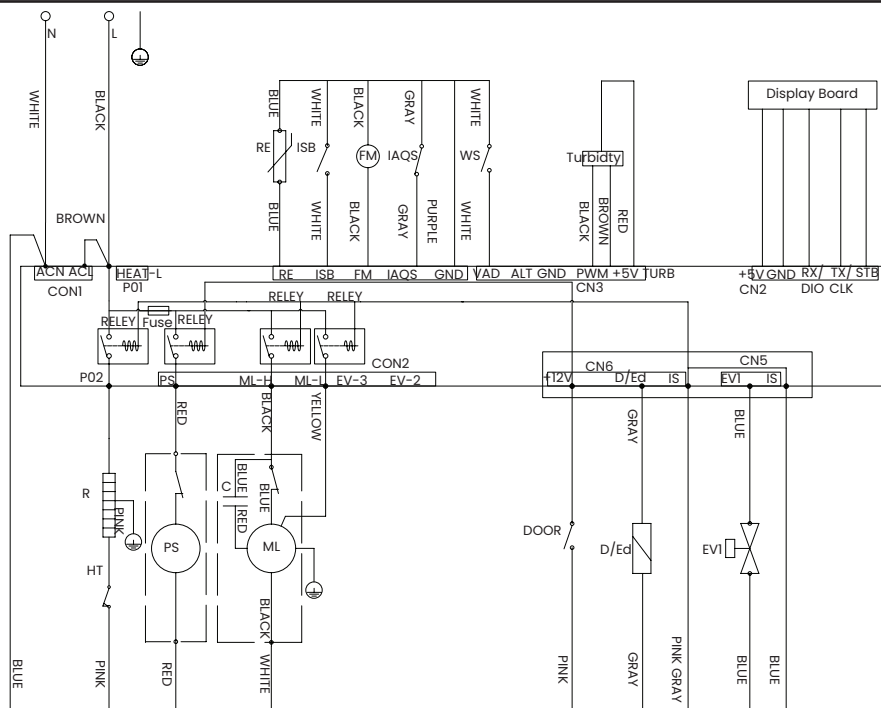

Code	Designation	Code	Designation
ACL	Live(Alternating Current)	ISS	Salt Detector
ACN	Neutra(Alternating Current)	ML	Wash Pump
	Earth	WM	Wax Motor(DOOR)
D/Ed	Dispenser	PS	Drain Pump
EVI	Inlet Valve	FAN	Fan
EV2	Softener Valve	FUSE	Fuse(3.15A)
EV3	Water Diverter	R	Heater
IAQS	Overflow Switch	DOOR	Door Switch
FM	Flow Meter	IS	Door Switch Detector
P2	Dry Heating Protect Switch	RE	Temperature sensor(NTC)
WS		NS	Nephelometer/Turbidity
ISB	Rinse Aid Detector		

Troubleshooting

Dishwasher not Operating Properly

Problem	Possible Cause	Solution
Dishwasher does not run or stops during a cycle	There is no power to the dishwasher. The door is not closed tightly and latched. Most cycles pause for 5 minutes near the start of a cycle to let the dishes soak. Certain cycles repeatedly pause for 15 to 65 seconds during the main wash. The Delay feature is selected.	Replace fuse or reset circuit breaker. Close and latch the door This is normal, and reduces the energy required to clean the dishes. This is normal. To reset, see “Options” in the Controls section.
Dishwasher does not start a cycle	Control Lock feature is activated.	Deactivate Control Lock. See “Additional Features” in the Controls section.
Dishwasher will not fill	The water shutoff valve is not turned on. The door is not closed tightly and latched. Water pressure is too low.	Turn on the water valve. Close and latch the door. Verify a minimum of 20 psi water pressure is maintained during the filling operation.
Grinding, grating, crunching or buzzing sounds	A hard object or powder detergent granules have entered the wash module.	IMPORTANT: Clear glass is hard to see in water, and could result in a cut wound. Using care, remove the hard object. If the noise was caused by detergent granules, the noise should stop once the detergent is ground up. NOTE: If the noise persists after a complete cycle, call for service.
Beeps	Indicates the wash cycle is completed. NOTE: A rapid beep indicates an error condition.	This is normal. See “Error Codes” for further direction.

Problem	Possible Cause	Solution
Suds in the Tub	Used wrong type of detergent.	Use only detergent approved for automatic dishwashers.
Dishwasher Leaks	Excessive suds caused by using improper detergent. Dishwasher is not level.	Use only detergent approved for automatic dishwashers. Level the Dishwasher. See Installation Instructions.
Rinse Aid light is on	The Rinse Aid level is low.	Add liquid Rinse Aid.

Dishes are not Completely Clean

Problem	Possible Cause	Solution
Food residue remains on the dishes	Dishwasher is not loaded correctly. The wrong wash cycle for the dish load was selected. Water temperature is too low. Used incorrect amount of detergent.	See "Dishwasher Loading." Select the wash cycle based on the most difficult soil in the dishwasher load. If you have some items with heavier soils, use a heavier washing cycle. For best results, the temperature of the incoming water should be a minimum of 120°F (49°C). Use a minimum of 1 Tbsp. (15 g) detergent per load. Heavy soil and/or hard water generally requires additional detergent.
Food residue remains on the dishes (cont.)	Detergent is too old. Detergent is caked in the dispenser. The pump or spray arm is clogged with labels from bottles and cans. The pressure of the water coming into the home is too low.	Detergent must be fresh to be effective. Store detergent in a cool, dry area. Do not allow detergent to sit for several hours in a wet dispenser. Clean dispenser and refill with fresh, dry detergent. Check pump and spray arm for labels and remove the labels. Water pressure should be 20 to 80 psi (138 to 552 kPa) for proper dishwasher fill. A booster pump on the water supply can be added if pressure is too low.
	High suds are slowing the wash arm.	Use only detergent recommended for the dishwasher. Do not use soap or laundry detergents.

Spots and Stains on Dishes

Problem	Possible Cause	Solution
Spotting and filming on dishes	Rinse Aid dispenser is empty. Hard water. High mineral content in your water Water temperature is too low. Did not use enough detergent.	Add a liquid rinse aid to the dispenser. Use a rinse aid and keep the dispenser filled to help eliminate spotting and filming. Increase setting on Rinse aid dispenser 1 number per cycle until spotting is eliminated. NOTE: If your water hardness is 13 grains (223 ppm) or above, it is strongly recommended that you install a home water softener. For best results, water should be a minimum 120°F (49°C) as it enters the dishwasher. Use a minimum of 1 Tbsp. (15 g) of detergent per load. Heavy soil and/or hard water generally require extra detergent.
Spotting and filming on dishes (cont.)	Detergent is too old. Home water pressure is too low to fill dishwasher properly	Detergent must be fresh and dry to be effective. Store detergent in a cool, dry area. Water pressure to the home should be 20 to 80 psi (138 to 552 kPa) for proper dishwasher fill. A booster pump on the water supply can be added if pressure is too low.
Silica film or etching	Using too much detergent The inlet water temperature exceeds 150°F (65°C).	If you have soft water use less detergent, but do not use less than 1 Tbsp. (15 g) per load. Lower the incoming water temperature.
Black or gray marks on dishes	Aluminum items rubbing dishes during washing. Disposable aluminum items can break down in the dishwasher and cause marking.	Hand wash aluminum items. Remove aluminum markings by using a mild abrasive cleaner.
Orange stains on plastic dishes or dishwasher interior	Large amounts of tomato-based foods on dishes placed in the dishwasher.	Use a stain removal product to remove stains from your dishwasher. Stains will not affect dishwasher performance.

Dishes Do not Dry Completely

Problem	Possible Cause	Solution
Dishes are not completely dry NOTE: Plastics often need towel drying.	Dishes are not loaded properly to allow water drainage. Rinse Aid not used or dispenser is empty. Used an air dry or energy-saving option.	Do not overload dishwasher. Place glasses and cups in the rack so that the bottom surface is slanted to allow water to run off. Use a liquid rinse aid to speed drying and keep the dispenser full. For dryer dishes, select a Cycle that allows a Heated Dry option.
Dishes are chipped NOTE: Some types of china and glassware might be too delicate for automatic dish washing. Wash by hand.	Dishes not loaded properly. Moving the rack in or out of the dishwasher too quickly.	Load the dishes and glasses so they are stable and will not strike together from washing action. Minimize chipping by moving the rack in and out slowly.

Error Codes

Code	Meaning	Possible Cause	Possible Solution
Rinse light flashes and dishwasher beeps for 30 seconds	Either the water flow is insufficient, or the water pressure from the incoming line is too high	• Faucet is not opened • Water pressure is too low • The drain hose is plugged. • Other (parts failure of inlet or drain system).	• Make sure that the water is turned on to the dishwasher. • Make sure that the water pressure is 20~100 psi. • Check the drain hose. • Contact Customer Service.
Delicate light flashes and dishwasher beeps for 30 seconds	Overflow or leak sensor activated	• A leak • Too much water in the tub	Turn off water to the dishwasher, then check the filter system for blockage. Unblock if necessary. If there is no water in the tub, contact Customer Service
Normal, Delicate, and Rinse lights flash and dishwasher beeps for 15 seconds	Communication exception or issue	The display board can't receive or the main board can't send a signal for over 20 seconds	Contact Customer Service.

Warranty

Two –Year Limited Warranty for Parts and Labor

1. For two years from the date of original purchase, Vesta will provide non-consumable replacement parts or components free of charge if they are found to have manufacturing defects.
2. Vesta reserves the right, at its discretion, to repair or replace any product part found to be defective due to faulty workmanship or materials.
3. Consumable parts not covered by this warranty include, but are not limited to, light bulbs and filters.

To Obtain Warranty Service, You Must Provide:

1. A valid invoice or receipt verifying the purchase date and store.
2. The product model number or product name.
3. A description of the product or part failure.

Warranty Exclusions

The warranty does not cover:

1. Consumable parts such as light bulbs, filters and fuses.
2. Damage resulting from neglect, improper installation, accidents, abuse, misuse, natural disasters, or insufficient/excessive power supply.
3. Defects caused by abnormal mechanical or environmental conditions, unauthorized disassembly, repair, modification, or failure to follow installation instructions.
4. Use in non-residential, commercial, or governmental applications, or any use not consistent with the product's intended purpose.
5. Chips, dents, or cracks resulting from abuse or misuse.
6. Improper connections with equipment from other manufacturers.
7. Any unauthorized modifications.
8. Products with original identification information that has been altered, erased, deleted, improperly handled, or sold as second-hand.

Contact Us

Thank you for choosing Vesta as your preferred kitchen appliance provider. We are dedicated to delivering an exceptional product experience and outstanding customer service.

If you need any assistance with your product, please do not hesitate to reach out to us. You can contact our customer service team through any of the following methods, and a representative will assist you as soon as possible.

Phone:

1-866-80VESTA(83782)

9:30am–6:00pm (Eastern Time), Monday to Friday, excluding holidays

Email:

service@vesta.kitchen

Online form:


<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen

Vesta

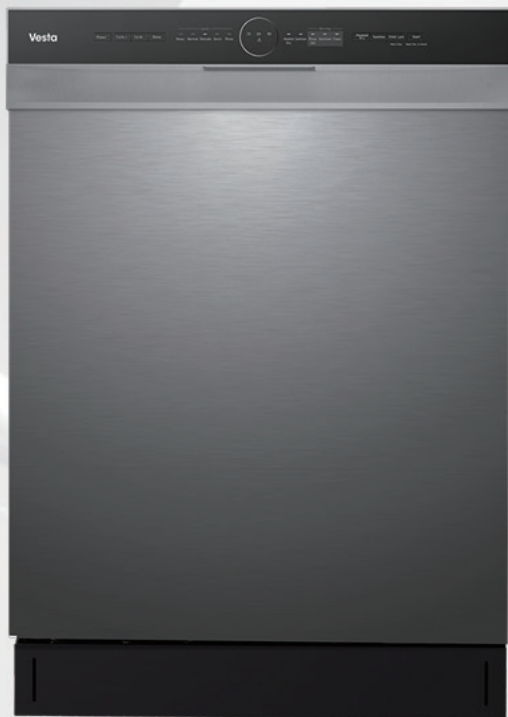

Melbourne Manuel de l'utilisateur

VDW-MELBOURNE-24SS

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen | Service : 1-866-80-VESTA (83782)

Table des matières

Consignes de sécurité	75
Outils et accessoires recommandés	79
Pièces et accessoires	80
Dimensions du produit	81
Installation	82
Opération	110
Spécifications	128
Maintenance	130
Schéma de câblage	133
Dépannage	134
Garantie	141
Nous contacter	142

Consignes de sécurité

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

La sécurité est toujours la plus importante pour vous et pour les autres. Lisez attentivement les avertissements et les mises en garde avant d'utiliser l'appareil.



AVERTISSEMENT / INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant du service après-vente si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Si la fiche n'est pas adaptée à la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

POUR UN APPAREIL RELIÉ À LA TERRE PAR UN CORDON :

Cet appareil doit être mis à la terre. en cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Si cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre, la fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

POUR UN APPAREIL BRANCHÉ EN PERMANENCE :

Cet appareil doit être raccordé à un système de câblage permanent en métal mis à la terre, ou un conducteur de mise à la terre doit être installé avec les conducteurs du circuit et raccordé à la borne ou au fil de mise à la terre de l'appareil.



LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE LAVE-VAISSELLE, RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS DE BASE, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser le lave-vaisselle.
 2. Utiliser le lave-vaisselle uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
 3. Utiliser uniquement des détergents ou des agents de rinçage/mouillants recommandés pour un usage en lave-vaisselle et les garder hors de portée des enfants.
 4. Lors du chargement des articles à laver,
 - 1) Placer les objets tranchants de manière à ce qu'ils n'endommagent pas le joint de la porte.
 - 2) Placer les couteaux tranchants, manche vers le haut, pour réduire les risques de coupures.
 5. Ne pas laver les articles en plastique, sauf s'ils portent la mention « Lave-vaisselle » ou une mention équivalente. Pour les articles en plastique non marqués, consulter les recommandations du fabricant.
 6. Les articles qui ne sont pas lavables au lave-vaisselle peuvent fondre et présenter un risque d'incendie.
 7. Ne pas toucher l'élément chauffant pendant ou immédiatement après utilisation.
 8. Ne pas utiliser le lave-vaisselle si tous les panneaux de l'enceinte ne sont pas correctement en place.
 9. Ne pas manipuler les commandes.
 10. Ne pas malmenier, s'asseoir ou se tenir debout sur la porte du lave-vaisselle ou les paniers.
 11. Pour réduire les risques de blessures, ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle.
 12. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut se former dans un système d'eau chaude non utilisé depuis deux semaines ou plus. L'hydrogène est un gaz explosif. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes avant d'utiliser le lave-vaisselle. Cela permettra d'évacuer l'hydrogène accumulé. Ce gaz étant inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue pendant ce temps.
 13. L'utilisation de techniciens non qualifiés ou de pièces de rechange non d'origine peut entraîner des dommages graves au produit et/ou des blessures.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
14. Ne stockez pas et n'utilisez pas de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
 15. Tenez les jeunes enfants et les nourrissons éloignés du lave-vaisselle lorsqu'il est en fonctionnement.
 16. N'utilisez pas le lave-vaisselle si le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), et ne le branchez pas sur une prise secteur endommagée. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique.
 17. Ce manuel ne couvre pas toutes les situations possibles.
 18. Retirez la porte du compartiment de lavage lorsque vous mettez un ancien lave-vaisselle hors service ou que vous le mettez au rebut.

Risque de basculement

1. N'utilisez pas le lave-vaisselle tant qu'il n'est pas complètement installé.
2. N'appuyez pas sur la porte ouverte.
3. Vous risqueriez de vous blesser gravement ou de vous couper.

Risque de suffocation

1. Avant de jeter votre ancien appareil, retirez la porte ou le couvercle afin que les enfants ne puissent pas se cacher ou se retrouver coincés à l'intérieur de votre ancien appareil.
2. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des lésions cérébrales.

Risque de choc électrique




Pour réduire les risques d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. L'installateur doit s'assurer que le lave-vaisselle est complètement fermé au moment de l'installation.
2. L'installation ou le retrait du lave-vaisselle doit se faire avec précaution afin de réduire le risque d'endommager le cordon d'alimentation.



1. N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs pour nettoyer votre lave-vaisselle. Certains produits contenant du chlorure peuvent endommager votre lave-vaisselle et présenter des risques pour la santé !
2. N'utilisez jamais de produits de nettoyage à la vapeur pour nettoyer votre lave-vaisselle. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages ou conséquences éventuels.
3. Pour éviter d'endommager le lave-vaisselle, n'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de nettoyeurs abrasifs, de tampons à récurer (en métal ou en plastique), de chiffons abrasifs ou d'essuie-tout pour nettoyer le panneau extérieur de la porte de votre lave-vaisselle. Vous risqueriez de l'endommager.
4. Il est fortement recommandé à l'utilisateur de se familiariser avec la procédure de fermeture de l'arrivée d'eau et la procédure de fermeture de l'alimentation électrique. Voir les instructions d'installation ou contacter l'installateur pour plus d'informations.
5. Si le lave-vaisselle se déverse dans un broyeur d'aliments, assurez-vous que le broyeur est complètement vide avant de faire fonctionner le lave-vaisselle.
6. Les lave-vaisselle résidentiels certifiés NSF/ANSI 184 ne sont pas destinés aux établissements alimentaires agréés.
7. Protégez votre lave-vaisselle des intempéries. Protégez le lave-vaisselle du gel pour éviter d'endommager le robinet de remplissage. Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.


Outils et accessoires recommandés

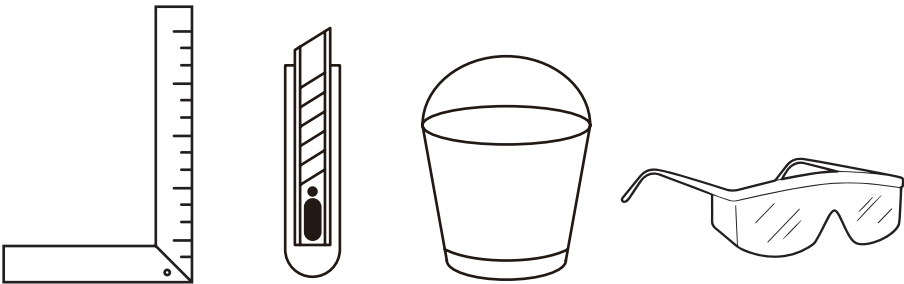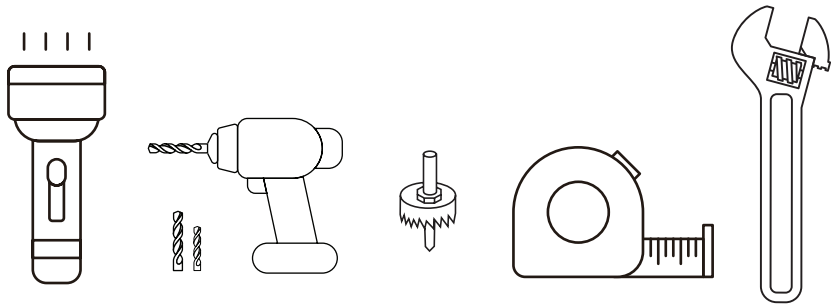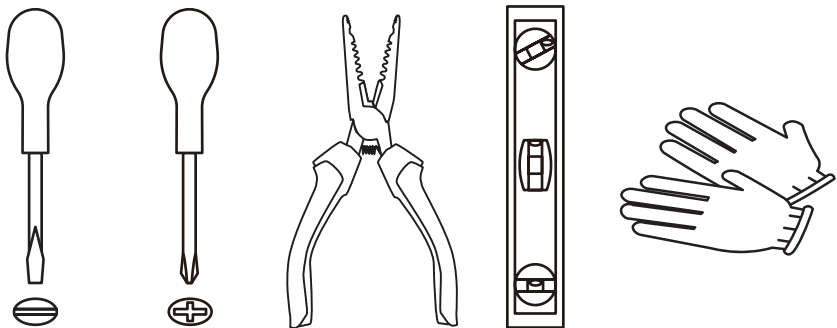

Pièces et accessoires

PIÈCES FOURNIES

Montage latéral



#8 x 1 1/4"
x4



Bouchon de
réglage
x2



Collier de serrage
à vis (en option)
x1

Montage supérieur



#8 x 3/4"
x2



#6 x 1/2"
x2



Clip de montage
supérieur
x2

PIÈCES NÉCESSAIRES (NON FOURNIES)




3/4" FHT x 3/8"
OD (si non inclus
dans le kit de
tuyaux)



Soulagement
de la tension



Connecteur
de fil



Tuyau d'alimentation
de lave-vaisselle
tressé de 3/8 po ou
conduite d'eau en
cuivre (minimum 3/8
po)



Kit de cordon
d'alimentation
n° BK500 (en
option)


NOUVELLES INSTALLATIONS



Vanne d'arrêt
manuelle



Raccord d'évacuation
(plomberie de la
maison, le cas
échéant)




Joint d'étanchéité
pour tuyau de
vidange
(si nécessaire)




Coupleur (rallonge
de la conduite
d'évacuation, le
cas échéant)


Dimensions du produit

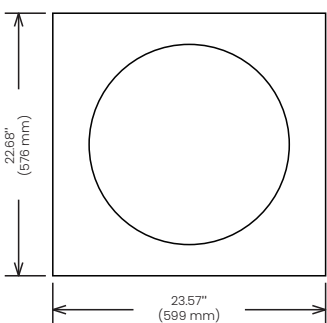


Vue de dessus

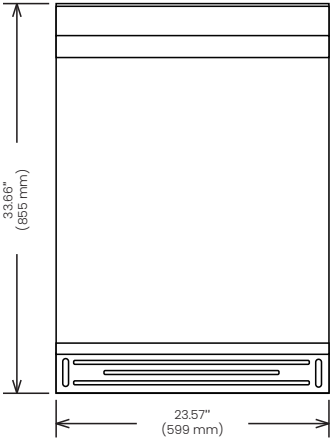

Vue de face

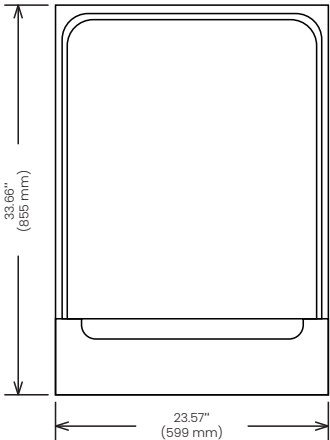

Vue arrière

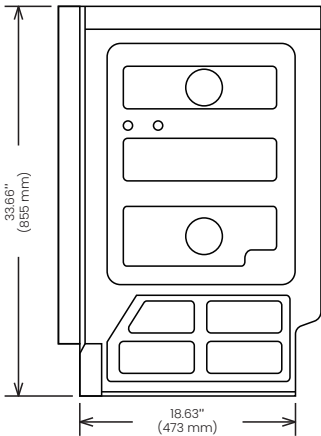

Vue droite

Installation

Précautions à prendre


1. Avec l'aide de deux personnes ou plus, ouvrez lentement la porte du lave-vaisselle pendant qu'une personne appuie sur le haut du lave-vaisselle. Retirez le panier à vaisselle inférieur et tous les matériaux d'emballage.
2. Repérez la documentation et lisez le manuel de l'utilisateur pour connaître les instructions d'utilisation.
3. Fermez la porte du lave-vaisselle jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée et mettez le lave-vaisselle debout.
4. Éliminez ou recyclez correctement tous les matériaux d'emballage.

Pour les dommages liés à l'expédition et à l'installation


1. Inspectez soigneusement tout le matériel avant de l'installer.
2. Si l'équipement est endommagé pendant le transport, contactez le fabricant pour qu'il le remplace.
3. Si l'équipement est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client.
4. Si l'équipement est endommagé par l'installateur, ce dernier est responsable du dédommagement.

Hauteur et dégagement

1. Assurez-vous que la conduite d'eau, les câbles et le tuyau d'évacuation se trouvent dans la zone ombrée.
2. L'ouverture brute du placard doit mesurer au moins 60,5 cm de large, 58 cm de profondeur et 86,4 cm de haut, et permettre un accès facile à l'eau, à l'électricité et à l'évacuation.
3. En cas d'installation dans un angle, un espace libre minimum de 5,1 cm est requis entre le côté du lave-vaisselle et le mur, le placard ou tout autre appareil adjacent.
4. Un espace libre minimum de 68,5 cm doit être prévu devant le lave-vaisselle pour permettre l'ouverture complète de la porte.

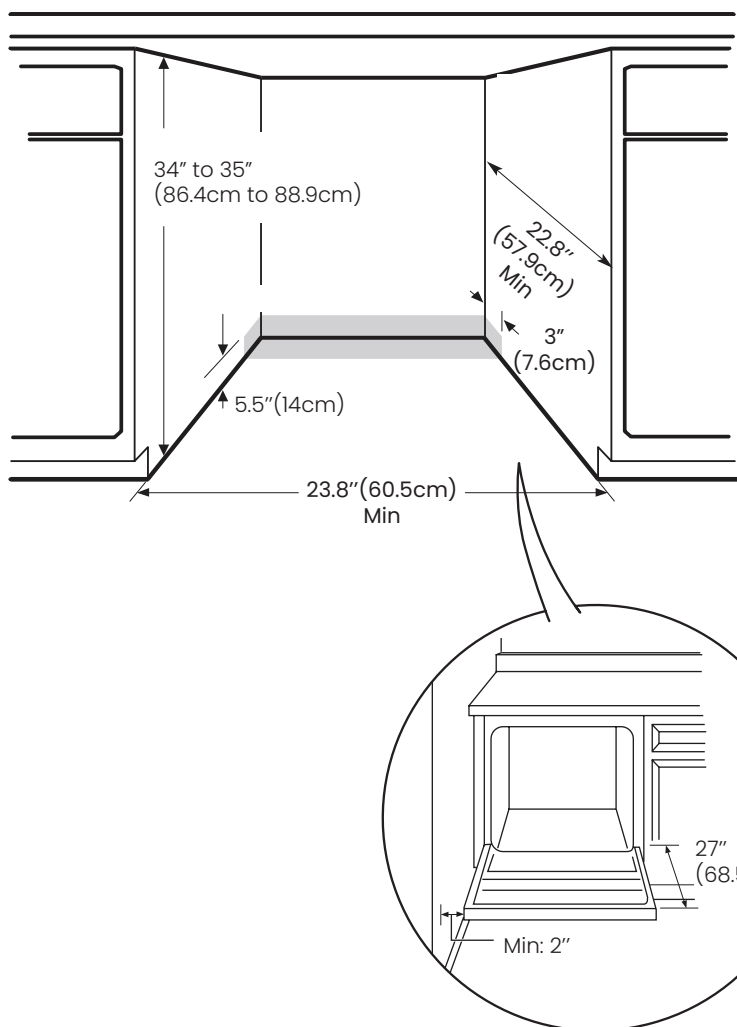

Principaux points de connexion

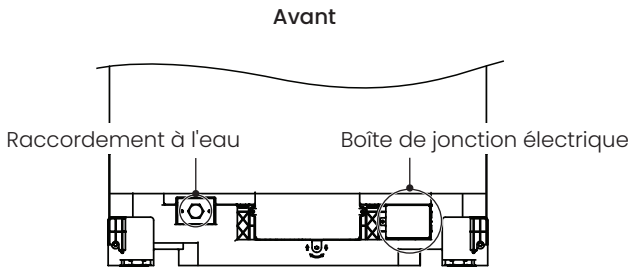

Exigences en matière d'emplacement

1. Ne faites pas passer les tuyaux de vidange, les conduites d'eau ou le câblage électrique là où ils peuvent interférer ou entrer en contact avec les moteurs ou les pieds du lave-vaisselle.
2. L'emplacement où le lave-vaisselle sera installé doit prévoir un espace entre les moteurs et le sol. Les moteurs ne doivent pas toucher le sol.
3. L'ouverture doit avoir un sol plat. (Si le sol à l'avant de l'ouverture n'est pas de niveau avec le sol à l'arrière de l'ouverture, des cales peuvent être nécessaires pour mettre le lave-vaisselle de niveau).
4. N'installez pas le lave-vaisselle sur un sol recouvert de moquette.
5. Le lave-vaisselle doit être entièrement fermé sur le dessus, les côtés et l'arrière et ne doit soutenir aucune partie de l'enceinte.
6. Le lave-vaisselle doit être installé de manière à ce que le tuyau de vidange ne dépasse pas 10 pieds de long pour assurer une bonne évacuation.

Exigences en matière d'évacuation

Respecter les codes et ordonnances locaux.

Maison de vidange

Si le tuyau fourni n'est pas assez long, utilisez un nouveau tuyau de vidange d'une longueur maximale de 3,05 m, conforme aux normes d'essai AHAM/IAPMO en vigueur.

Le tuyau de vidange doit:

1. Être résistant à la chaleur et aux détergents
2. Avoir un diamètre intérieur de 5/8" (1,58 cm) ou 3/4" (1,9 cm) ou 1" (2,54 cm)
3. Comprendre un raccord pour relier les deux extrémités du tuyau (fixer le raccord à l'aide de deux colliers)

NE PAS raccorder les tuyaux de vidange d'autres appareils au tuyau de vidange du lave-vaisselle.

Acheminement du tuyau de vidange

Le tuyau de vidange peut passer par le même trou que le câblage et la conduite d'eau chaude, ou vous pouvez découper un trou supplémentaire de 1 1/2" (3,8 cm) de diamètre dans la paroi de l'armoire pour faire passer le tuyau de vidange.

REMARQUE: Le trou doit être lisse et ne pas présenter d'arêtes vives.

Hauteur du raccordement à l'égout

La méthode de raccordement de la vidange dépend de la hauteur du raccordement du tuyau de vidange.


IMPORTANT : Si le tuyau de vidange n'est pas raccordé à une hauteur de 18" avec un espace d'air (non fourni) OU de créer une boucle de vidange d'une hauteur minimale de 32" (81,3 cm), la vidange du lave-vaisselle ne se fera pas correctement.

Exigences en matière d'alimentation en eau

1. La pression de la conduite d'alimentation en eau chaude doit être comprise entre 20 et 120 psi (138-862 kPa).
2. Chauffe-eau réglé à une température de 120°F à 150°F (49°C à 65,5°C).
3. Une conduite d'eau en cuivre de 3/8" de diamètre minimum, partant d'au moins 24" (61 cm) du mur arrière et raccordée à l'avant gauche du lave-vaisselle.
4. Un robinet d'arrêt manuel situé dans un endroit accessible, par exemple sous l'évier (facultatif, mais fortement recommandé).

Retirer la ou les plaques d'appui

1. À l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis qui fixent la (les) plaque(s) de seuil au meuble.
2. Soulever la (les) plaque(s) de seuil.

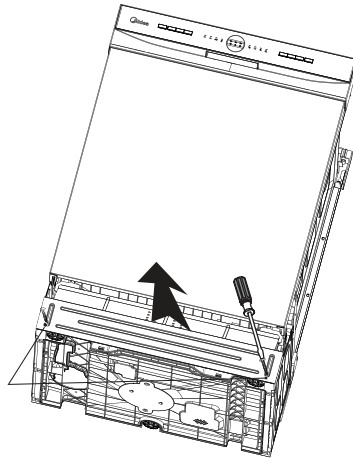

Vérifier l'équilibre de la porte

Avec une autre personne tenant le lave-vaisselle pour l'empêcher de basculer, ouvrez lentement la porte.


1. Si la porte descend trop librement, réglez la tension du ressort pour augmenter la résistance.
2. Si la porte se ferme avec trop de force, réduisez la tension du ressort.

Pour régler la tension du ressort :

1. En saisissant fermement le ressort, soulevez ou abaissez l'extrémité du crochet jusqu'à la fente supérieure ou inférieure suivante, puis insérez le crochet dans la fente.

REMARQUE : Réglez les deux ressorts (côté gauche et côté droit) à la même tension. Nécessité d'ajouter "Le non-respect de cette consigne peut entraîner des fuites au niveau de la porte"

2. Testez à nouveau la porte. Continuez à déplacer les crochets de ressort vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la porte soit équilibrée.

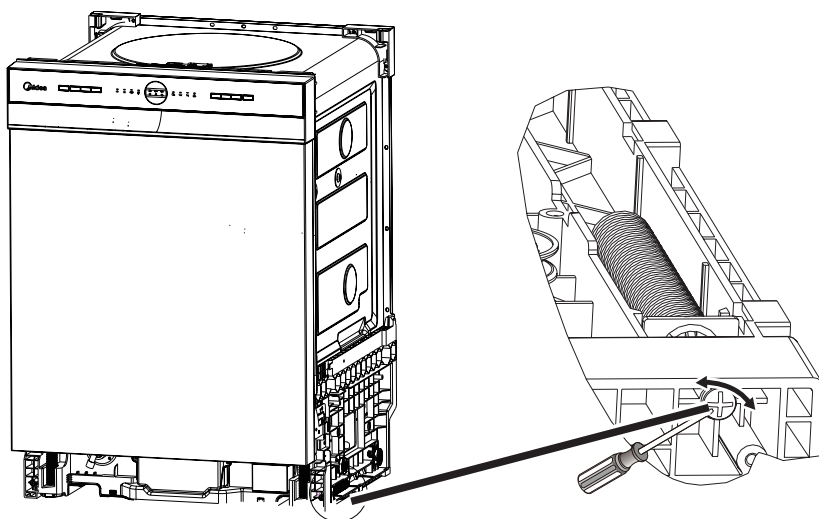


Régler les pattes de nivellement

1. Approchez le lave-vaisselle du lieu d'installation et couchez-le sur le dos.
2. Mesurez la hauteur de l'ouverture entre le dessous du comptoir et le sol (point le plus bas).
3. Déployez les pieds de réglage à partir de la base du lave-vaisselle de la longueur indiquée dans le tableau suivant. Tenez compte de tout sol construit qui pourrait devoir être ajouté à l'ajustement des pieds arrière.


NOTES :

- Si le sol a été construit à l'avant du lave-vaisselle, tenez compte de cette différence lors du réglage des pieds de nivellement arrière.
- Les derniers réglages des pieds de réglage seront effectués après l'installation dans l'ouverture.

Ajuster les pieds de réglage à la hauteur d'installation

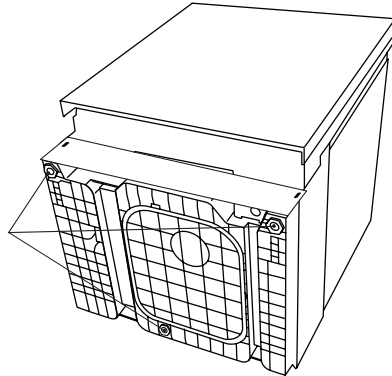


Réglage des pieds de nivellement		
Hauteur de l'ouverture	Pieds avant	Pieds arrière
33 3/4"	0	0
34"	0	1/4"
34 1/4"	1/4"	1/2"
34 1/2"	1/2"	3/4"
34 3/4"	3/4"	1"
35"	1"	1 1/4"

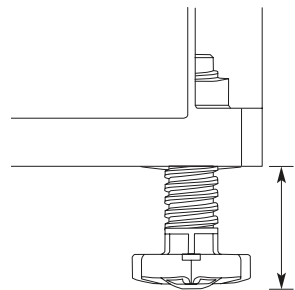

Préparer l'ouverture d'installation (si nécessaire)

- Le câblage et la plomberie peuvent pénétrer dans l'ouverture depuis le côté droit ou gauche de la paroi arrière, les armoires latérales ou le sol à l'intérieur de la zone ombrée. Voir "Exigences d'emplacement" pour les dimensions.

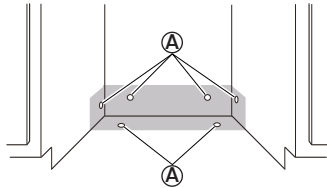

Ⓐ Emplacements possibles des
Emplacement des trous d'utilités

IMPORTANT : Toute ligne de plomberie ou d'électricité passant à l'extérieur de la zone ombrée peut être pincée.

- Le fil/câble électrique, le tuyau de vidange et le tuyau de remplissage peuvent passer par le même trou ou par des trous séparés dans le plancher ou l'armoire. un trou de 1 1/2" (3,8 cm) de diamètre est recommandé.


REMARQUE : Veuillez à respecter les codes de plomberie locaux.

REMARQUE : Le trou doit être exempt d'arêtes vives. si la paroi de l'armoire est en métal, le bord du trou doit être recouvert d'un manchon/grommet.

Vérifier les raccordements existants

Raccordement à l'eau

1. Vérifier que la conduite d'eau arrive à l'avant, du côté gauche de l'ouverture où le raccordement à l'eau sera effectué, comme indiqué dans le diagramme suivant.

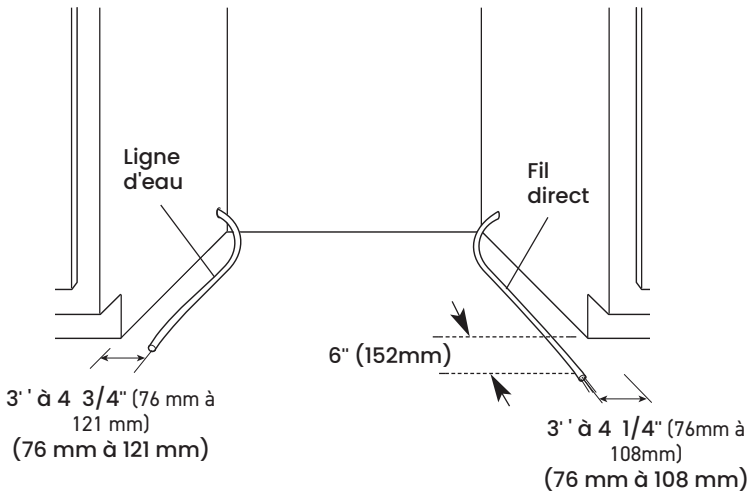

Raccordement électrique

Raccordement électrique du lave-vaisselle

1. Vérifiez que le câble d'alimentation directe dépasse d'au moins 15 cm du côté avant droit de l'ouverture et qu'il est acheminé comme indiqué.
2. Si la conduite d'eau et le câble d'alimentation directe sont suffisamment longs pour se connecter facilement au lave-vaisselle, passez à l'étape « Installation des supports de montage ».
3. Si la conduite d'eau et le câble d'alimentation directe ne sont pas suffisamment longs, suivez les instructions de la section « En l'absence de raccordement au réseau public ».

Lorsqu'il n'y a pas de branchements électriques existants

Préparer le branchement de l'alimentation électrique

Branchez l'alimentation électrique à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes : Câble direct (méthode 1) ou cordon d'alimentation (méthode 2). Suivez les instructions spécifiques à votre installation.



AVERTISSEMENT




Risque de choc électrique

- Avant d'installer le lave-vaisselle, coupez l'alimentation électrique au niveau de la boîte à fusibles ou de la boîte à disjoncteurs.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou un choc électrique.

Méthode 1 – Câblage direct


1. Percez un trou de 1,9 cm (3/4") dans l'armoire de droite ou sur le côté droit du mur arrière ou du plancher de l'ouverture. Voir le graphique suivant pour les emplacements préférés et optionnels.

REMARQUE : Le câblage du lave-vaisselle sera plus facile si le fil est acheminé dans l'ouverture par le côté droit.

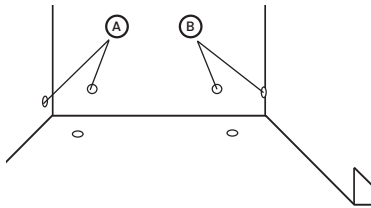

- (A) Emplacements préférés
- (B) Emplacements facultatifs

2. Lissez ou couvrez les bords rugueux du trou par lequel passera le câblage.
Armoire en bois – Poncez le bord du trou jusqu'à ce qu'il soit lisse.
Armoire métallique – Couvrez le bord du trou avec un passe-fil (non fourni).
3. Faites passer le câble de l'alimentation électrique par le trou (le câble doit s'étendre jusqu'à l'avant, du côté droit de l'ouverture). Prolongez le câble jusqu'à 15,2 cm devant l'appareil et fixez-le au sol avec du ruban adhésif pour éviter qu'il ne bouge lorsque le lave-vaisselle est placé dans l'ouverture de l'armoire.

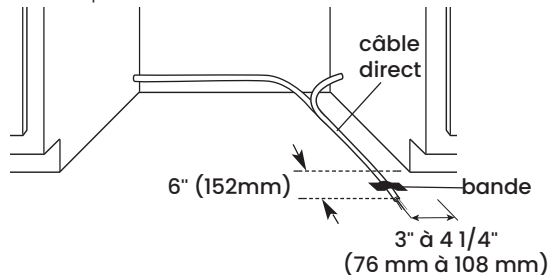


REMARQUE : Vous pouvez fixer le câble au sol avec du ruban adhésif pour l'immobiliser pendant que vous mettez le lave-vaisselle en place.

Méthode 2 – Cordon d'alimentation

IMPORTANT :

- Le cordon d'alimentation et les connexions doivent être conformes au Code national de l'électricité, section 422, et/ou aux codes et ordonnances locaux. La longueur recommandée du cordon est de 54" au minimum et de 64" au maximum.
 - Une prise murale à 3 broches avec mise à la terre doit être installée dans un meuble à côté de l'ouverture du lave-vaisselle.
 - Un kit de cordon d'alimentation, référence BK500, est disponible auprès d'un revendeur de pièces détachées agréé.
- Percez un trou de 3,8 cm (1 1/2") à l'arrière ou sur le côté du meuble. Les emplacements préférentiels et optionnels sont indiqués dans le graphique suivant.
 - Lisser les bords du trou pour le cordon d'alimentation. Armoire en bois – Poncez les bords du trou jusqu'à ce qu'ils soient lisses. Meuble en métal – Couvrez les bords du trou avec un passe-fil (non fourni).
 - Branchez le cordon d'alimentation au lave-vaisselle avant de le placer dans l'ouverture. Voir la section "Branchement de l'alimentation électrique" pour une technique d'installation correcte.

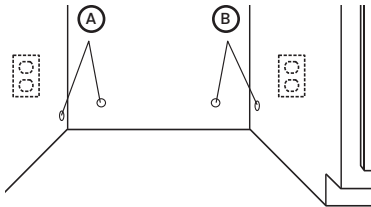

- (A) Emplacements préférentiels
- (B) Emplacements facultatifs



AVERTISSEMENT




Risque de choc électrique

- Branchez l'appareil dans une prise de courant à trois broches reliée à la terre.
- Ne retirez pas la broche de terre de la fiche du cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser d'adaptateur.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

Préparation du raccordement de la conduite d'eau


- Percez un trou de 1/2" (1,3 cm) sur le côté de l'armoire, à l'arrière ou au sol. Les emplacements préférentiels et optionnels sont indiqués dans le graphique suivant.

- Fixez le tuyau en cuivre au robinet d'arrêt manuel.

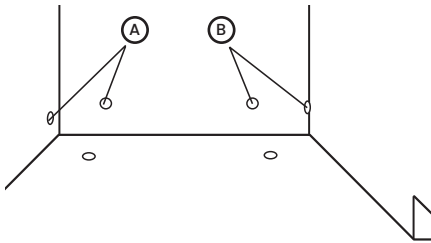

- (A) Emplacements préférés
- (B) Emplacements facultatifs

- Introduisez lentement le tuyau en cuivre dans l'ouverture par le trou. Continuez à faire passer le tuyau jusqu'à ce qu'il soit suffisamment long pour être raccordé à l'entrée (à l'avant, sur le côté gauche du lave-vaisselle) tout en restant dans les limites requises.

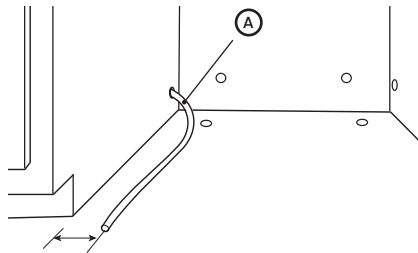

3" à 4 3/4"
(76 mm à 121 mm)


- Tournez lentement le robinet d'arrêt d'eau en position "ON". Rincez l'eau dans une casserole peu profonde pour éliminer les particules qui pourraient obstruer le robinet d'arrivée.
- Tournez le robinet d'arrêt en position "OFF".

REMARQUE : Vous pouvez fixer le tuyau au sol avec du ruban adhésif pour l'immobiliser pendant que vous mettez le lave-vaisselle en place.

Préparation du raccordement du tuyau de vidange


Le tuyau de vidange sera raccordé au système d'évacuation de la maison une fois le lave-vaisselle installé dans l'ouverture.

- Percez un trou de 3,8 cm (1 1/2 po) dans le mur de l'armoire ou le plancher du côté de l'ouverture le plus proche de l'évier.

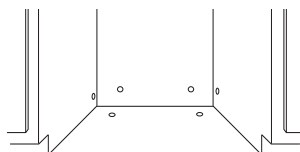

Raccorder le tuyau de vidange au système de plomberie de la maison

1. Saisissez les côtés du lave-vaisselle au niveau des bords du panneau de la porte, et placez le lave-vaisselle devant l'ouverture.
2. Insérez le tuyau de vidange dans le trou de la paroi de l'armoire.
3. Fixez le tuyau de vidange à l'arrière du lave-vaisselle et fixez-le à l'aide d'un collier de serrage à l'aide d'un collier de serrage.

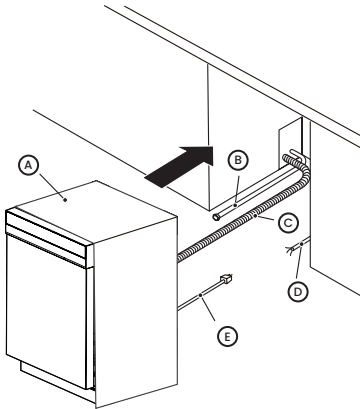

- (A) Couverture isolante
- (B) Ligne d'eau
- (C) Tuyau de vidange (Longueur maximale 10 ft [3.0 m])
- (D) Câblage de la maison
- (E) Cordon d'alimentation (si Utilisé)

Faites glisser le lave-vaisselle partiellement dans l'ouverture



AVERTISSEMENT




Risque de basculement

- N'utilisez pas le lave-vaisselle tant qu'il n'est pas complètement installé.
- N'appuyez pas sur la porte ouverte.
- Ne pas utiliser d'adaptateur.
- Vous risqueriez de vous blesser gravement ou de vous couper.

1. Positionner le bloc d'alimentation.
 - 1) Si le lave-vaisselle est équipé d'un cordon d'alimentation, insérez le cordon d'alimentation dans le trou écopé dans le meuble.
 - 2) Si vous utilisez une connexion directe, vérifiez que le câblage se trouve sur le côté avant droit de l'ouverture l'ouverture.
2. Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié sous le lave-vaisselle et qu'il n'y a pas d'interférence avec la conduite d'eau, le câblage ou tout autre composant.
3. Déplacez lentement le lave-vaisselle dans l'ouverture, quelques centimètres à la fois. Au fur et à mesure, tirez le tuyau de vidange, le tuyau d'alimentation en eau et le cordon dans l'ouverture sous l'évier ou l'armoire. Arrêtez de pousser lorsque le lave-vaisselle se trouve à quelques centimètres de l'armoire adjacente.

REMARQUE : Ne poussez pas contre l'avant du panneau ou sur la console – ils se cabreraient.

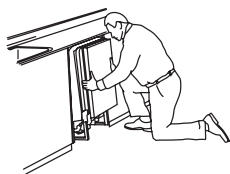

Repositionnez le lave-vaisselle en en saisissant les deux côtés avec les mains.



Ne pas pousser le panneau de la porte avant avec le genou. Le panneau de la porte serait endommagé endommagerait le panneau de la porte.

4. Pousser le lave-vaisselle complètement dans l'ouverture de sorte que les coins avant de la porte du lave-vaisselle soient alignés avec les portes du meuble.

REMARQUE : Il n'y a pas de problème si le lave-vaisselle est trop serré dans l'ouverture du meuble. N'enlevez pas la couverture isolante – la couverture réduit le niveau sonore.


Mise à niveau du lave-vaisselle

IMPORTANT : Le lave-vaisselle doit être de niveau pour que le panier à vaisselle fonctionne correctement et que le lavage soit efficace.

1. Mettez le lave-vaisselle à niveau de façon à ce que son panneau avant soit aligné avec les portes du meuble adjacent.

REMARQUE : Dans certaines installations, il peut être plus facile de régler le pied avant à l'aide d'un tournevis à lame plate.

- Pour abaisser – Tournez le pied de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour relever – Tournez le pied de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.

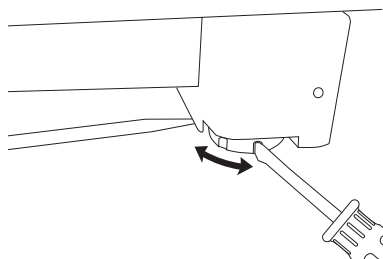


2. Vérifiez que les pieds de réglage sont bien en contact avec le sol.
3. Fermez et verrouillez la porte, et placez le niveau contre le panneau avant. Vérifiez que le lave-vaisselle est d'aplomb. Si nécessaire, ajuster le pied de réglage ou ajouter des cales jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit d'aplomb.

REMARQUE : Les cales doivent être solidement fixées au sol pour éviter qu'elles ne bougent lorsque le lave-vaisselle est en marche.

4. Répétez l'opération pour l'autre côté du lave-vaisselle.

5. Placez le niveau sur la porte et le rail du panier à l'intérieur de la cuve, comme illustré. Vérifier que le lave-vaisselle est de niveau d'un côté à l'autre et de l'arrière à l'avant. Si le lave-vaisselle n'est pas de niveau, réglez les pieds avant vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit de niveau.

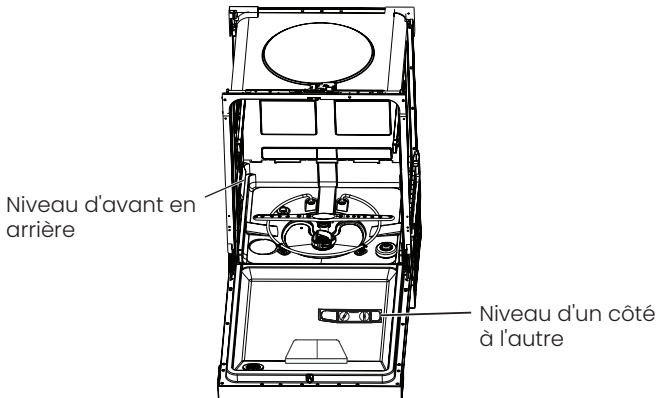

REMARQUE : Tirez le panier inférieur à peu près jusqu'à la moitié. Si le panier roule vers l'avant ou vers l'arrière dans le lave-vaisselle, ce dernier doit être remis à niveau.

Connexion à l'alimentation électrique

Câble direct



AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique


- Mettez le lave-vaisselle à la terre.
- Connectez le fil de terre au connecteur de terre vert dans la boîte à bornes.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

IMPORTANT : Contactez un électricien qualifié. Assurez-vous que la connexion électrique et le calibre des fils sont adéquats et conformes au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70 - dernière édition - et à tous les codes et ordonnances locaux.

1. Assurez-vous que l'alimentation est coupée à la source.
2. Retirer le couvercle de la boîte à bornes. Le conserver pour une utilisation ultérieure.



3. Installer une décharge de traction homologuée UL/CSA.
4. Acheminez le câble direct dans le canal situé sur le côté droit de la base du lave-vaisselle. Veillez à ce que le lave-vaisselle ne repose pas sur le câble et/ou ne le pince pas.
5. Tirez le câble direct à travers la décharge de traction dans la boîte à bornes.


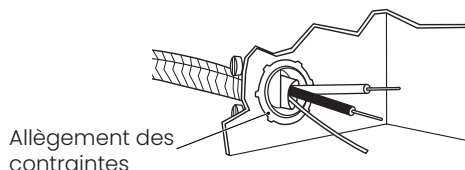


6. Raccordez les fils comme suit en utilisant des écrous de fils homologués UL de la taille appropriée pour raccorder le fil direct au fil de calibre 16 du lave-vaisselle.

Fil d'alimentation :		Fil d'alimentation :
Blanc	↔	Blanc
Blanc	↔	noir
fil de terre	↔	connecteur de terre


NOTES :

- 1) Utilisez des écrous de fils homologués UL de la taille appropriée pour connecter votre câblage domestique au câblage du lave-vaisselle de calibre 16 de calibre 16.
- 2) Insérez les extrémités des fils dans le connecteur à visser. Ne pas ne pas pré-tordre le fil nu.
- 3) Tordre le connecteur.
- 4) Tirez doucement sur les fils pour vous assurer que les deux fils sont bien fixés.

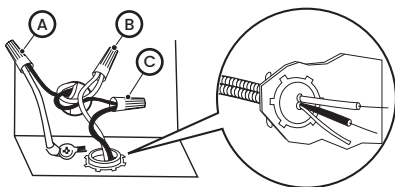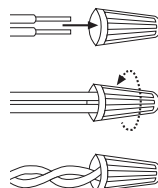

- Ⓐ Terrain
- Ⓑ Blanc
- Ⓒ Noir

7. Serrer les vis de décharge de traction pour fixer le cordon.
8. Réinstaller le couvercle de la boîte à bornes avec les écrous de fil à l'intérieur de la boîte à bornes.
9. Veiller à ce que les fils ne soient pas pincés par le couvercle.

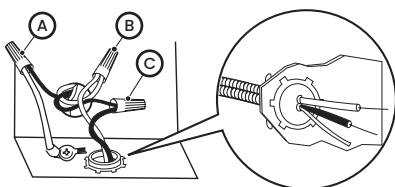

- Ⓐ Terrain
- Ⓑ Blanc
- Ⓒ Noir

Raccordement du cordon d'alimentation



AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique


- Branchez l'appareil dans une prise de courant à trois broches reliée à la terre.
- Ne retirez pas la broche de terre de la fiche du cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser d'adaptateur.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

IMPORTANT : Le cordon d'alimentation et les connexions doivent être conformes au Code national de l'électricité, section 422, et/ou aux codes et ordonnances locaux. La longueur recommandée du cordon est de 54" au minimum et de 64" au maximum.

1. Assurez-vous que l'alimentation est coupée à la source.
2. Retirer le couvercle de la boîte de jonction. Le conserver pour une utilisation ultérieure.



3. Installer une décharge de traction homologuée UL/CSA.
4. Faites passer le cordon d'alimentation dans le canal situé sur le côté droit de la base du lave-vaisselle. Veillez à ce que le lave-vaisselle ne repose pas sur le câble et/ou ne le pince pas.
5. Tirer le cordon d'alimentation à travers la décharge de traction de la boîte de jonction.


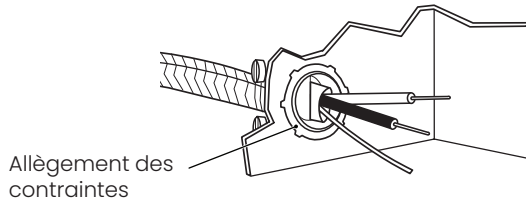


- Raccordez les fils comme suit en utilisant des écrous de fils homologués UL de la taille appropriée pour raccorder le fil direct au fil de calibre 16 du lave-vaisselle.

Fil d'alimentation :		Fil d'alimentation :
Blanc	↔	Blanc
Blanc	↔	noir
fil de terre	↔	connecteur de terre

NOTES :

- Utilisez des écrous de fils homologués UL de la taille appropriée pour connecter votre câblage domestique au câblage du lave-vaisselle de calibre 16.
- Insérez les extrémités des fils dans le connecteur à visser. Ne pas ne pas pré-tordre le fil nu.
- Tordre le connecteur.
- Tirez doucement sur les fils pour vous assurer que les deux fils sont bien fixés.

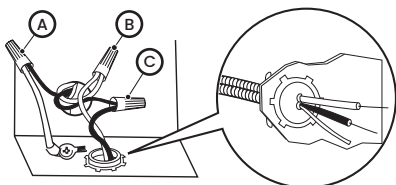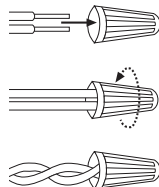


- (A) Terrain
- (B) Blanc
- (C) Noir

- Serrer les vis de décharge de traction pour fixer le cordon d'alimentation.
- Guidez délicatement les écrous des fils dans la boîte de jonction, puis remplacez le couvercle de la boîte de jonction en veillant à ne pas pincer les fils.

Raccordement à l'alimentation en eau

IMPORTANT : Manipulez et repositionnez délicatement le tuyau en cuivre, qui se plie et se tord facilement.


- Raccordez la conduite d'alimentation en eau au coude à 90°. Ne pas trop serrer.

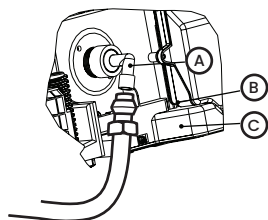

- (A) Terrain
- (B) Blanc
- (C) Noir

- Acheminez la conduite d'alimentation en eau dans le canal situé sur le côté gauche de la base. Pour minimiser le bruit causé par les vibrations lors de l'utilisation du lave-vaisselle, assurez-vous que le tuyau d'alimentation ne touche pas la base, le châssis ou le moteur du lave-vaisselle. Assurez-vous que le lave-vaisselle ne repose pas sur le tuyau d'alimentation et/ou ne le pince pas.

3. Serrez l'écrou de compression jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Ne pas trop serrer.
4. Placez une serviette en papier sous le coude, puis ouvrez l'alimentation en eau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

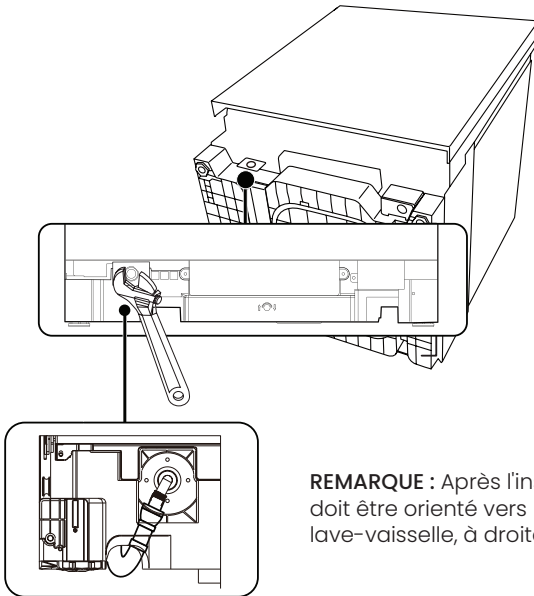

REMARQUE : Après l'installation, le coude doit être orienté vers la fente de la carte du lave-vaisselle, à droite en bas.

Raccordement au système d'évacuation de la maison


1. Raccordez le tuyau de vidange au té de vidange ou au broyeur d'ordures en utilisant l'une des méthodes suivantes.
 - 1) Option 1 - Broyeur à ordures - avec espace d'air
 - 2) Option 2 - Pas de broyeur à ordures - avec entrefer
 - 3) Option 3 - Vide-ordures - sans entrefer*
 - 4) Option 4 - Pas de broyeur à ordures - Pas d'entrefer*

*il est recommandé de prévoir un espace d'air

IMPORTANT :


- Utilisez toujours un nouveau tuyau de vidange lors de l'installation d'un nouveau lave-vaisselle.
- La longueur totale du tuyau de vidange ne doit pas dépasser 3,05 m (10 pi) pour que la vidange fonctionne correctement.
- Pour minimiser le bruit causé par les vibrations lors de l'utilisation du lave-vaisselle, acheminez le tuyau de vidange de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec le sol et le bord de l'orifice du meuble par lequel le tuyau passe.

2. L'extrémité moulée du tuyau de vidange s'adapte aux raccords de 5/8" (1,6 cm), 3/4" (1,9 cm) ou 1" (2,5 cm) de diamètre d'un entrefer, d'un té de vidange ou d'une évacuation. Couper sur la ligne marquée selon les besoins de l'installation.

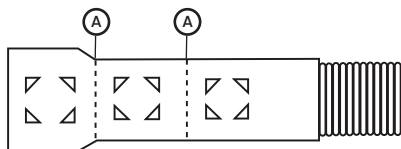

(A) Lignes de coupe

REMARQUE : Utilisez un tuyau d'un diamètre intérieur de 5/8" ou 7/8" et un raccord pour relier les deux extrémités du tuyau. Fixer la connexion avec des colliers de serrage si une rallonge est nécessaire.

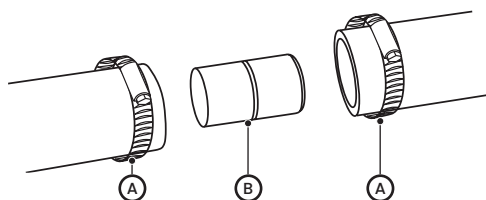


(A) Collier de serrage

(B) Coupleur

3. Fixez le tuyau de vidange à l'entrefer, au té de vidange ou au broyeur d'ordures à l'aide de colliers de serrage.


Option 1 - (broyeur d'ordures - avec purgeur d'air) :

1. Retirez le bouchon de vidange défonçable de l'entrée du broyeur. À l'aide d'un tournevis et d'un marteau, tapez fermement sur le bouchon. Le bouchon se séparera et tombera dans le broyeur.

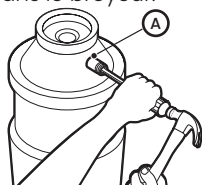

(A) Entrée du broyeur

2. Retirer le bouchon de vidange du broyeur.

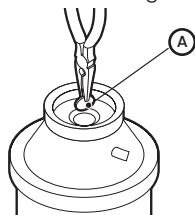


(A) Bouchon de vidange

IMPORTANT : Si vous devez couper le tuyau de vidange pour l'adapter au diamètre du raccord, coupez uniquement l'extrémité en caoutchouc du tuyau, comme indiqué plus haut dans cette section (ne coupez pas la partie striée).

3. À l'aide d'un collier à vis*, fixez le tuyau de vidange à l'entrefer. Coupez l'extrémité en caoutchouc du tuyau, si nécessaire.

4. Utilisez un raccord de tuyau en caoutchouc* avec un collier de serrage à vis* pour raccorder l'espace d'air à l'entrée du broyeur de déchets.

REMARQUE : Ce raccordement doit être situé avant le siphon et à au moins 50,8 cm (20") au-dessus du sol où le lave-vaisselle sera installé.

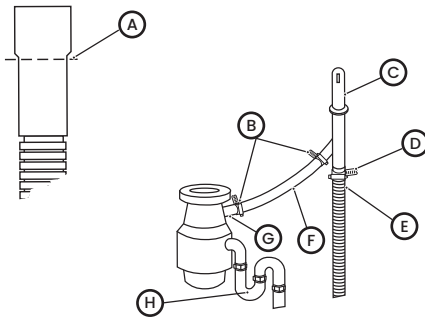

- (A) Tuyau de vidange - Couper ici si nécessaire
- (B) Colliers de serrage à vis
- (C) Entrefer
- (D) Collier de serrage à vis
- (E) Tuyau de vidange
- (F) Connecteur de tuyau en caoutchouc
- (G) Entrée du broyeur d'ordures
- (H) Trappe de vidange


*Les pièces sont disponibles dans les magasins de plomberie locaux.

Option 2 - (sans broyeur d'ordures - avec vide d'air) :

IMPORTANT : Si vous devez couper le tuyau de vidange pour l'adapter au diamètre du raccord, coupez uniquement l'extrémité en caoutchouc du tuyau, comme indiqué plus haut dans cette section (ne coupez pas la partie striée).

1. Fixez le tuyau de vidange à l'entrefer à l'aide d'un gros collier à vis. Coupez l'extrémité en caoutchouc du tuyau de vidange, si nécessaire.
2. Utilisez un raccord de tuyau en caoutchouc* avec des colliers à ressort ou à vis* pour relier l'espace d'air à l'entrée du broyeur d'ordures.

REMARQUE : Ce raccordement doit être situé avant le siphon et à au moins 50,8 cm (20") au-dessus du sol où le lave-vaisselle sera installé.

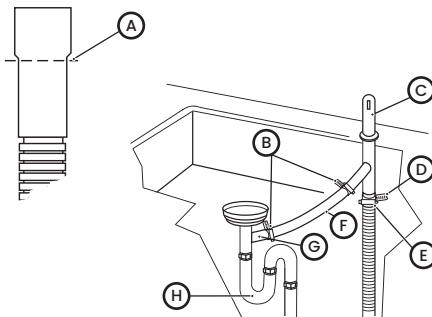


- (A) Tuyau de vidange - Couper ici si nécessaire
- (B) Colliers de serrage à vis
- (C) Entrefer
- (D) Collier de serrage à vis
- (E) Tuyau de vidange
- (F) Connecteur de tuyau en caoutchouc
- (G) Té d'évacuation
- (H) Trappe de vidange

*Les pièces sont disponibles dans les magasins de plomberie locaux.


Option 3 - (broyeur d'ordures - pas d'entrefer) :

1. Retirez le bouchon de vidange défonçable de l'entrée du broyeur. À l'aide d'un tournevis et d'un marteau, tapez fermement sur le bouchon. Le bouchon se séparera et tombera dans le broyeur.

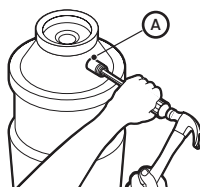

(A) Entrée du broyeur

2. Retirer le bouchon de vidange du broyeur.

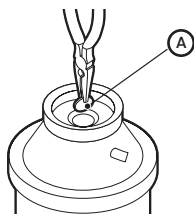


(A) Bouchon de vidange

IMPORTANT : Si vous devez couper le tuyau de vidange pour l'adapter au diamètre du raccord, coupez uniquement l'extrémité en caoutchouc du tuyau, comme indiqué plus haut dans cette section (ne coupez pas la partie striée).

3. À l'aide d'un collier de serrage à vis*, fixez le tuyau de vidange à l'entrée du broyeur d'ordures.

Notes :

- Ce raccord doit être situé avant le siphon et à au moins 50,8 cm (20 po) au-dessus du sol où le lave-vaisselle sera installé.
- Il est recommandé d'enrouler le tuyau de vidange et de le fixer solidement sous le comptoir à une hauteur minimale de 81,3 cm (32").

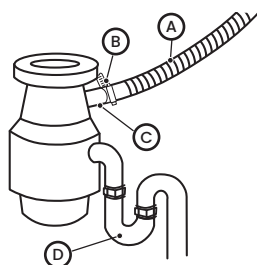


(A) Tuyau de vidange

(B) Collier de serrage à vis

(C) Entrée du broyeur d'ordures

(D) Trappe de vidange

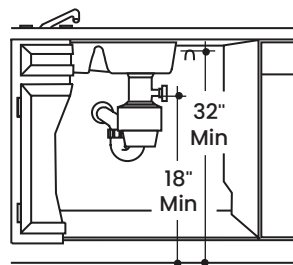

* Les pièces sont disponibles dans les magasins de plomberie locaux.


Option 4 - (sans broyeur de déchets - sans vide d'air) :

IMPORTANT : Si vous devez couper le tuyau de vidange pour l'adapter au diamètre du raccord, coupez uniquement l'extrémité en caoutchouc du tuyau, comme indiqué plus haut dans cette section (ne coupez pas la partie striée).

1. Fixez le tuyau de vidange au té de vidange à l'aide d'un collier à vis de 3,8 à 5 cm (1 1/2" à 2")*.

Notes :

- Ce raccord doit être situé avant le siphon et à au moins 50,8 cm (20 po) au-dessus du sol où le lave-vaisselle sera installé.
- Il est recommandé d'enrouler le tuyau de vidange et de le fixer solidement sous le comptoir à une hauteur minimale de 32" (81,3 cm).

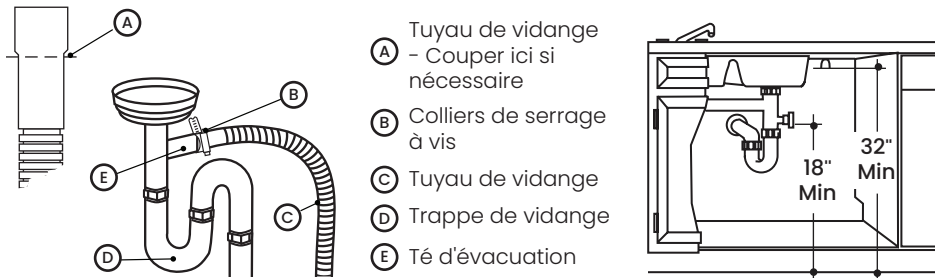

*Les pièces sont disponibles dans les magasins de plomberie locaux.

Fixer le lave-vaisselle

IMPORTANT : Le lave-vaisselle doit être fixé aux meubles adjacents pour éviter qu'il ne bascule lorsque la porte est ouverte.

Suivez les instructions pour installer les supports de fixation de la manière requise pour votre méthode d'installation. Vous fixerez le lave-vaisselle après une fois qu'il est raccordé aux services publics et qu'il a été placé dans l'ouverture.



AVERTISSEMENT

Risque de poids excessif

- Déplacez et installez le lave-vaisselle à deux personnes ou plus.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.

Installation sur des armoires adjacentes


Il existe deux options pour fixer le lave-vaisselle. Si le plan de travail est en bois ou dans un matériau qui peut être percé en toute sécurité, vous pouvez utiliser l'option 1 ou 2 ci-dessous. Si le plan de travail est en granit, en marbre ou dans un matériau qui ne peut pas être percé, utilisez l'option 2 ci-dessous.

Option 1 - Fixation du lave-vaisselle au comptoir


Pour vous permettre de fixer le lave-vaisselle au comptoir, installez deux clips de montage sur le dessus du lave-vaisselle.

1. À l'aide de deux personnes ou plus, redressez le lave-vaisselle.
2. Insérez les clips de fixation supérieurs dans le cadre supérieur. Fixez-les au trou du cadre supérieur à l'aide de la vis n° 6 x 1/2 po fournie.
3. Fixez les clips de fixation supérieurs sous le plan de travail en bois à l'aide de la vis n° 8 x 3/4 po fournie.

REMARQUE: Les clips de montage supérieurs ont des lignes rainurées, pour permettre de retirer une section du clip, si nécessaire, pour s'adapter à la profondeur de l'armoire.

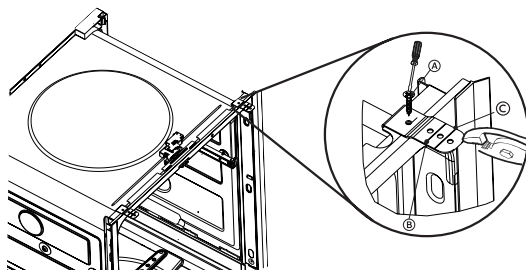

- (A) # 6 x 1/2 po
- (B) Clip de montage supérieur
- (C) Lignes marquées

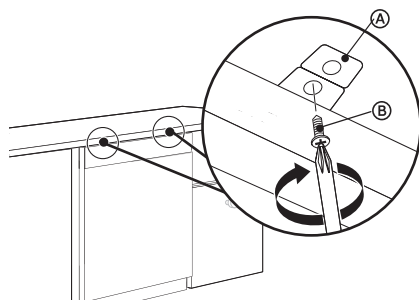


- (A) Clip de montage supérieur
- (B) # 8 x 3/4 po

Option 2 - Fixation du lave-vaisselle aux armoires adjacentes

1. Retirez les capuchons en plastique de l'intérieur de la cuve du lave-vaisselle.
2. Enfoncez une vis à bois dans le cadre de l'armoire à travers le trou situé sur le côté du lave-vaisselle.

IMPORTANT : Enfoncez les vis en ligne droite et au ras du sol. Les têtes de vis qui dépassent rayent le côté du lave-vaisselle. Cette méthode permet de fixer le lave-vaisselle sur le côté de l'armoire et doit être utilisée lorsque le plan de travail est en granit ou en d'autres matériaux cassants.

3. Remettre en place les bouchons en plastique de la cuve.

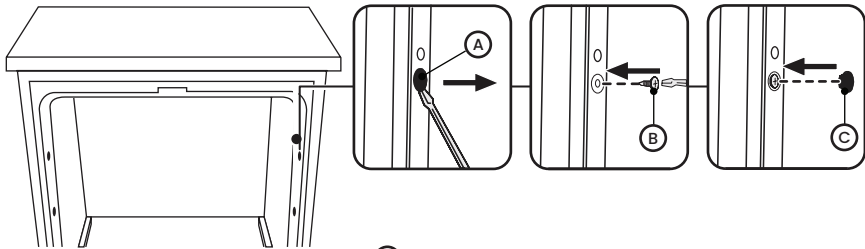

(A) Retirer le bouchon de la cuve en plastique

(B) Vis


(C) Remettre en place le bouchon de la cuve en plastique



ATTENTION

Ne pas trop serrer les vis latérales

4. Fermez la porte du lave-vaisselle et vérifiez que l'espace entre le comptoir et le haut de la porte du lave-vaisselle est d'au moins 1/4" (0,64 cm).

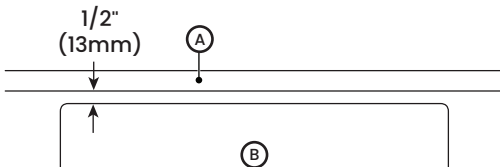

(A) Comptoir

(B) Porte du lave-vaisselle

5. Retirez la serviette du lave-vaisselle.
6. Réinstallez le panier à vaisselle inférieur.

Liste de contrôle avant le test

1. Vérifiez que l'alimentation est coupée.
2. Vérifiez l'ouverture et la fermeture de la porte. Si elle ne s'ouvre et ne se ferme pas facilement ou a tendance à tomber, vérifiez le réglage des ressorts. Voir « Vérification de l'équilibre de la porte ».
3. Vérifiez que le câblage est bien fixé sous le lave-vaisselle, qu'il n'est pas pincé ni en contact avec les ressorts de la porte ou d'autres composants. Voir « Positionnement de la conduite d'eau et du câblage électrique ».
4. Vérifiez l'alignement de la porte avec la cuve. Si la porte heurte la cuve, mettez le lave-vaisselle à niveau. Voir « Mise à niveau du lave-vaisselle ».
5. Tirez le panier inférieur jusqu'à la moitié environ. Vérifiez que le panier ne rentre pas dans le lave-vaisselle ni ne se déplace vers l'avant sur la porte. Si le panier bouge, ajustez les pieds de mise à niveau. Voir « Mise à niveau du lave-vaisselle ».
6. Vérifiez l'alignement de la porte avec le meuble. Si la porte heurte le meuble, repositionnez ou mettez le lave-vaisselle à niveau. Voir « Mise à niveau du lave-vaisselle ».
7. Vérifiez que les conduites d'arrivée d'eau et de vidange ne sont pas pliées ni en contact avec d'autres composants.
8. Ouvrez le robinet d'eau chaude de l'évier et vérifiez la température de l'eau. La température de l'eau entrante doit être comprise entre 49 °C et 65 °C (120 °F et 150 °F). Une température minimale de 49 °C (120 °F) est requise pour une performance de lavage optimale.
9. Ajoutez 1,9 L (2 pintes) d'eau au fond du lave-vaisselle pour lubrifier le joint de la pompe.
10. Ouvrez l'arrivée d'eau. Vérifiez l'absence de fuites. Resserrez les raccords si nécessaire.
11. Retirez le film protecteur.

Test du lave-vaisselle



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- Mettez le lave-vaisselle à la terre.
- Connectez le fil de terre au connecteur de terre vert dans la boîte à bornes.

Si l'appareil est raccordé à un cordon d'alimentation :

- Brancher dans une prise de courant à 3 broches reliée à la terre.
- Ne pas utiliser d'adaptateur.
- Ne retirez pas la broche de terre de la fiche du cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.




- Si vous utilisez un câble direct, mettez l'appareil sous tension à la source.
- Si vous utilisez un cordon d'alimentation, branchez-le dans une prise à 3 broches reliée à la terre. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche pas le moteur ou la partie inférieure de la cuve du lave-vaisselle, puis mettez l'appareil sous tension.

1. Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.
2. Sur le panneau de commande, appuyez sur les commandes nécessaires pour lancer le cycle le plus court. Voir le manuel de l'utilisateur pour les instructions.
3. Fermez fermement la porte du lave-vaisselle dans les 4 secondes qui suivent l'appui sur START.
4. Après les 2 premières minutes, ouvrez la porte. Vérifiez qu'il y a de l'eau dans le fond de la cuve du lave-vaisselle. Si l'eau n'est pas entrée dans le lave-vaisselle, vérifiez que l'alimentation en eau et l'alimentation électrique sont activées.
5. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites sous le lave-vaisselle. Si une fuite est détectée, coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en eau, puis resserrez les raccords. Rétablir le courant une fois la fuite corrigée.
6. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites autour de la porte. Une fuite autour de la porte peut être causée par le frottement ou le choc de la porte contre le meuble adjacent. Repositionnez le lave-vaisselle, si nécessaire.
7. Lorsque le lave-vaisselle se vide, vérifiez les conduites d'évacuation. Si des fuites sont constatées, coupez le courant au niveau du disjoncteur et corrigez la plomberie si nécessaire. Rétablir le courant une fois les corrections effectuées.
8. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et assurez-vous que la majeure partie de l'eau s'est écoulée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le bouchon d'évacuation a été retiré et/ou que l'espace d'air n'est pas bouché. Vérifiez également que la conduite d'évacuation n'est pas pliée.
9. Effectuez un nouveau cycle de remplissage et de vidange du lave-vaisselle. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites et corrigez-les si nécessaire.

Remplacement de la plaque d'appui


1. Placez la plaque d'appui contre les pieds du lave-vaisselle. Les fentes de la plaque doivent être alignées avec les trous de vis du support. Laissez le bord inférieur de la plaque toucher le sol.
2. À l'aide des vis (fournies), fixez la plaque d'appui au lave-vaisselle.

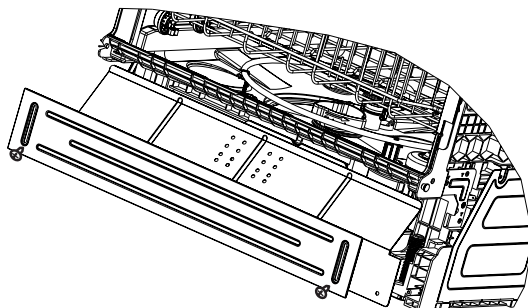

- 1) Ouvrez légèrement la porte et attendez quelques secondes jusqu'à ce que le lavage s'arrête.
- 2) Ouvrez la porte pour ajouter ou retirer des articles.
- 3) Fermez la porte et appuyez sur START pour reprendre le cycle de lavage.

ANNULER -Pour annuler un cycle lorsque le lave-vaisselle est en marche, appuyez sur Start pendant 3 secondes.

Opération

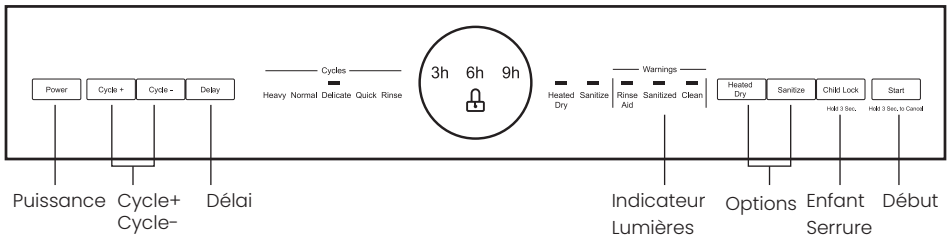

Boutons :

1. **Alimentation** : Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le lave-vaisselle.
2. **Cycle+ / Cycle-**

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le code de programme de lavage correspondant.

Cycle+ : **Lourd** → **Normal** → **Délicat** → **Quick** → **Rinçage** → **Lourd**

Cycle- : **Lourd** → **Rinçage** → **Quick** → **Délicat** → **Normal** → **Lourd**

1) **Lourd** : Le cycle lourd est destiné aux casseroles, poêles, cocottes et vaisselle séchées ou souillées séchée ou sale.

2) **Normal** : Le cycle normal, avec uniquement l'option de séchage à chaud, est recommandé pour

pour laver et sécher complètement une charge complète de vaisselle normalement sale. L'étiquette de consommation d'énergie est basée sur cette combinaison de cycle et d'option avec le panier supérieur en position relevée en position haute.

3) **Délicat** : Le cycle délicat est destiné aux articles nécessitant un soin particulier, tels que les verres à pied ou la porcelaine porcelaine.

4) **Rapide** : Le cycle rapide est destiné à la vaisselle peu sale ou bien rincée.

5) **Rinçage** : à utiliser pour le prérinçage de la vaisselle ou des verres. Il s'agit uniquement d'un rinçage qui empêche les aliments de sécher sur la vaisselle et réduit les odeurs

de la nourriture sur la vaisselle et réduit l'accumulation d'odeurs dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que vous soyez prêt à laver la vaisselle

jusqu'à ce que vous soyez prêt à jusqu'à ce que vous soyez prêt à laver une charge complète.

3. Délai

La fonction de temporisation vous permet de programmer le lave-vaisselle pour qu'il commence le cycle de lavage sélectionné 3, 6 ou 9 heures plus tard. Appuyez plusieurs fois sur la commande DELAY pour alterner entre (3h/6h/9h). Le voyant situé à côté de l'heure sélectionnée s'allume.

LE VOYANT SITUÉ À CÔTÉ DE L'HEURE SÉLECTIONNÉE S'ALLUME : Pour annuler la fonction de report, appuyez sur la commande START pendant 3 secondes pour annuler. Pour commencer le cycle de lavage immédiatement, appuyez à nouveau sur START.

4. Voyants lumineux

Aide au rinçage

Le témoin de produit de rinçage s'allume lorsque le niveau de produit de rinçage est bas. Il faut ajouter du produit de rinçage dans le distributeur de produit de rinçage.

Désinfecté

Le témoin lumineux Sanitized s'allume lorsque le cycle utilisant l'option Sanitize est terminé.

Le voyant s'éteint lorsque la porte est ouverte puis refermée ou que l'on appuie sur une touche.

Nettoyer

Il s'allume à la fin d'un cycle. S'éteint lorsque la porte est ouverte puis fermée ou que l'on appuie sur n'importe quelle touche.

5. Options

Les options améliorent le cycle de lavage. Certaines options ne sont disponibles qu'avec certains cycles de lavage. Reportez-vous aux "Tableaux des cycles et des options" pour savoir quelles options sont disponibles pour le cycle de lavage que vous avez sélectionné.

- Appuyez sur la ou les commandes d'option souhaitées. La ou les commandes d'option s'allument pour indiquer quelle(s) option(s) a (ont) été sélectionnée(s).

Désinfecter

AVERTISSEMENT : Seuls les cycles d'assainissement ont été conçus pour répondre aux exigences d'élimination des salissures et d'efficacité de l'assainissement. Il n'est pas prévu, directement ou indirectement, que tous les cycles d'une machine certifiée aient passé le test de performance de l'assainissement.

L'option d'assainissement permet d'assainir la vaisselle et la verrerie conformément à la norme 184 de NSF International NSF/ANSI pour les lave-vaisselle résidentiels. Les lave-vaisselle résidentiels certifiés ne sont pas destinés à être utilisés dans les établissements alimentaires agréés.

Lorsque l'option Sanitize est sélectionnée, la température de l'eau atteint un maximum de 156,2 °F (69 °C).

Le témoin d'assainissement s'allume pour indiquer que le cycle de lavage avec l'option d'assainissement est terminé. Le voyant s'éteint après que la porte a été ouverte pendant 30 secondes.

REMARQUE : Il est possible que l'eau n'atteigne pas 156°F (69°C) en mode assainissement si la température de l'eau chaude entrante n'est pas conforme à l'exigence minimale de 120°F (49°C).

Séchage chauffé

Lorsque l'option Heated Dry est sélectionnée, le chauffage fonctionne pendant le processus de séchage.

6. Verrouillage pour enfants

Utilisez cette option pour verrouiller toutes les commandes et empêcher les enfants de modifier accidentellement le cycle du lave-vaisselle ou de le mettre en marche.

- 1) Appuyez sur la touche Child Lock et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer ou annuler l'option Child Lock. Une fois la fonction sélectionnée, l'icône de verrouillage des commandes s'allume. Si la fonction est annulée, l'icône de verrouillage des commandes s'éteint.

7. START

Démarrage – Fermez la porte et appuyez sur Démarrage. Le cycle commence.

PAUSE – Si vous devez interrompre ou annuler un cycle de lavage en cours :

IMPORTANT : Ouvrez légèrement la porte, puis attendez que les bras d'aspersion et l'action de lavage s'arrêtent avant d'ouvrir complètement la porte. Vous éviterez ainsi d'être éclaboussé par de l'eau chaude.

- 1) Ouvrez légèrement la porte et attendez quelques secondes jusqu'à ce que le lavage s'arrête.
- 2) Ouvrez la porte pour ajouter ou retirer des articles.
- 3) Fermez la porte et appuyez sur START pour reprendre le cycle de lavage.

ANNULER – Pour annuler un cycle lorsque le lave-vaisselle est en marche, appuyez sur Start pendant 3 secondes.

Tableaux des cycles et des options

Selon le cycle sélectionné, les options disponibles s'allument.
Les durées de cycle sont approximatives et varient en fonction du cycle de lavage et des options sélectionnées.

REMARQUE : Les options ajoutées peuvent allonger la durée du cycle et consommer plus d'eau.

L'eau chaude est nécessaire pour activer le détergent du lave-vaisselle et faire fondre les résidus alimentaires gras.

Un capteur automatique vérifie la température de l'eau entrante.

Si l'eau n'est pas assez chaude, le cycle est prolongé afin de chauffer l'eau pour le lavage principal.


Le capteur de lavage intelligent détecte le niveau de saleté de la charge de vaisselle et peut augmenter ou réduire la durée du cycle en fonction du nombre de remplissages d'eau nécessaires pour nettoyer la charge.

Cycle	Options disponibles	Consommation d'eau	Durée du cycle
Lourd	Chauffé Sec Désinfecter	7.13 gal. 27 L	151 min.
Normal	Chauffé Sec Désinfecter	3.04-7.04gal. 11.5-26.6 L	108-146 minutes.
Délicat	Chauffé Sec Désinfecter	7.0gal. 26 . 5 L	118 mins.
Rapidement	Chauffé Sec Désinfecter	4.1 lgal. 15.5 L	60 min.
Rincer	N/A	2.0 gal. 7.6 L	20 minutes.

Système de filtrage

Votre lave-vaisselle est équipé d'un système de filtration multiple, qui optimise ses performances en consommant moins d'eau et d'énergie.

Ce système comprend trois filtres qui fonctionnent en synergie pour séparer l'eau sale de l'eau propre dans des compartiments distincts.

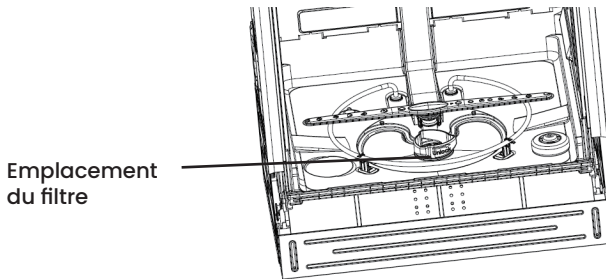

Système de lavage intelligent


Votre lave-vaisselle est équipé du système Smart Wash, accessible en sélectionnant le cycle automatique.

Le système Smart Wash détecte le niveau de saleté de la vaisselle et ajuste le cycle de lavage en conséquence. Votre lave-vaisselle détermine le type de cycle requis pour laver la vaisselle et la nettoiera plus efficacement à chaque fois.

Chargement du lave-vaisselle


Préparation de la vaisselle

- Vider les liquides des verres et des tasses.
- Retirez les restes de nourriture, les os, les cure-dents et autres objets durs de la vaisselle et jetez-les.
- Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle à la main avant de la charger dans le lave-vaisselle, sauf dans les cas suivants :
 - Les aliments tels que la mayonnaise, la moutarde, le vinaigre, le jus de citron et les produits à base de tomate peuvent décolorer l'acier inoxydable et le plastique s'ils y restent pendant un certain temps.
 - Les aliments brûlés doivent être détachés avant de charger les ustensiles de cuisine dans le lave-vaisselle.

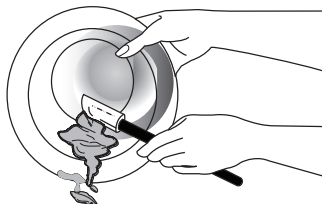

Chargement de la vaisselle

- Il est **IMPORTANT** que l'eau pulvérisée atteigne toutes les surfaces sales.
- Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle ne soit pas empilée ou qu'elle ne se chevauche pas, si possible. Pour un séchage optimal, l'eau doit pouvoir s'écouler de toutes les surfaces.
- Chargez les casseroles et les poêles lourdes avec précaution. Les objets lourds peuvent abîmer l'intérieur en acier inoxydable de la porte s'ils tombent ou se cognent.
- Assurez-vous que les couvercles et les poignées des casseroles, les plaques à pizza, les plaques à biscuits, etc. ne gênent pas la rotation du bras d'aspersion.
- Assurez-vous que les bras d'aspersion supérieur et inférieur ne sont pas bloqués et qu'ils se déplacent librement.

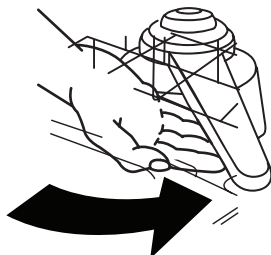

Conseils pour un fonctionnement silencieux

Pour éviter les bruits sourds et les cliquetis pendant le fonctionnement de l'appareil :

- 1) Veillez à ce que les articles légers soient bien fixés dans les supports.
- 2) Assurez-vous que les couvercles et les poignées des casseroles, les plaques à pizza, les plaques à biscuits, etc. ne touchent pas les parois intérieures et ne gênent pas la rotation du bras d'aspersion.
- 3) Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle ne se touche pas.

REMARQUE : Pour les modèles encastrables, maintenez les bouchons de vidange de l'évier fermés pendant le fonctionnement du lave-vaisselle afin d'éviter tout transfert de bruit par les tuyaux d'évacuation.

Ajuster le panier supérieur


Le panier supérieur du lave-vaisselle est conçu pour les tasses, les verres, les petites assiettes, les bols et les articles en plastique marqués comme pouvant être lavés au lave-vaisselle.

Le panier supérieur peut être facilement ajusté de 2" (5 cm) vers le haut ou vers le bas pour accueillir des articles plus grands dans le panier supérieur ou inférieur.


IMPORTANT :

- Retirez tous les articles avant de régler la grille. Le support doit être vide.


Pour régler la hauteur de la grille supérieure, procédez comme suit :

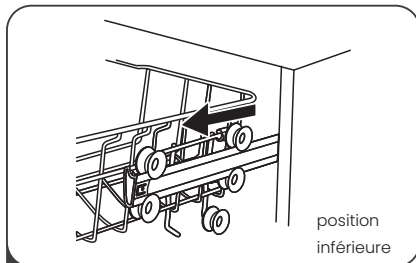


- 1** Tirez sur le panier supérieur.

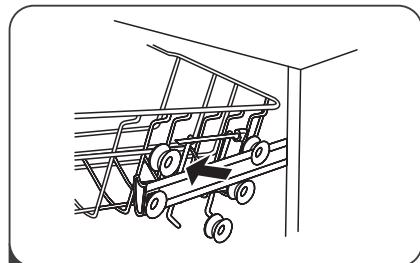

- 2** Retirez le panier supérieur.

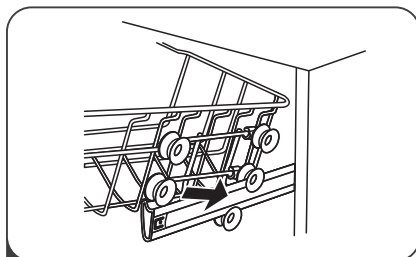


- 3** Fixer à nouveau le panier supérieur aux rouleaux supérieurs ou inférieurs.

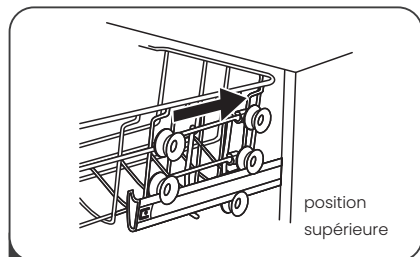


- 4** Pousser le panier supérieur vers l'intérieur.

CHARGER LE PANIER SUPÉRIEUR


REMARQUE : Les caractéristiques du panier de votre lave-vaisselle peuvent différer des dessins illustrés.

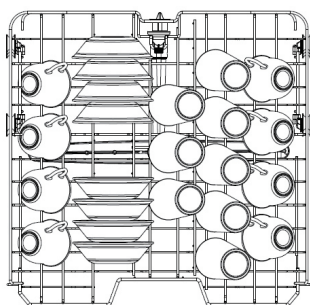


8 Réglages de place

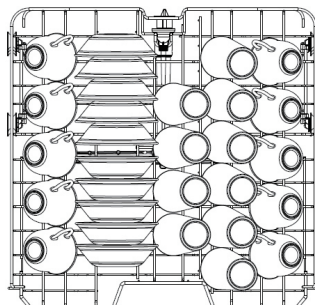

10 Réglages d'emplacement

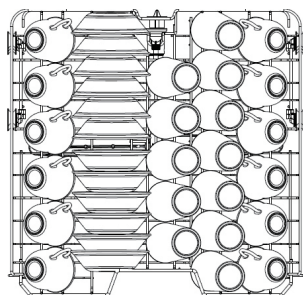


12 places

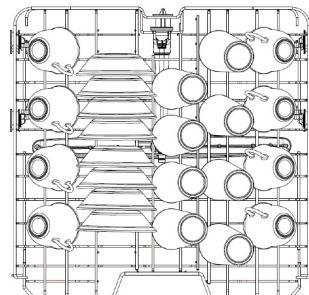

8 places (DOE)

IMPORTANT : Assurez-vous que les articles chargés dans le panier supérieur n'interfèrent pas avec la rotation du bras d'aspersion central situé sous le panier supérieur. Vérifiez l'absence d'interférence en tournant le bras d'aspersion à la main.

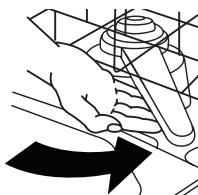

- Placez les articles de manière à ce que les extrémités ouvertes soient orientées vers le bas pour le nettoyage et l'égouttage.
- Ne placez les verres et les tasses que dans le panier supérieur. Le support inférieur n'est pas conçu pour les verres et les tasses. Vous risquez de les endommager.
- Placez les tasses et les verres dans les rangées entre les dents. Si vous les placez au-dessus des dents, vous risquez de les casser, de faire des taches d'eau et de mal les nettoyer.


- Les petits bols, les casseroles et autres ustensiles peuvent être placés dans le panier supérieur.
Pour une meilleure stabilité, placez les bols dans la partie centrale.
- La porcelaine, le cristal et les autres objets délicats ne doivent pas se toucher pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Des dommages peuvent survenir.
- Placez les objets en plastique de manière à ce que la force du jet ne les déplace pas pendant le cycle.

Support inférieur


Le panier inférieur est conçu pour les assiettes, les bols à soupe, les ustensiles de cuisine et les ustensiles de pâtisserie.

Le panier supérieur réglable permet de charger des articles d'une hauteur maximale de 12,6 pouces dans le panier inférieur.


IMPORTANT : Les articles placés dans le panier inférieur doivent être placés de manière à ne pas gêner la rotation des bras d'aspersion, à ne pas bloquer l'arrivée d'eau et à ne pas empêcher l'eau pulvérisée d'atteindre le distributeur de détergent.

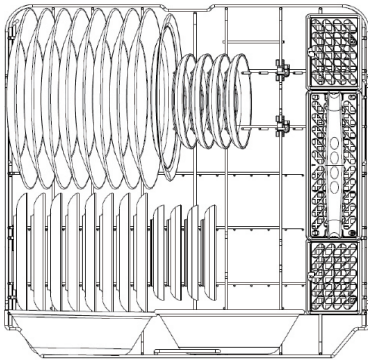


8 Réglages de place

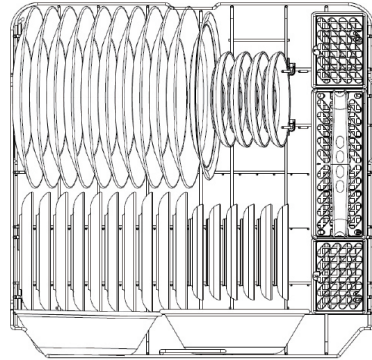

10 Réglages d'emplacement

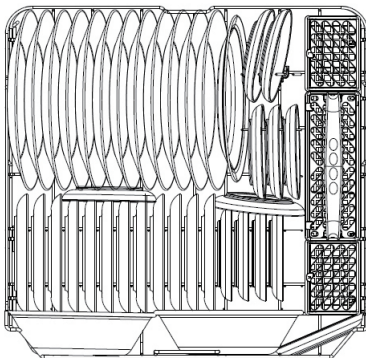

12 places

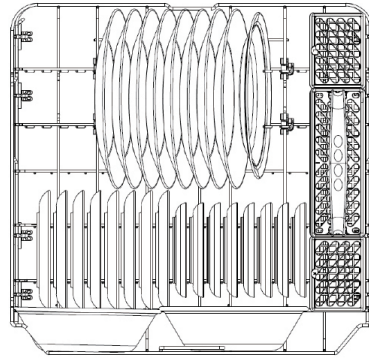

8 places (DOE)


Support inférieur

REMARQUE : Les caractéristiques du panier de votre lave-vaisselle peuvent différer des dessins illustrés.

- Ne placez pas de verres, de tasses ou d'objets en plastique dans le panier inférieur.
- Ne placez les petits objets dans le panier inférieur que s'ils sont bien fixés.
- Placez les assiettes, les bols à soupe, etc. entre les dents. N'emboîtez pas les bols car le jet n'atteindra pas toutes les surfaces.
- Ne placez pas d'objets entre le panier inférieur et le côté de la cuve du lave-vaisselle.
- Placez les ustensiles de cuisine très sales face vers le bas dans le panier.

Dents réglables du panier

Les dents rabattables du panier inférieur facilitent le chargement d'articles très grands ou difficiles à placer, tels que les bols de service et les rôtissoires. Les dents peuvent être laissées en position haute pour une utilisation normale, ou rabattues pour un chargement plus souple.

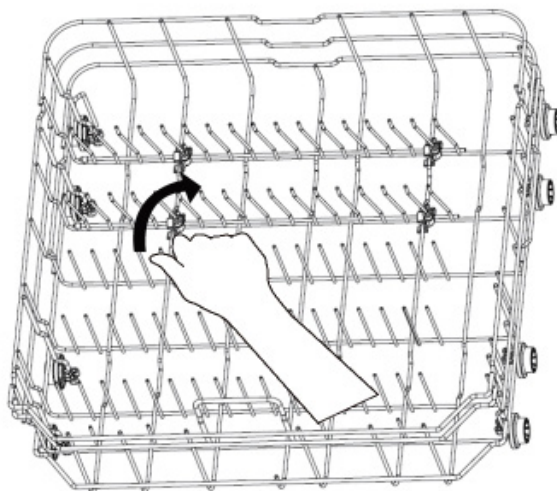


Support inférieur

1. Ne chargez pas de l'argenterie ou de l'argenterie plaquée avec de l'acier inoxydable. Ces métaux peuvent être endommagés au contact l'un de l'autre pendant le lavage.
2. Certains aliments (tels que le sel, le vinaigre, les produits laitiers, les jus de fruits, etc.) peuvent piquer ou corroder l'argenterie. NE PAS LAVER LES USTENSILES DE CUISINE EN ALUMINIUM DANS LE LAVE-VAISSELLE.

Panier à couverts en trois parties


Le panier à couverts se compose de trois parties distinctes. Pour une flexibilité de chargement optimale, la section centrale du panier peut être utilisée individuellement, jointe à l'une ou aux deux sections latérales ou retirée.

1. Soulever la poignée pour retirer le panier à couverts et le poser sur un comptoir ou une table.
2. Soulever chaque section latérale pour désengager la section centrale des fentes en trou de serrure des sections latérales.
3. Remplacez la ou les sections dans le panier inférieur et chargez l'argenterie, OU chargez l'argenterie pendant que la ou les sections sont sur le comptoir, puis remplacez le panier dans le panier inférieur.

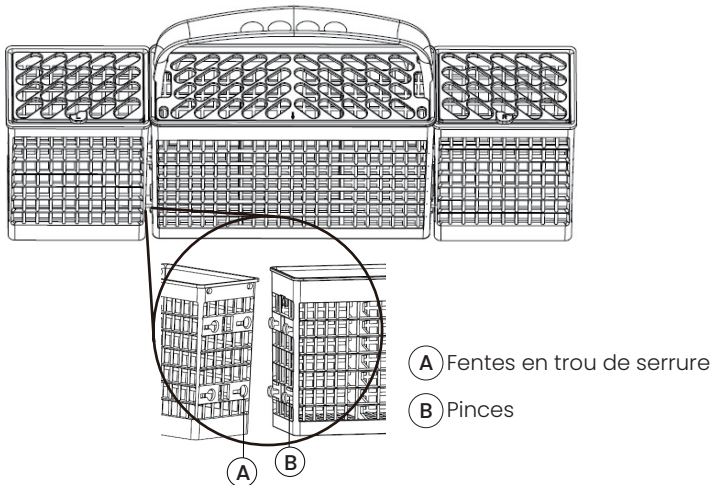


Pour de meilleurs résultats :

1. Chargez les articles avec les poignées vers le bas, en utilisant les séparateurs pour éviter que l'argenterie ne s'emboîte.
2. Placez les petits objets tels que les bouchons de biberons, les couvercles de bocaux, les porte-épis, etc. dans la ou les sections dotées d'un couvercle à charnière. Fermez le couvercle pour maintenir les petits objets en place.
3. Déchargez ou retirez le panier avant de décharger les casiers pour éviter que des gouttes d'eau ne tombent sur l'argenterie.
4. Lorsque les poignées sont relevées, mélangez les articles dans chaque section du panier, certains pointant vers le haut et d'autres vers le bas, afin d'éviter qu'ils ne s'emboîtent les uns dans les autres. Le spray ne peut pas atteindre les articles imbriqués.

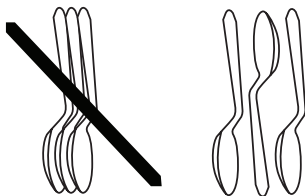


IMPORTANT : Chargez toujours les articles tranchants (couteaux, brochettes, etc.) vers le bas. Veillez à ce que rien ne dépasse du fond du panier ou du panier et ne bloque le bras de lavage.




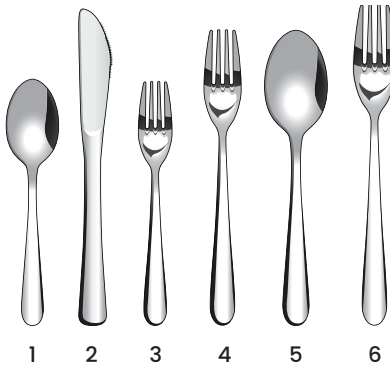


1. Cuillères
2. Couteaux
3. Fourchettes à salade
4. Fourchettes
5. Grandes cuillères
6. Grandes fourchettes

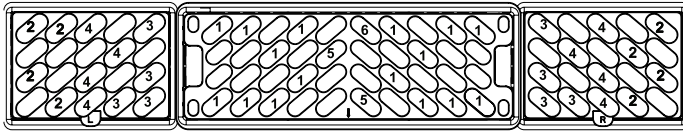


8 Réglages de place

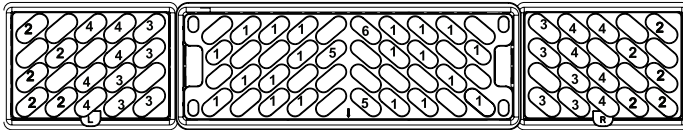

10 Réglages d'emplacement

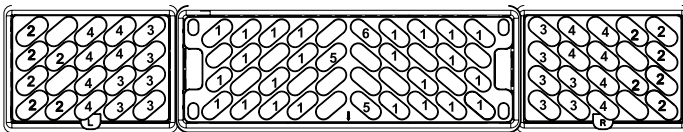

12 places

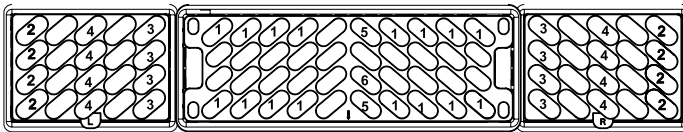

8 places (DOE)

Utilisation du lave-vaisselle


Utilisation correcte du détergent

IMPORTANT :

- Utilisez uniquement un détergent pour lave-vaisselle automatique. Les autres détergents peuvent produire une mousse excessive qui risque de déborder du lave-vaisselle et de réduire les performances de lavage.
- Ajoutez le détergent juste avant de commencer un cycle.
- Conservez le détergent bien fermé dans un endroit frais et sec. Un détergent pour lave-vaisselle automatique frais permet un meilleur nettoyage.

Distributeur de détergent


1. Poussez le loquet du couvercle du distributeur pour ouvrir le compartiment à détergent du lave-vaisselle principal.

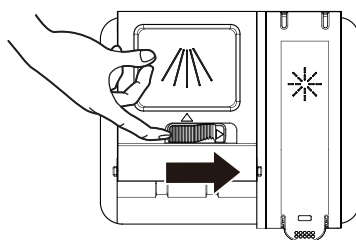


NOTE :

Le volet est toujours ouvert à la fin d'un cycle de lavage.

2. Ajoutez la quantité de détergent recommandée dans le compartiment à détergent.

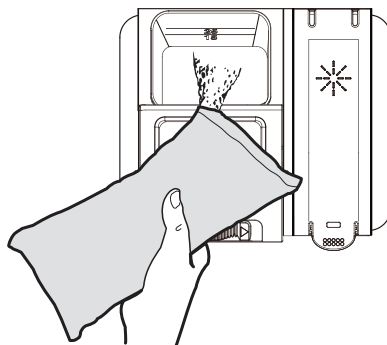

3. Appuyez sur le haut du couvercle pour le fixer.

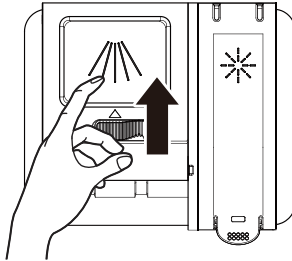

Quantité de détergent à utiliser

La quantité de détergent à utiliser dépend du degré de saleté de la charge, du type de détergent utilisé et de la dureté de l'eau.

- Si vous utilisez trop peu de détergent, la vaisselle ne sera pas propre.
- Si vous avez une eau douce et que vous utilisez trop de détergent, la verrerie se décolorera.

Dureté de l'eau

La dureté de l'eau varie en fonction de votre source d'eau. Pour obtenir les meilleurs résultats, votre lave-vaisselle est conçu pour fonctionner avec une eau dont la dureté ne dépasse pas 7 grains par gallon. Des kits de test sont disponibles dans tous les grands magasins de pièces détachées d'appareils électroménagers. Si la dureté de votre eau est supérieure à 8 grains par gallon, vous pouvez envisager d'installer un adoucisseur d'eau ou d'utiliser régulièrement un additif pour améliorer les performances de votre détergent.

Utilisation correcte du produit de rinçage

Le produit de rinçage empêche l'eau de former des gouttelettes qui peuvent sécher sous forme de taches ou de stries. Une petite quantité de produit de rinçage est libérée dans l'eau de rinçage final, ce qui permet à l'eau de s'écouler de la vaisselle.

Le produit de rinçage améliore considérablement les performances de séchage après le rinçage final.


Votre lave-vaisselle est conçu pour utiliser un produit de rinçage LIQUIDE. N'utilisez pas de produit de rinçage solide ou en barre.

Distributeur de produit de rinçage


Dans des conditions normales, vous devrez remplir le distributeur de produit de rinçage environ une fois par mois. Le produit de rinçage est libéré par une ouverture dans le distributeur. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le distributeur soit vide pour le remplir. Essayez de le remplir, mais veillez à ce qu'il ne soit pas trop plein.

Pour remplir le distributeur de produit de rinçage

1. Soulevez la languette d'extrémité du couvercle du produit de rinçage pour l'ouvrir.

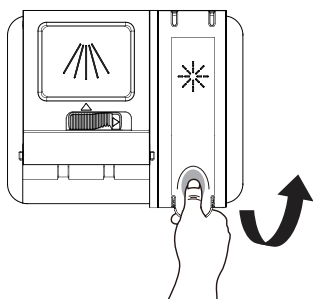

2. Remplissez le distributeur de produit de rinçage avec du produit de rinçage liquide jusqu'à ce qu'il soit plein. Ne pas trop remplir.

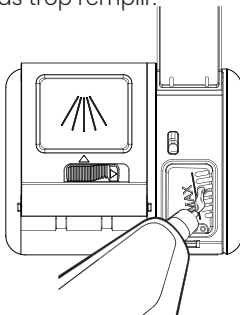

NOTE :


Utiliser l'orifice de visualisation lors du remplissage du réservoir de produit de rinçage.



AVERTISSEMENT

Ne remplissez pas le réservoir au-delà de l'indicateur de niveau plein. L'excédent de produit de rinçage peut déborder pendant le cycle de lavage.

3. Appuyez fermement sur le couvercle du réservoir de produit de rinçage pour le fermer.

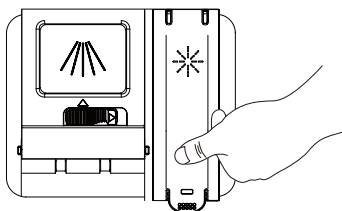

Lavage d'un article spécial

Si vous avez des doutes sur le lavage d'un article particulier, vérifiez auprès du fabricant de la vaisselle qu'elle peut être lavée au lave-vaisselle.

Matériau	Sécurité du lave-vaisselle	Commentaires
Aluminium	Possible	La température élevée de l'eau et les détergents peuvent affecter la finition de l'aluminium anodisé. L'aluminium non fini sera décoloré.
Aluminium jetable	Non	Les casseroles en aluminium jetables ne doivent pas être lavées au lave-vaisselle. Elles risquent de se déplacer pendant le lavage et de transférer des marques noires sur la vaisselle et d'autres articles.
Bouteilles et boîtes de conserve	Non	Lavez les bouteilles et les canettes à la main. Les étiquettes fixées avec de la colle peuvent se détacher et obstruer les bras d'aspersion ou la pompe, réduisant ainsi les performances de lavage.
Fonte	Non	L'assaisonnement sera éliminé et le fer rouillera.
Chine / Grès	Oui	Vérifiez toujours les recommandations du fabricant avant de procéder au lavage. Les motifs antiques, peints à la main ou recouverts d'émail peuvent s'estomper, les feuilles d'or peuvent se décolorer ou s'estomper.
Cristal	Oui	Les couverts dorés se décolorent
Or	Non	Le verre au lait jaunit après plusieurs lavages au lave-vaisselle.
Verre	Oui	Les températures élevées de l'eau et les détergents peuvent décolorer ou piquer la finition.
Couteaux à manche creux	Non	Ne résistent pas aux températures élevées de l'eau et aux détergents.
Étain, laiton, bronze	Non	Vérifiez toujours les recommandations du fabricant avant de procéder au lavage. Les plastiques ne résistent pas tous aux températures élevées et aux détergents. Chargez les plastiques dans le panier supérieur uniquement.

Matériau	Sécurité du lave-vaisselle	Commentaires
Jetables Plastiques	Oui	Toujours vérifier les recommandations du fabricant avant de les laver. Plastiques les articles à usage unique n'ont pas tous la même capacité à résister aux températures élevées et aux détergents. Chargez les plastiques dans le panier supérieur uniquement.
Plastiques	Oui	Effectuez un cycle de rinçage si vous ne lavez pas immédiatement. Un contact prolongé avec des aliments contenant du sel, du vinaigre, des produits laitiers ou du jus de fruit peut endommager la finition.
Acier inoxydable	Oui	Effectuez un cycle de rinçage si vous ne lavez pas immédiatement. Un contact prolongé avec des aliments contenant du sel, du vinaigre, des produits laitiers ou du jus de fruit peut endommager la finition.
Etain	Non	Rouille des boîtes de conserve
Bois En bois	Non	Laver à la main. Toujours vérifier les instructions du fabricant avant de laver. Le bois non traité peut se déformer, se fissurer ou perdre sa finition.

Spécifications

Identification et dimensions du produit	
Numéro de modèle :	VDW-MELBOURNE-24SS
Nom du produit	Melbourne 24SS
UPC	675487202348
Largeur nominale :	24"
Dimensions (l×p×h) :	23.57" × 22.68" × 33.66"
Poids du produit :	30 kg
Matériau du corps	Acier inoxydable
Couleur/finition :	Argent
Installation	
Exigences électriques :	120V/60Hz
Méthode de montage :	latérale

Performances et fonctionnalités	
Grilles :	Supérieure (réglable en hauteur), inférieure
Nombre de couverts :	12
Consommation d'énergie annuelle (kWh) :	240
Pression d'alimentation en eau :	20 – 80 psi (138 – 552 kPa)
Consommation d'eau (gallons/cycle) :	3.2
Niveau sonore :	54 dB
Type de commande :	Boutons mécaniques
Position des commandes :	Avant
Poignée :	Poignée encastrée
Cuve fabriquée en :	Cuve hybride (paroi en acier inoxydable et base en plastique)
Cycles :	Intensif, normal, délicat, rapide, rinçage
Fonctionnalités :	Départ différé, séchage chauffé, désinfection, verrouillage enfant
Garantie (pièces et main-d'œuvre) :	2 ans
Certification :	UL/CUL/ENERGY STAR®/NSF

Maintenance

Surfaces en acier inoxydable

1. Nettoyez régulièrement les surfaces en acier inoxydable à l'aide d'un chiffon en coton ou d'un chiffon imbibé d'eau tiède et de liquide vaisselle doux en phase aqueuse. Vous pouvez également utiliser une solution ménagère spéciale pour l'acier inoxydable. Nettoyez toujours dans le sens du grain de l'acier inoxydable.
2. N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs.
3. N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de Javel ou des chlorures.
4. Ne pas utiliser de produits inflammables pour le nettoyage, tels que l'acétone, l'alcool, l'éther, le benzène, etc. Ces produits sont hautement explosifs et ne doivent jamais être utilisés à proximité des poêles. N'utilisez pas de laine d'acier ou de tampons à récurer abrasifs, car ils risquent de rayer et d'endommager la surface

Nettoyage de l'intérieur

1. La cuve est faite d'acier inoxydable conçu pour résister à la rouille et à la corrosion si le lave-vaisselle est rayé ou bosselé.
2. Les minéraux de l'eau dure peuvent provoquer l'apparition d'un film blanc sur les surfaces intérieures, en particulier sous la porte.
3. Ne nettoyez pas l'intérieur du lave-vaisselle avant qu'il n'ait refroidi. Portez des gants en caoutchouc. N'utilisez pas d'autres types de nettoyeurs que le détergent pour lave-vaisselle, car ils risquent de faire mousser ou de créer de la mousse.

Joint de porte

1. Nettoyez la porte intérieure en acier et la cuve à l'aide d'un chiffon doux et humide.
2. À l'aide d'un chiffon humide, nettoyez régulièrement le pourtour du joint de la porte afin d'éliminer les particules de nourriture.


Panneau de contrôle

Nettoyez délicatement le panneau de commande à l'aide d'un chiffon légèrement humide.


Nettoyage des filtres

Vérifiez et nettoyez régulièrement les filtres pour obtenir de meilleures performances.


1. Retirez le panier inférieur du lave-vaisselle.
2. Tournez le filtre à cylindre d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le retirer.

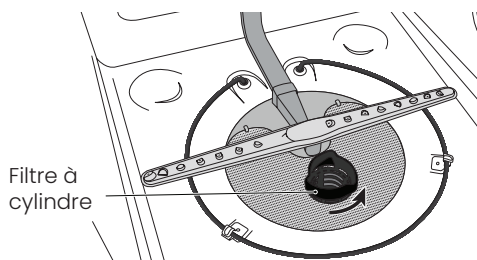

3. Videz le filtre cylindrique et rincez-le à l'eau courante.
4. Retirez le filtre fin.

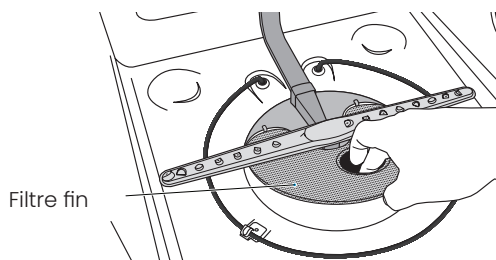

5. Retirez le micro-filtre du fond de la baignoire.

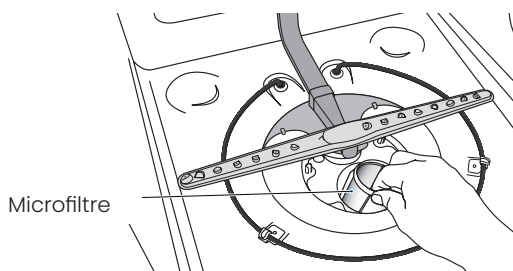

6. Vérifiez que le filtre fin et le filtre micro ne contiennent pas de débris, puis nettoyez-les en les maintenant sous l'eau courante.

REMARQUE : Il peut être nécessaire d'utiliser une brosse à poils rigides en plastique pour éliminer certains débris.

7. Réinstallez les filtres dans l'ordre inverse en veillant à ce que le filtre à cylindre se verrouille en place.

Entrefer de vidange

Vérifiez l'entrefer de la vidange chaque fois que votre lave-vaisselle ne se vidange pas bien. Certains codes de plomberie locaux ou nationaux exigent l'ajout d'un vide d'air entre un lave-vaisselle encastré et le système d'évacuation de la maison. Si un drain est obstrué, l'espace d'air empêche l'eau de refouler dans le lave-vaisselle.

L'entrefer de vidange est généralement situé sur le dessus de l'évier ou du comptoir, près du lave-vaisselle.

REMARQUE : L'orifice de vidange est un dispositif de plomberie externe qui ne fait pas partie de votre lave-vaisselle. La garantie fournie avec votre lave-vaisselle ne couvre pas les frais d'entretien directement liés au nettoyage ou à la réparation de l'orifice de vidange externe.

Nettoyage de l'entrefer de vidange :

Nettoyez périodiquement l'entrefer de vidange afin d'assurer une bonne évacuation de l'eau du lave-vaisselle. Suivez les instructions de nettoyage fournies par le fabricant.

Pour la plupart des types de lave-vaisselle :

1. Éteignez le lave-vaisselle.
2. Soulevez le couvercle métallique, puis dévissez le capuchon en plastique.
3. Nettoyez le bouchon en plastique à l'aide d'un cure-dent.

Rangement pour l'été

Protégez votre lave-vaisselle pendant les mois d'été en coupant l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique du lave-vaisselle.

Hivernage du lave-vaisselle

Protégez votre lave-vaisselle et votre maison contre les dégâts causés par le gel des conduites d'eau. Si votre lave-vaisselle est laissé dans une habitation saisonnière ou s'il risque d'être exposé à des températures proches du point de congélation, faites-le hiverner par un technicien agréé.


Préparer l'entreposage :

1. Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle.
2. Couper l'alimentation en eau.
3. Placez une casserole sous le robinet d'arrivée, puis débranchez la conduite d'eau du robinet d'arrivée.
4. Débranchez la conduite de vidange de la pompe et vidangez l'eau dans le bac.

Préparez l'appareil à l'emploi :

1. Rebrancher l'eau, la vidange et l'alimentation électrique.
2. Ouvrez l'eau et l'alimentation électrique.
3. Remplissez le gobelet de détergent et faites tourner le lave-vaisselle pendant un cycle de lavage à chaud.
4. Vérifiez l'étanchéité des raccordements.

Schéma de câblage

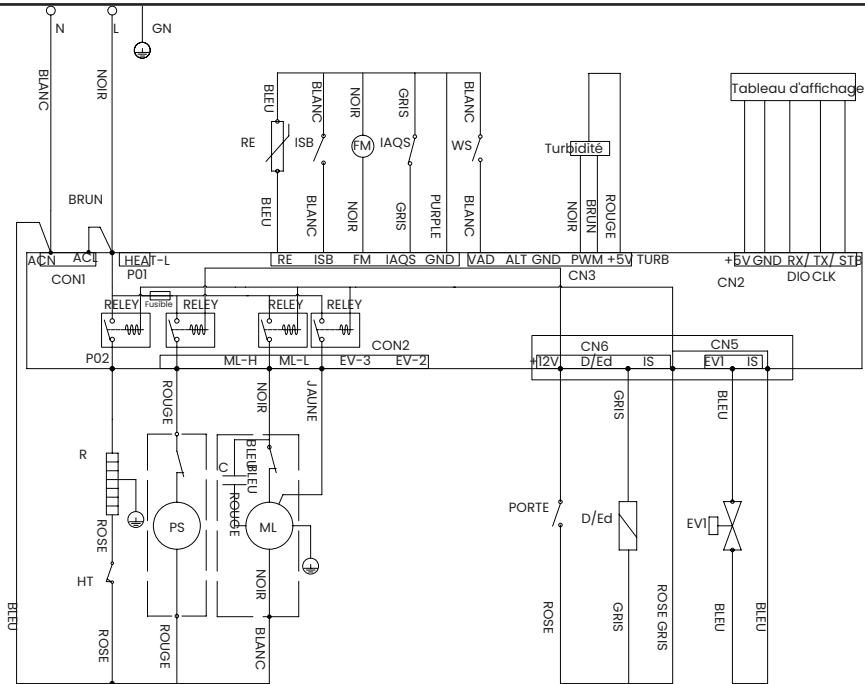

Code	Désignation	Code	Désignation
ACL	Sous tension (courant alternatif)	ISS	Détecteur de sel
ACN	Neutra(courant alternatif)	ML	Pompe de lavage
	Terre	WM	Moteur de cire (PORTE)
D/Ed	Distributeur	PS	Pompe de vidange
EV1	Soupape d'admission	FAN	Ventilateur
EV2	Valve d'adoucisseur	FUSE	Fusible (3.15A)
EV3	Déviateur d'eau	R	Chauffage
IAQS	Interrupteur de trop-plein	PORTE	Interrupteur de porte
FM	Débitmètre	EST	Interrupteur de porte Détecteur
P2	Interrupteur de protection contre le chauffage à sec	RE	Capteur de température (NTC)
WS		NS	Néphélomètre/Turbidité
ISB	Détecteur de produit de rinçage		

Dépannage

Le lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement

Problème	Cause possible	Solution
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas ou s'arrête en cours de cycle	Le lave-vaisselle n'est pas alimenté en électricité. La porte n'est pas bien fermée. La plupart des cycles font une pause de 5 minutes vers le début d'un cycle pour laisser la vaisselle tremper. Certains cycles font des pauses répétées de 15 à 65 secondes pendant le lavage principal. La fonction Retard est sélectionnée.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. Fermez et verrouillez la porte Ce phénomène est normal et réduit l'énergie nécessaire au nettoyage de la vaisselle. Ce phénomène est normal. Pour réinitialiser, voir "Options" dans la section Commandes.
Le lave-vaisselle ne démarre pas un cycle	La fonction de verrouillage des commandes est activée.	Désactivez le verrouillage des commandes. Voir "Fonctions supplémentaires" dans la section Commandes.
Le lave-vaisselle ne se remplit pas	Le robinet d'arrêt de l'eau n'est pas ouvert. La porte n'est pas fermée hermétiquement et verrouillée. La pression de l'eau est trop faible.	Ouvrez le robinet d'eau. Fermez et verrouillez la porte. Vérifiez qu'une pression d'eau d'au moins 20 psi est maintenue pendant l'opération de remplissage.
Bruits de broyage, de grincement, de craquement ou de bourdonnement	Un objet dur ou des granules de détergent en poudre ont pénétré dans le module de lavage.	IMPORTANT : Le verre transparent est difficile à voir dans l'eau. la porte n'est pas fermée hermétiquement et n'est pas verrouillée. Retirez l'objet dur avec précaution. Si le bruit est causé par des granules de détergent, il devrait s'arrêter une fois le détergent broyé. REMARQUE : Si le bruit persiste après un cycle complet, appelez le service après-vente.

Le lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement (Suite)

Bips	Indique que le cycle de lavage est terminé. REMARQUE : Un bip rapide indique une condition d'erreur.	Ce phénomène est normal. Voir "Codes d'erreur" pour plus d'informations.
Il y a de la mousse dans le bac	Vous avez utilisé le mauvais type de détergent.	N'utilisez que des détergents approuvés pour les lave-vaisselle automatiques.
Fuites dans le lave-vaisselle	Mousse excessive causée par l'utilisation d'un détergent inapproprié. Le lave-vaisselle n'est pas à niveau.	N'utilisez que des détergents approuvés pour les lave-vaisselle automatiques. Mettez le lave-vaisselle à niveau. Voir les instructions d'installation.

La vaisselle n'est pas complètement propre

Problème	Cause possible	Solution
Des résidus alimentaires restent sur la vaisselle	Le lave-vaisselle n'est pas chargé correctement. Le cycle de lavage sélectionné n'est pas adapté à la charge de vaisselle. La température de l'eau est trop basse. La quantité de détergent utilisée est incorrecte.	Voir "Chargement du lave-vaisselle" Sélectionnez le cycle de lavage en fonction de la saleté la plus difficile à éliminer dans la charge du lave-vaisselle. Si certains articles sont plus sales, utilisez un cycle de lavage plus intensif. Pour de meilleurs résultats, la température de l'eau d'arrivée doit être d'au moins 49°C (120°F). Utilisez au moins 1 cuillère à soupe (15 g) de détergent par charge. (15 g) de détergent par charge. Les salissures importantes et/ou l'eau dure nécessitent généralement plus de détergent.
Des résidus alimentaires restent sur la vaisselle (suite)	Le détergent est trop vieux. Le détergent s'est accumulé dans le distributeur. La pompe ou le bras de pulvérisation est obstrué par des étiquettes de bouteilles et de canettes. La pression de l'eau entrant dans la maison est trop faible.	Le détergent doit être frais pour être efficace. Conservez le détergent dans un endroit frais et sec. Ne laissez pas le détergent reposer pendant plusieurs heures dans un distributeur humide. Nettoyez le distributeur et remplissez-le de détergent frais et sec. Vérifiez que la pompe et le bras de pulvérisation ne portent pas d'étiquettes et enlevez-les. La pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 80 psi (138 et 552 kPa) pour que le lave-vaisselle se remplisse correctement. Une pompe de surpression peut être ajoutée à l'alimentation en eau si la pression est trop faible.
	La mousse abondante ralentit le bras de lavage.	Utilisez uniquement le détergent recommandé pour le lave-vaisselle. N'utilisez pas de savon ou de détergent à lessive.

Taches sur la vaisselle

Problème	Cause possible	Solution
Taches et pellicules sur la vaisselle	Le distributeur de produit de rinçage est vide. Eau dure. La teneur en minéraux de l'eau est élevée La température de l'eau est trop basse. Vous n'avez pas utilisé suffisamment de détergent.	Ajoutez un produit de rinçage liquide dans le distributeur. Utilisez un produit de rinçage et maintenez le distributeur rempli pour aider à éliminer les taches et les pellicules. Augmentez le réglage du distributeur de produit de rinçage d'un chiffre par cycle jusqu'à ce que les taches soient éliminées. REMARQUE : Si la dureté de votre eau est de 13 grains (223 ppm) ou plus, il est fortement recommandé d'installer un adoucisseur d'eau domestique. Pour de meilleurs résultats, l'eau doit avoir une température minimale de 120°F (49°C) lorsqu'elle entre dans le lave-vaisselle. Utilisez au moins 1 cuillère à soupe (15 g) de détergent par charge. (15 g) de détergent par charge. Les salissures importantes et/ou l'eau dure nécessitent généralement plus de détergent.
Taches et pellicules sur la vaisselle (suite)	Le détergent est trop vieux. La pression de l'eau à la maison est trop faible pour remplir correctement le lave-vaisselle	Le détergent doit être frais et sec pour être efficace. Conservez le détergent dans un endroit frais et sec. La pression de l'eau dans la maison doit être comprise entre 20 et 80 psi (138 et 552 kPa) pour que le lave-vaisselle se remplisse correctement. Une pompe de surpression peut être ajoutée à l'alimentation en eau si la pression est trop faible.

Taches sur la vaisselle (Suite)

Film de silice ou décapage	Utilisation d'une trop grande quantité de détergent La température de l'eau d'entrée dépasse 150°F (65°C).	Si vous avez de l'eau douce, utilisez moins de détergent, mais pas moins d'une cuillère à soupe (15 g) par charge. (15 g) par charge. Réduisez la température de l'eau.
Marques noires ou grises sur la vaisselle	Les articles en aluminium frottent la vaisselle pendant le lavage. Les articles en aluminium jetables peuvent se décomposer dans le lave-vaisselle et provoquer des marques.	Lavez les articles en aluminium à la main. Enlevez les marques d'aluminium à l'aide d'un nettoyant abrasif doux.
Taches orange sur la vaisselle en plastique ou l'intérieur du lave-vaisselle	De grandes quantités d'aliments à base de tomates sur la vaisselle placée dans le lave-vaisselle.	Utilisez un produit détachant pour éliminer les taches de votre lave-vaisselle. Les taches n'affectent pas les performances du lave-vaisselle.

La vaisselle ne sèche pas complètement

Problème	Cause possible	Solution
La vaisselle n'est pas complètement sèche REMARQUE : Les plastiques doivent souvent être séchés à l'aide d'une serviette.	La vaisselle n'est pas chargée correctement pour permettre l'écoulement de l'eau. Le produit de rinçage n'a pas été utilisé ou le distributeur est vide. Utiliser un séchage à l'air ou une option d'économie d'énergie.	Ne surchargez pas le lave-vaisselle. Placez les verres et les tasses dans le panier de manière à ce que la surface inférieure soit inclinée pour permettre à l'eau de s'écouler. Utilisez un produit de rinçage liquide pour accélérer le séchage et maintenir le distributeur plein. Pour la vaisselle plus sèche, sélectionnez un cycle qui permet l'option de séchage à chaud.
La vaisselle est ébréchée REMARQUE : Certains types de porcelaine et de verrerie peuvent être trop délicats pour un lavage automatique de la vaisselle. Laver à la main.	La vaisselle n'est pas chargée correctement. L'entrée ou la sortie du panier du lave-vaisselle se fait trop rapidement.	Chargez la vaisselle et les verres de manière à ce qu'ils soient stables et ne se heurtent pas sous l'effet du lavage. Réduisez les risques d'ébréchure en entrant et en sortant lentement le panier.

Codes d'erreur

Code	Signification	Cas possible	Solution possible
Le voyant de rinçage clignote et le lave-vaisselle émet un signal sonore pendant 30 secondes	Le débit d'eau est insuffisant ou la pression de l'eau est trop élevée pression de l'eau dans la conduite d'arrivée est trop élevée	- Le robinet n'est pas ouvert - La pression de l'eau est trop faible - Le tuyau de vidange est bouché. - Autre (défaillance d'une pièce du système d'arrivée ou de vidange).	- Assurez-vous que le lave-vaisselle est alimenté en eau. - Assurez-vous que la pression de l'eau est comprise entre 20 et 100 psi. - Vérifiez le tuyau de vidange. - Contactez le service clientèle.
Le voyant délicat clignote et le lave-vaisselle émet un signal sonore pendant 30 secondes	Capteur de débordement ou de fuite activé	- Une fuite - Trop d'eau dans la cuve	Coupez l'eau du lave-vaisselle, puis vérifiez que le système de filtrage n'est pas obstrué. Débouchez le système si nécessaire. S'il n'y a pas d'eau dans la cuve, contactez le service clientèle
Les voyants Normal, Delicate et Rinse clignent et le lave-vaisselle émet un signal sonore pendant 15 secondes	Exception ou problème de communication	Le tableau d'affichage ne peut pas recevoir ou le tableau principal ne peut pas envoyer de signal pendant plus de 20 secondes	Contactez le service clientèle.

Garantie

Garantie limitée de deux ans (pièces et main-d'œuvre)

1. Pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale, Vesta fournira gratuitement les pièces ou composants non consommables s'ils présentent des défauts de fabrication.
2. Vesta se réserve le droit, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer toute pièce du produit défectueuse en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux.
3. Les pièces consommables non couvertes par cette garantie comprennent, sans s'y limiter, les ampoules, les filtres métalliques et les filtres à charbon.

Pour obtenir le service de garantie, vous devez fournir

1. Facture ou reçu qui vérifie la date et le magasin d'achat.
2. Numéro de modèle du produit ou nom du produit.
3. Description du produit ou de la pièce défectueuse.

Exclusions de garantie

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Pièces consommables telles que ampoules, filtres métalliques, filtres à charbon et fusibles.
2. Tout produit endommagé par négligence, mauvaise installation, accident, abus, mauvaise utilisation, catastrophes naturelles, alimentation électrique insuffisante ou excessive.
3. Conditions mécaniques ou environnementales anormales, ou tout démontage, réparation, modification non autorisé ou non-respect des instructions d'installation.
4. Utilisation non résidentielle, commerciale ou gouvernementale ou autre utilisation non conforme à sa destination.
5. Éclats, bosses ou fissures causés par un abus ou une mauvaise utilisation du produit.
6. Connexion incorrecte avec des équipements d'autres fabricants.
7. Toute modification non autorisée.
8. Toute information d'identification originale a été modifiée, effacée, supprimée, mal traitée ou vendue comme d'occasion.

Nous contacter

Merci d'avoir choisi Vesta comme fournisseur préféré d'appareils de cuisine. Nous nous engageons à vous fournir une excellente expérience produit et un service client de qualité.

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter notre service client de l'une des manières suivantes et notre représentant vous servira dans les plus brefs délais.

Téléphone:

1-866-80VESTA(83782)

9:30am to 6:00pm (heure de l'Est), du lundi au vendredi, hors jours fériés

Courriel:

service@vesta.kitchen

Formulaire en ligne :

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen

