

Vesta



Yukon User Manual

VRF-Yukon-36SS

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen | Service: 1-866-80-VESTA (83782)

Table Of Contents

Safety Instructions	04
Recommended Tools and Accessories	08
Parts and Accessories	09
Product Dimensions	11
Installation	12
Operation	17
Specifications	25
Maintenance	26
Wiring Diagram	28
Troubleshooting	29
Warranty	31
Contact Us	32

Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety is paramount for you and others.

Please read all warning and caution instructions carefully before using the appliance.



1. This appliance contains isobutane (R600a) within its refrigerant circuit—a natural gas with high environmental compatibility, but it is flammable. During transportation and installation, ensure that no components of the refrigerant circuit are damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.
2. Position the appliance so that the plug is easily accessible.
3. Keep explosive and flammable substances away from unit. Do not store these materials in the refrigerator.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified personnel to avoid any hazards.
4. Electrical appliances should not be used inside the food storage compartments of this appliance unless explicitly approved by the manufacturer.
5. This unit uses R600a as the refrigerant and cyclopentane as the foaming agent. Both substances are highly flammable. When disposing of the appliance, keep it away from fire and do not treat it with flames.
6. The refrigerant and insulation blowing gases are flammable. Dispose of the appliance only at an authorized waste disposal center. Do not expose it to flames.

To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury when using this product, always follow these basic safety precautions.

1. Do not damage the refrigerant circuit. Refrigerant contact with the eyes may cause serious injury. If this occurs, seek medical attention immediately.
2. Danger of electric shock: The yellow-green grounding wire of this appliance must be properly earthed before use.
3. This appliance contains flammable refrigerant and insulation gases. Disposal must be carried out at an authorized waste facility. Do not expose the appliance to flames or other ignition sources.
4. Do not use or store flammable materials such as ether, benzene, alcohol, medication, LP gas, sprays, or cosmetics near or inside the refrigerator, as this may result in an explosion or fire.
5. Do not place glassware in the freezer compartment or near the air outlet in the refrigerator, as it may break or shatter, causing injury.
6. Make sure the appliance is properly grounded. If the grounding instructions are unclear or if you are unsure whether the appliance is correctly grounded, consult a qualified electrician or service technician. Improper grounding may result in malfunction or electric shock.

7. Use a dedicated electrical outlet for this appliance. Connecting multiple devices to the same outlet may cause a fire hazard.
8. Do not position the power plug facing upward or allow it to be compressed behind the refrigerator. Moisture may enter the plug, or it may become damaged, increasing the risk of fire or electric shock.
9. Do not allow the power cord to be bent or crushed by heavy objects, as this may cause damage. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid a safety hazard.
10. Always unplug the appliance before cleaning or handling the interior lamp to avoid the risk of electric shock or injury. If the LED lamp is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person.
11. Wipe off any water or dust from the power plug using a dry, clean cloth. Do not touch the plug with wet hands, and ensure it is inserted securely with the pins fully connected.
12. Do not place heavy or hazardous objects—such as cups, flower vases, cosmetics, medicines, or any container with liquid—on top of the refrigerator. These items may fall when the door is opened or closed, potentially causing injury, fire, or electric shock.
13. Do not spray water on the inside or outside of the refrigerator, and do not clean it with benzene, thinner, or other flammable solvents.
14. Do not use the refrigerator for non-domestic purposes (such as storing medicine, test materials, blood, or use on ships). Doing so may cause unexpected risks, including fire, electric shock, deterioration of stored items, or chemical reactions.
15. Do not use a dryer or any heating device to dry the interior, and never use a candle or open flame to remove odors. These actions may cause fire or explosion.
16. If gas leaks, do not touch the refrigerator or electrical outlets. Immediately ventilate the room. Sparks may cause an explosion, leading to fire or burns. In case of severe damage during delivery, installation, or use causing gas leakage, avoid creating any sparks, as this may result in fire or injury.
17. Do not insert your hands, metal objects, or sticks into the cool air outlet, cover, bottom of the refrigerator, or the heatproof grill (exhaust vent) at the back. Doing so may cause electric shock or injury.
18. Do not put ice into thin crystal or ceramic containers, as they may break and cause injury.
19. Do not submerge the refrigerator in water. Doing so may cause electric shock or fire.
20. Do not install the refrigerator in wet areas or places exposed to water or rain. Deterioration of the insulation on electrical components may cause electric leakage. Please inspect the refrigerator regularly.
21. Only qualified service personnel should disassemble, repair, or modify the refrigerator. Unauthorized attempts may result in injury, electric shock, or fire.

Disposal of the Appliance

WARNING

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging Materials

Packaging materials with the recycling symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before Disposing of the Appliance

1. Pull out the main plug from the main socket.
2. Cut off the power cord and discard with the main plug.

WARNING

Potential Suffocation Hazard! Potential death or brain damage could occur. Remove doors to prevent potential suffocation.




1. To prevent potential suffocation hazard, remove your old refrigerator doors. Leave shelves in place to help stop children from climbing on or getting inside.
2. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose to flame. Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to disposal.

	Correct Disposal of this product
	This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the store where you purchased the product.




1. Install the appliance in a dry, well-ventilated room.
2. Ensure that ventilation openings, either in the appliance enclosure or the built-in structure, remain unobstructed at all times.
3. Do not use mechanical devices or other methods to accelerate the defrosting process, except those recommended by the manufacturer.
4. This appliance is designed for household and similar applications, including:
 - 1) Staff kitchen areas in shops, offices, and other work environments;
 - 2) Farmhouses and residential-type environments such as hotels, motels, and guest houses;
 - 3) Bed and breakfast establishments;
 - 4) Catering and similar non-retail applications
5. Dispose of the refrigerator according to local laws and regulations.
6. When positioning the appliance, ensure that the power cord is not trapped or damaged.
7. Do not place multiple portable socket outlets or portable power supplies behind the appliance.
8. To avoid food contamination, please follow these instructions:
 - 1) Avoid keeping the door open for long periods, as this can cause a significant rise in temperature inside the compartments.
 - 2) Clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems regularly.
 - 3) Store raw meat and fish in suitable containers to prevent contact with or dripping onto other foods.
9. Risk of child entrapment: Before disposing of your old refrigerator or freezer:
 - 1) Remove the doors.
 - 2) Leave the shelves in place to prevent children from climbing inside.
10. The appliance should be placed close to a power socket to allow easy disconnection in case of an emergency.
11. Do not touch food or containers in the freezer compartment with wet hands, as this may cause frostbite.
12. Wait at least 5 minutes before reconnecting the plug. Reconnecting too soon may cause the freezer to malfunction.
13. Do not hang on or lean against the door or door trays. This may cause the refrigerator to tip over or cause injury. Especially, ensure that children do not engage in these actions.


Recommended Tools and Accessories



Parts and Accessories

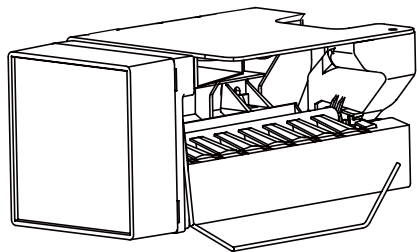

Ice Maker
x2




Allen Key
x1




Fridge Handle
x3

Refrigerator Components

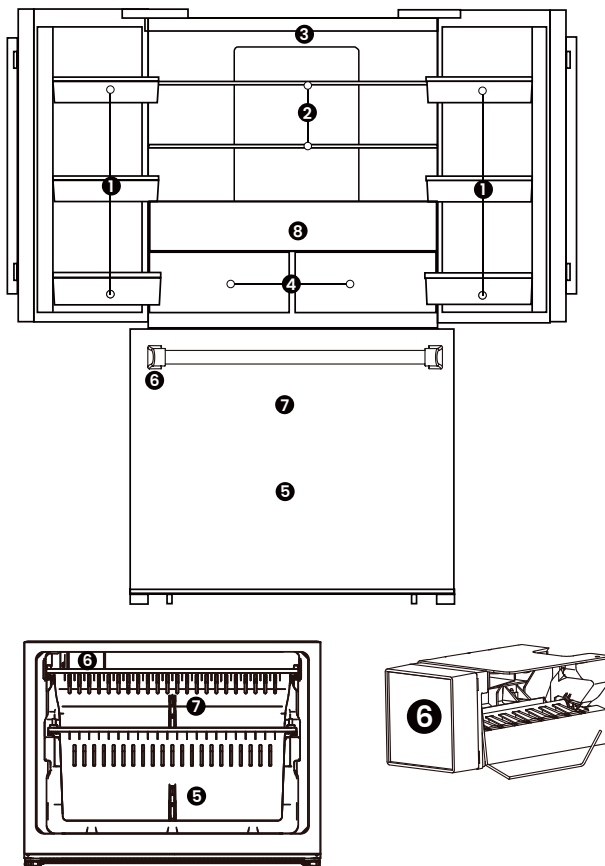



1	Refrigerator Door Bins
2	Refrigerator Shelves
3	Display Board
4	Vegetable Crispers with Glass Cover
5	Freezer Drawers
6	Ice-maker Assembly Inside the Drawer
7	Plastic Drawer Inside the Drawer
8	Full width Vegetable Crispers

Product Dimensions

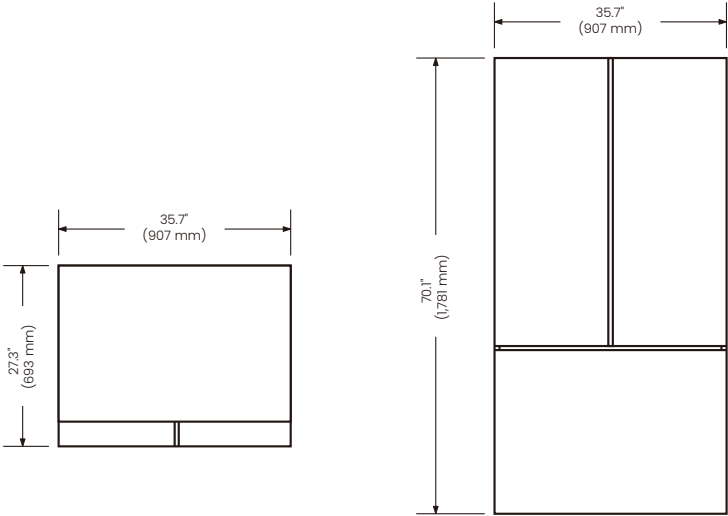

TOP

FRONT

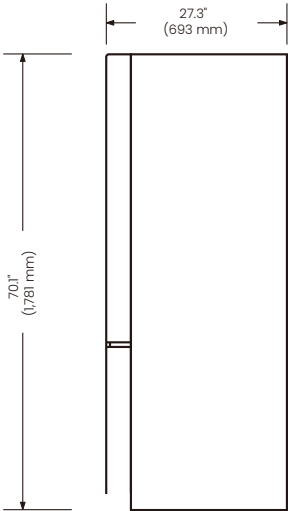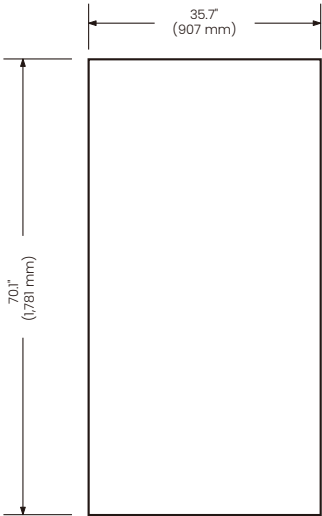

BACK

RIGHT

Installation



Precautions

1. Remove all packaging materials, including the foam backing at the bottom of the refrigerator and any tape securing accessories inside the box.
2. A transparent film is applied to the panel to prevent scratches during production and transportation. You may choose to keep the film or remove it based on your preference.
3. Always unplug the refrigerator before installation or cleaning. Once completed, reconnect the appliance and reset the temperature controls to your desired settings.
4. If the LED light is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to prevent hazards.
5. Before installing the water supply line, ensure that it is filled with potable water only. The water supply system must be installed and connected by a qualified technician. Connect the refrigerator to a cold water pipe only. The inlet water pressure must be between 140 kPa (minimum) and 690 kPa (maximum).
6. Use only the new hose sets provided with the appliance. Do not reuse old hose sets.
7. The refrigerator must be placed on a hard, level surface that is even with the surrounding flooring.
8. Ensure the surface is strong enough to support the weight of a fully loaded refrigerator.
9. After placing and leveling the refrigerator, clean it and let it stand unplugged for 2 to 6 hours. Then plug it in to ensure proper operation.
10. The rollers are not castors and should only be used to move the appliance forward or backward.
11. Do not move the refrigerator sideways, as this may damage both the rollers and your floor.
12. Place the appliance in a dry location to avoid exposure to high humidity.
13. Keep the appliance away from direct sunlight, rain, or frost. Do not install near heat sources such as stoves, fireplaces, or heaters.

For Shipment and Installation Damages

1. Thoroughly inspect all equipment before installation.
2. If equipment is damaged during shipping, contact the manufacturer for arrangement.
3. If the equipment is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the customer.
4. If the equipment is damaged by the installer, the installer is responsible for compensation.

Height and Clearance

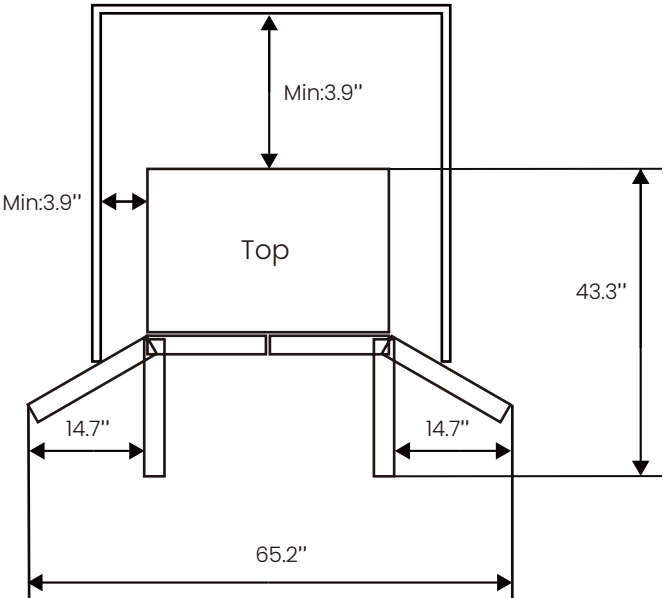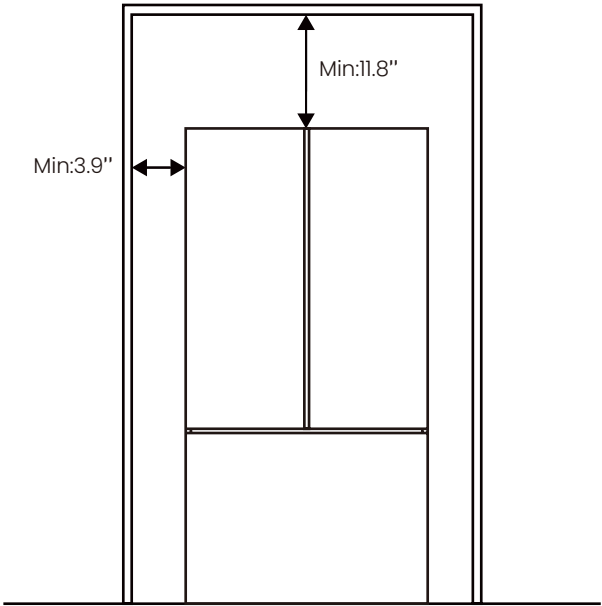


Installation


Water supply connection

WARNING: Connect to potable water supply only.


1. The water supply system must be installed and connected by a professional technician.
Connect the refrigerator with the cold water pipe:
Min. pressure: 140Kpa (1.4bar)
Max. pressure: 690Kpa (6.9bar)
2. When using the function of ice maker, please make sure that the tap water pipe is connected normally and the water valve is opened. Enough space shall be reserved for the faucet connecting water source.
3. After the refrigerator operates stably, the ice maker will make ice. Upon power-on for the first time, cold water is available after 5 hours since the refrigerator operates normally, and ice cubes or crushed ice is available after 12 hours.

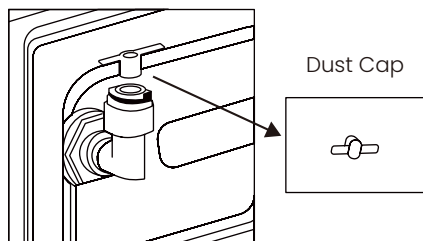


Step 1) Remove the dust cap.

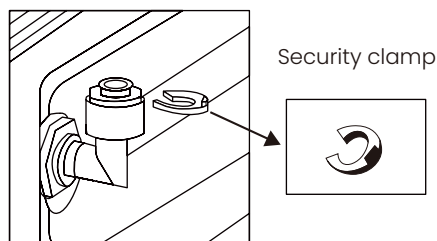

Step 2) Remove the security clamp

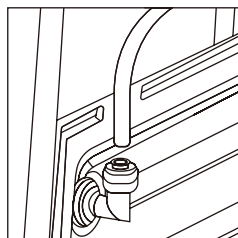


Step 3) Connect the PE soft tube

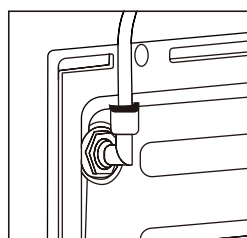

Step 4) Install the security clamp

Adjust Plastic Feet


1. This product features a base with wheels. To ensure stability, adjust the front feet by turning them clockwise using your hand or a wrench. The feet must be in firm contact with the ground to prevent the appliance from moving when the door is opened. Improper leveling may also result in noise from the compressor during operation.
2. If the doors are not level after adjusting the feet, use a wrench to turn the adjustable feet located beneath the doors clockwise until the doors are properly aligned.

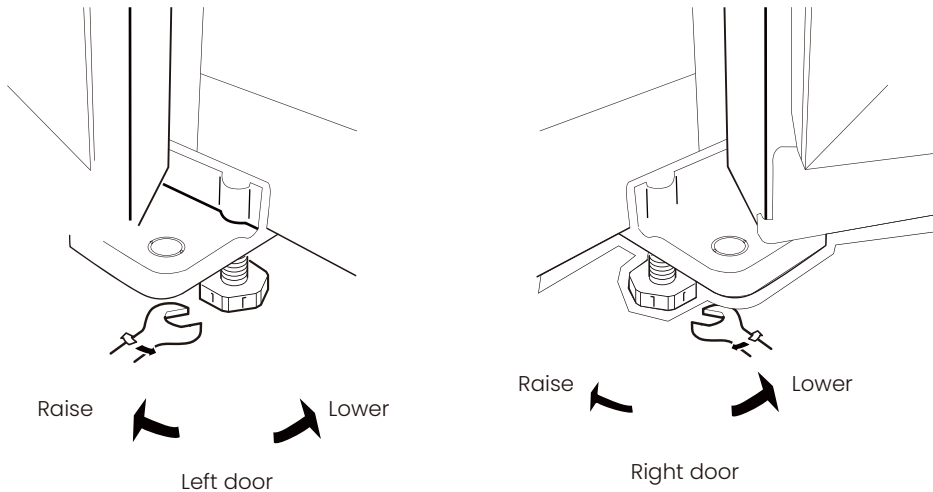

Prevent food from making direct contact with the liner of the fridge freezer, especially oily foods as this can stain or damage the liner. If food does spill, quickly clean away with warm water to prevent any damage.


Assemble The Refrigeration Door Handle:

1. Remove the handle set bolts from the refrigerator. Using a cross-recessed screwdriver, attach the bolts to the door. Ensure the bolts are tightened fully, with the screw threads completely inserted through the holes, as shown in the diagram.
2. After completing the first step, remove the refrigerator (cold storage) door handle from the box. Align it according to the direction shown in the diagram—note that both screw holes on the handle should be positioned near the edge. Then, hang the handle onto the set bolts.

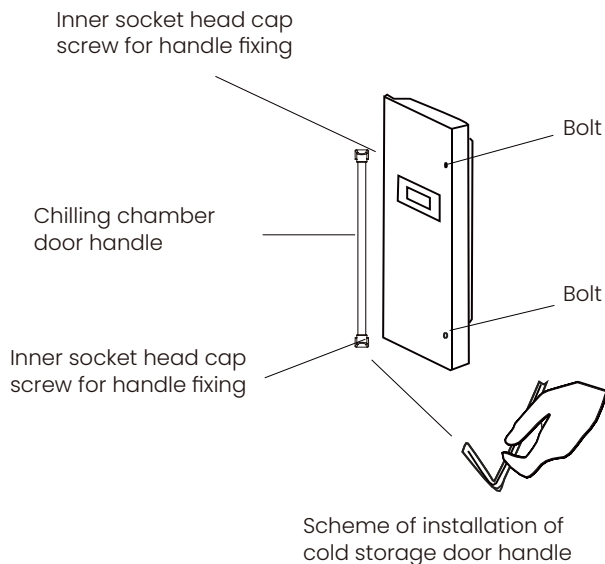

3. Use the provided hexagon Allen key to insert the socket head cap screws into the small threaded holes on the handle. Once tightened, gently shake the handle to ensure it is securely fixed in place.

Operations

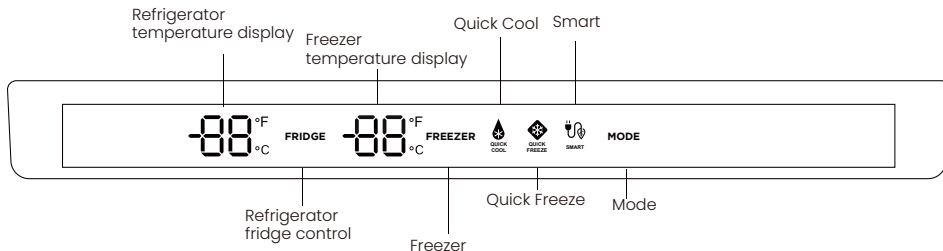

1. **Mode:** Press and hold for 5 seconds to switch between °C and °F. The default temperature unit is Fahrenheit (°F) when the appliance is powered on. Fridge temperature can be set from 2°C to 8°C or 35°F to 46°F (Default temperature 5°C or 41°F). Freezer temperature can be set from -23°C to -15°C or -10°F to -5°F (Default temperature -18°C or 0°F).
2. **Quick Freeze:** Press and hold the Feature button until the "QUICK FREEZE" icon lights up. The icon will remain illuminated while the function is active. To disable "QUICK FREEZE" mode, press the Feature button until the "QUICK FREEZE" icon turns off.
3. **Quick Cool:** Press and hold the Feature button until the "QUICK COOL" icon lights up. The icon will remain illuminated while the function is active. To disable "QUICK COOL" mode, press the Feature button until the "QUICK COOL" icon turns off.
4. **Smart Mode:** Press and hold the Feature button until the "SMART MODE" icon lights up. The icon will remain illuminated while the function is active. To disable "SMART MODE" mode, press the Feature button until the "SMART MODE" icon turns off.

Product Features

Energy saving and noise reduction

It contains super freeze, energy saving, noise reduction, optimal refrigeration system to achieve.

Precise temperature control

Microcomputer control system separate to set, control and display the R-temperature and F-temperature, more precise control.

Automatic defrosting

Microcomputer control system separate to set, control and display the R-temperature and F-temperature, more precise control.

LED display and touch button

Control board respectively display refrigerator and freezer chamber temperature setting and functional status; touch button operation is convenient.

Door-opening alarm system

If more than 1 minute door-opening, alarm system will remind you to close the door.

Tempered glass, safe and reliable

Tempered glass, safe and reliable, easy clean and durable.

Easy clean and removable door seal

Door seal is easy clean and removable, and long service life.

Automatic ice maker

The refrigerator has the function of automatic ice making, and users can take ice cube, crushed ice and cold water outside the door.

Setting the Temperature Control

1. When the unit is powered on for the first time, it will operate at the factory-set default temperatures: 41°F (5°C) for the refrigerator compartment and 0°F (-18°C) for the freezer compartment.
2. When turning on the unit for the first time, set the refrigerator compartment temperature to 37°F (3°C) and allow the appliance to run for at least 4 hours before placing any food inside. This ensures that the freezer is thoroughly chilled and the refrigerator compartment is properly stabilized. After this initial period, you may adjust the temperature to your desired setting.
3. To adjust the temperature in each zone, press the corresponding zone button. The temperature will cycle through the pre-set options as shown below.



QUICK FREEZE MODE

This mode will quickly drop in temperature when storing large amounts of warm or room-temperature foods in the freezer.

The unit will remain in QUICK FREEZE mode for 24 hours or until the temperature reaches -18°F (-28°C) and will then return to the original setting, or until the function is turned off at the control panel. QUICK COOL and QUICK FREEZE can be run simultaneously.



QUICK COOL MODE

This mode will set the refrigerator temperature to 35°F (2°C) for quick drop in temperature when storing large amounts of warm or room temperature foods in the refrigerator.

The unit will remain in QUICK COOL mode for 2 hours and 30 minutes and will then return to the original setting, or until the function is turned off at the control panel. Both QUICK COOL and QUICK FREEZE can be run together at the same time.



QUICK COOL MODE

Use this mode when leaving for long periods of time, where you will remove the large majority of the refrigerator contents but leave contents in the freezer.

Smart mode will automatically set the refrigerator section to 41°F (5°C) and the freezer section to 0°F (-18°C). The unit will remain in SMART MODE until the feature is deactivated at the control panel.

NOTE:

If the unit is unplugged, has lost power, or it is turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator-freezer will not start.


We do not recommend installing the refrigerator where the temperature will drop below 32°F (0°C) or rise above 110°F (43°C). The compressor will not be able to maintain proper temperatures inside the refrigerator.

For installations where the temperatures will drop below 32°, set the freezer temperature control to the "coldest" setting. This will improve the functioning of the refrigerator under these conditions.

Fridge Compartment Switch off/on

To turn the fridge compartment on or off, press and hold the "FRIDGE" button for 10 seconds. When the fridge compartment is turned off, the temperature display will turn off as well. To turn the fridge compartment back on, press and hold the "FRIDGE" button for another 10 seconds.

Refrigerator Chamber

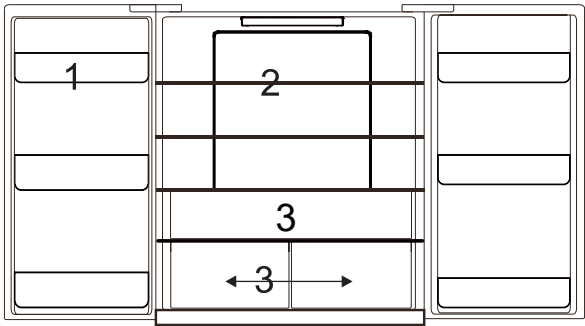


The refrigerator chamber is mainly used to store foods that are preserved for a short time.

The refrigerator chamber is suitable for storing fruits,vegetables,drinks and other foods that will be eaten recently. It is suggested to seal foods and then put them into the refrigerator.

Suggested sections of refrigerator chamber for various foods and variety name:

1	Top tray: dairy products, odorous foods, etc.
2	Glass shelve: wheaten foods, milk, etc.
3	Drawer: fruits, vegetables, etc.

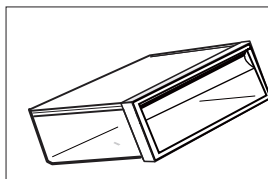


Fruit and Vegetable Box

The refrigerating chamber has a fruit and vegetable box, which can retain the moisture of fruits and vegetables and keep the humidity of the box proper. It is suitable for storing fruits and vegetables.

Bottle Shelf Disassembly


1. Hold both sides of the bottle shelf firmly with both hands.
2. Push the side without the boss inward, following the direction of the arrow.
3. Apply firm pressure, taking care as the buckle on the edge of the bottle shelf disengages from the groove in the liner.
4. Once released, carefully remove the bottle shelf.

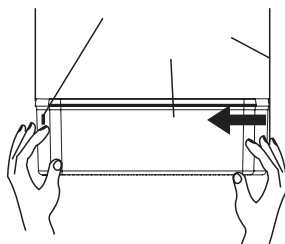

Bottle Shelf Installation

1. Hold both sides of the bottle shelf with both hands.
2. First, engage the buckle on the boss side into its slot.
3. Then, gently push the opposite side inward until the buckle snaps securely into place.

Freezing Chamber

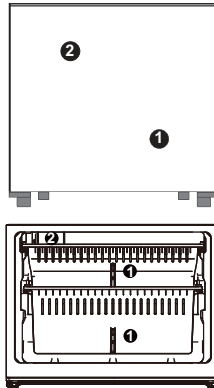


The freezing chamber is used to freeze foods, store deeply frozen foods and make ice cubes. It can preserve foods for a long time.

The freezing chamber is suitable for retaining the freshness of foods for a long time. When storing meat, it is suggested to cut the meat into pieces which are easy to take out, and mark the freezing date to prevent foods from exceeding the time limit.

Suggested sections of freezing chamber for various foods and variety name:

1. Drawer: packaged frozen foods, etc.
2. Ice maker

Drawer of Freezing Chamber

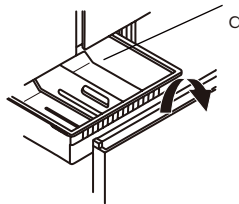

The upper drawer of freezing chamber can freeze and store large-volume foods, and the lower drawer is mainly used to store frozen foods.



The food especially the oily food which stored in refrigerator, please avoid the direct contact with the liner. When the interior stained with oil or oily food soup stains, should be cleaned immediately to avoid the long contact with the liner which may lead to the liner corrosion and cracking.

Storage of Foods



Instructions for storing foods

1. When storing freezing foods, put them to the inside of freezing chamber, other than the bottle rack.
2. Do not put bottled or canned foods into the freezing chamber to prevent frost cracking.
3. Before putting hot foods into the refrigerator, cool them to room temperature first; otherwise, they will increase power consumption.
4. Mark the freezing date on the packaging bag according to different storage lives of foods, so as to prevent foods from exceeding the time limit.
5. Divide foods into proper pieces and package them separately, which are easy to freeze thoroughly and will not frozen together.
6. The packaging materials shall be odorless, airtight, watertight and pollution-free, so packaged foods are not easy to taint by other odor, without quality reduction.
7. Do not put too many fresh foods into the freezing chamber once, preferably not exceeding the freezing capacity value of refrigerator.
8. Melted foods can not be frozen again, unless they are made into dishes; otherwise, their service quality will be affected.
9. Glass bottles or glass containers shall not be placed into the freezing chamber or at the air outlet of refrigerating chamber duct; otherwise, they may explode.
10. Foods can not block the air outlet; otherwise, abnormal air circulation will be caused.

Energy Saving Tips

1. Make sure to keep the refrigerator away from heat source and direct sunlight.
2. Before storing hot foods, cool them to room temperature and then put into refrigerator.
3. Close the door timely, reduce the opening frequency, and shorten the opening time.
4. When unfreezing frozen foods, you can put them into the refrigerating chamber, which will assist in refrigeration of the refrigerating chamber.
5. Make sure that the temperature sensor is not covered or blocked by foods, and keep proper distance with foods.

Specifications

Product Identification & Dimensions	
Model Number:	VRF-YUKON-36SS
Product Name:	Yukon 36SS
UPC:	675487202447
Nominal Width:	36"
Dimensions (W×D×H):	35.8" × 27.3" × 70.1"
Product Weight:	105 kg
Body:	Anti- Fingerprint Stainless Steel
Color/Finish:	Silver
Installation	
Electrical Requirements:	115 V / 60 Hz
Rated Power (W):	140
Rated Current (A):	2.5
Performance & Features	
Handle:	Grip Handle
Total Storage Volume (cu. ft.):	20.8
Freezer Storage Volume (cu. ft.):	6.42
Refrigerator Storage Volume (cu. ft.):	14.38
Foaming Agent:	Cyclopentane
Noise Level:	45 dB
Rated Lamp Power (W):	Max 4
Energy Consumption (kWh/Y):	588
Rated Defrost Power:	190
Warranty (Parts & Labor):	2 Years
Warranty (Compressor):	10 Years
Certification:	cULus/ENERGY STAR®

Maintenance

To maintain the good appearance of your appliance, you should clean it regularly. Do not use sharp objects to clean as they are likely to scratch the surface. Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Switch the appliance back on and plug it into the main socket only after the interior is completely dry. Prevent food from making direct contact with the liner of the fridge freezer, especially oily foods as this can stain or damage the liner. If food does spill, quickly clean away with warm water to prevent any damage.

Stainless Steel Surfaces

1. Clean regularly with a cotton cloth or rag soaked in warm water and mild soap or liquid dishwashing liquid. You can also use a special household stainless steel solution. Always clean in the direction of the stainless steel grain.
2. Do not use corrosive or abrasive detergents.
3. Do not use any products containing chlorine bleach or any products containing chlorides.
4. Do not use any flammable products for cleaning, such as acetone, alcohol, ether, benzene, etc. These products are highly explosive and should never be used near stoves. Do not use steel wool or abrasive scrubbing pads as they will scratch and damage the surface.

Interior Cleaning

1. Always turn off the power switch, disconnect the power plug before cleaning.
2. During cleaning, ensure that no water enters the switch, control panel, door lamp, or top control box.
3. Wipe the inside of the fridge and freezer with a weak solution of baking soda and water, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth.
4. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
5. Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place. Although this appliance automatically defrosts a layer of frost may occur on the freezer compartments interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follows:
 - 1) Remove existing food and accessory baskets, unplug the appliance from the main power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
 - 2) When defrosting is completed, clean your freezer as described above.
6. Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the main socket.

On Vacation

If you are going on vacation, it is recommended to keep the refrigerator running and store only food items that can be preserved for a short time. If you plan to turn off the refrigerator, please follow below steps:

1. Remove all food items.
2. Unplug the power cord
3. Clean the interior thoroughly.
4. Leave the door open to prevent odor buildup.

At Power Failure


Generally, short-term power failures will not cause a significant change in the refrigerator's temperature. However, during extended power outages, you should minimize how often the refrigerator is opened and avoid placing fresh food inside, as this may accelerate the rise in temperature.

If you are aware of an upcoming power outage, it is recommended to activate the 'Super Freezer' function in advance to lower the internal temperature as much as possible.

Shutdown

Do not turn off the refrigerator or disconnect the power supply unnecessarily, as this may reduce the lifespan of the appliance.

Wiring Diagram

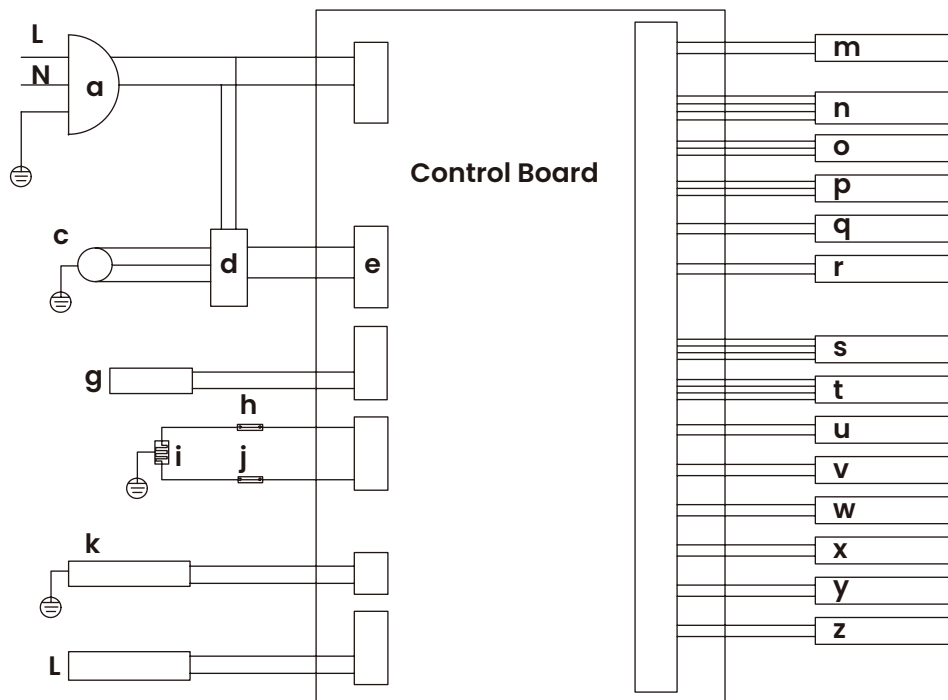

a-Power

c-Compressor

d-Inverter

e-Signal

g-Ice water valve

h-Protector

i-Def. Heater

j-Protector

k-Ice Maker

L-Piller Heater

m-Water inlet pipe heater

n-Stepping motor

o-C.Fan

p-F.Fan

q-R.Lamp

r-F.Lamp

s-Display board

t-Temp. And Humidity Snr

u-R. Snr

v-F. Snr

w-Def. Snr

x-RL.door switch

y-RR.door switch

z-F.door switch

Troubleshooting

Normal Phenomena

Button failure

Please check the control board whether the fridge is under lock mode. When under lock mode, all buttons can't work.

Low voltage, the compressor can't start

You should purchase a pressurizer of more than 1000W when the area of the appliance installation has low voltage. That's better to protect your fridge.

Long time to start

When the ambient temperature is too high, it will take a long time to start the appliance.

Long time to start

When the ambient temperature is too high, it will take a long time to start the appliance.

Middle beams feel hot

Middle beams feel hot after a period of time the appliance runs. It belongs to the normal phenomenon.

Noise

When you operate the fridge for the first time, the fridge will operate at high speed to cool fast and the sound can seem louder. When the internal temperature falls below a certain level, the noise will subside.

When the operation of the compressor is starting or ending; various parts expanding/contracting or various control devices operating or temperature changes within the fridge, you will hear the sounds — these are normal sounds.

Compressor hot

When working, if the temperature of the compressor outer is more than 80°C, please do not touch the compressor; it may cause serious injury.

Compressor long time running

When the ambient temperature is too high or you put too much fresh food into the fridge, it will take a long time to cool down until the appliance runs at the set temperature.

Problem	Possible cause	Solution
No display on the display panel	The mains plug of the appliance is not in the socket properly.	Check whether the power is on.
Alarm sound	Door is slightly open or not close more than 1 minute.	Close the door completely.
The compressor do not work	It's under defrosting mode. Power is not connected well.	It's normal for defrosting; Check whether the power is connected well.
Compressor runs too long	The fridge has recently been disconnected for a period of time.	It takes some hours for the fridge to cool down completely.
	Put too much fresh or hot food.	Hot food will cause the fridge to run longer until the desired temperature is reached.
	Doors are opened too frequently or too long.	Warm air entering the fridge causes it to run longer. Open the door less often.
Vibrating noise	Floor is uneven or weak.	Be sure floor is level and solid and can adequately support fridge.
	Items placed on the top of the fridge are vibrating.	Remove items.
	Fridge is touching wall or cabinets.	Move fridge so that it does not touch the wall or cabinets.

Warranty

Two-Year Limited Warranty for Parts and Labor

1. For two years from the date of original purchase, Vesta will provide non-consumable replacement parts or components free of charge if they are found to have manufacturing defects.
2. Vesta reserves the right, at its discretion, to repair or replace any product part found to be defective due to faulty workmanship or materials.
3. Consumable parts not covered by this warranty include, but are not limited to, light bulbs and filters.

Ten-Year Limited Warranty for Compressor

1. For ten years from the date of original purchase, Vesta warrants that the compressor of this refrigerator is free from defects in materials and workmanship.
2. This warranty applies only to the original purchaser and is valid for residential use. Proof of purchase is required to obtain warranty service.

To Obtain Warranty Service, You Must Provide:

1. A valid invoice or receipt verifying the purchase date and store.
2. The product model number or product name.
3. A description of the product or part failure.

Warranty Exclusions

The warranty does not cover:

1. Consumable parts such as light bulbs, filters and fuses.
2. Damage resulting from neglect, improper installation, accidents, abuse, misuse, natural disasters, or insufficient/excessive power supply.
3. Defects caused by abnormal mechanical or environmental conditions, unauthorized disassembly, repair, modification, or failure to follow installation instructions.
4. Use in non-residential, commercial, or governmental applications, or any use not consistent with the product's intended purpose.
5. Chips, dents, or cracks resulting from abuse or misuse.
6. Improper connections with equipment from other manufacturers.
7. Any unauthorized modifications.
8. Products with original identification information that has been altered, erased, deleted, improperly handled, or sold as second-hand.

Contact Us

Thank you for choosing Vesta as your preferred kitchen appliance provider. We are dedicated to delivering an exceptional product experience and outstanding customer service.

If you need any assistance with your product, please do not hesitate to reach out to us. You can contact our customer service team through any of the following methods, and a representative will assist you as soon as possible.

Phone:

1-866-80VESTA(83782)

9:30am–6:00pm (Eastern Time), Monday to Friday, excluding holidays

Email:

service@vesta.kitchen

Online form:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen

Vesta



Yukon

Manuel de l'utilisateur

VRF-Yukon-36SS

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen | Service : 1-866-80-VESTA (83782)

Table des matières

Consignes de sécurité	38
Outils et accessoires recommandés	42
Pièces et accessoires	43
Dimensions du produit	45
Installation	46
Opérations	51
Spécifications	59
Entretien	60
Schéma de câblage	62
Dépannage	63
Garantie	65
Contactez-nous	66

Consignes de sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

La sécurité est primordiale pour vous et les autres.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'avertissement et de mise en garde avant d'utiliser l'appareil.



1. Cet appareil contient de l'isobutane (R600a) dans son circuit frigorifique, un gaz naturel très compatible avec l'environnement, mais qui est inflammable. Pendant le transport et l'installation, assurez-vous qu'aucun composant du circuit frigorifique n'est endommagé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.
2. Positionnez l'appareil de manière à ce que la fiche soit facilement accessible. Éloignez les substances explosives et inflammables de l'appareil. Ne les entreposez pas matériaux au réfrigérateur.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un personnel qualifié pour éviter tout danger.
4. Les appareils électriques ne doivent pas être utilisés à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de cet appareil, sauf autorisation explicite du fabricant.
5. Cet appareil utilise du R600a comme réfrigérant et du cyclopentane comme agent moussant. Les deux substances sont hautement inflammables. Lorsque vous jetez l'appareil, gardez-le à l'abri du feu et ne le traitez pas avec des flammes.
6. Les gaz de soufflage du réfrigérant et de l'isolant sont inflammables. Jetez l'appareil uniquement dans un centre d'élimination des déchets autorisé. Ne l'exposez pas aux flammes.

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de ce produit, suivez toujours ces précautions de sécurité de base.

1. N'endommagez pas le circuit frigorifique. Le contact du réfrigérant avec les yeux peut causer des blessures graves. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin.
2. Danger de choc électrique : Le fil de mise à la terre jaune-vert de cet appareil doit être correctement mis à la terre avant utilisation.
3. Cet appareil contient des gaz réfrigérants et isolants inflammables. L'élimination doit être effectuée dans une installation de gestion des déchets autorisée. N'exposez pas l'appareil aux flammes ou à d'autres sources d'inflammation.
4. N'utilisez pas ou n'entreposez pas de matériaux inflammables tels que l'éther, le benzène, l'alcool, les médicaments, le GPL, les vaporisateurs ou les cosmétiques près ou à l'intérieur du réfrigérateur, car cela pourrait entraîner une explosion ou un incendie.
5. Ne placez pas la verrerie dans le compartiment congélateur ou près de la sortie d'air du réfrigérateur, car elle pourrait se briser ou se briser et causer des blessures.
6. Assurez-vous que l'appareil est correctement mis à la terre. Si les instructions de mise à la terre ne sont pas claires ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil soit correctement mis à la terre, consultez un électricien ou un technicien de service qualifié. Une mise à la terre inadéquate peut entraîner un dysfonctionnement ou un choc électrique.

7. Utilisez une prise électrique dédiée pour cet appareil. Le raccordement de plusieurs appareils à la même prise peut entraîner un risque d'incendie.
8. Ne placez pas la fiche d'alimentation vers le haut et ne la laissez pas être comprimée derrière le réfrigérateur. L'humidité peut pénétrer dans la fiche ou être endommagée, ce qui augmente le risque d'incendie ou de choc électrique.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation être plié ou écrasé par des objets lourds, car cela pourrait causer des dommages. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter tout risque pour la sécurité.
10. Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer ou de manipuler la lampe intérieure pour éviter tout risque de choc électrique ou de blessure. Si la lampe LED est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.
11. Essuyez l'eau ou la poussière de la fiche d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec et propre. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées et assurez-vous qu'elle est bien insérée avec les broches complètement connectées.
12. Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux, tels que des tasses, des vases à fleurs, des cosmétiques, des médicaments ou tout contenant contenant du liquide, sur le réfrigérateur. Ces objets peuvent tomber lorsque la porte est ouverte ou fermée, ce qui peut causer des blessures, un incendie ou un choc électrique.
13. Ne vaporisez pas d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur et ne le nettoyez pas avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants inflammables.
14. N'utilisez pas le réfrigérateur à des fins non domestiques (comme l'entreposage de médicaments, de matériel d'analyse, de sang ou l'utilisation à bord de navires). Cela peut entraîner des risques inattendus, notamment un incendie, un choc électrique, la détérioration des articles entreposés ou des réactions chimiques.
15. N'utilisez pas de sècheuse ou d'appareil de chauffage pour sécher l'intérieur, et n'utilisez jamais de bougie ou de flamme nue pour éliminer les odeurs. Ces actions peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
16. En cas de fuite de gaz, ne touchez pas le réfrigérateur ou les prises électriques. Aérez immédiatement la pièce. Les étincelles peuvent provoquer une explosion, provoquant un incendie ou des brûlures. En cas de dommages graves lors de la livraison, de l'installation ou de l'utilisation causant une fuite de gaz, évitez de créer des étincelles, car cela pourrait entraîner un incendie ou des blessures.
17. N'insérez pas vos mains, vos objets métalliques ou vos bâtons dans la sortie d'air froid, le couvercle, le fond du réfrigérateur ou le gril résistant à la chaleur (évent d'évacuation) à l'arrière. Cela peut causer un choc électrique ou des blessures.
18. Ne mettez pas de glace dans des minces contenants en cristal ou en céramique, car ils pourraient se briser et causer des blessures.
19. Ne plongez pas le réfrigérateur dans l'eau. Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
20. N'installez pas le réfrigérateur dans des endroits humides ou exposés à l'eau ou à la pluie. La détérioration de l'isolant des composants électriques peut causer des fuites électriques. Veuillez inspecter le réfrigérateur régulièrement.
21. Seul le personnel de service qualifié doit démonter, réparer ou modifier le réfrigérateur. Les tentatives non autorisées peuvent entraîner des blessures, des chocs électriques ou un incendie.

Élimination de l'appareil

AVERTISSEMENT

Il est interdit de jeter cet appareil comme ordure ménagère.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte des déchets approprié pour le recycler.


Avant de jeter l'appareil

1. Retirez la fiche principale de la prise principale.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche principale.

AVERTISSEMENT

Risque potentiel de suffocation! Un décès ou des lésions cérébrales pourraient survenir. Enlevez les portes pour éviter toute suffocation.




1. Pour prévenir les risques de suffocation, retirez les portes de votre vieux réfrigérateur. Laissez des tablettes en place pour empêcher les enfants de grimper ou d'y entrer.
2. Lorsque vous jetez l'appareil, faites-le uniquement dans un centre d'élimination des déchets autorisé. Ne pas exposer aux flammes. Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolant. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent causer des blessures aux yeux ou l'inflammation. Assurez-vous que les tubes du circuit frigorifique ne sont pas endommagés avant l'élimination.

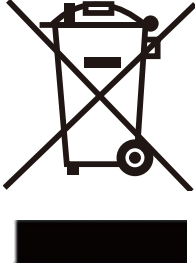	Élimination correcte de ce produit
	Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère. Il doit plutôt être apporté au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre conseil local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.




1. Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée.
2. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation, que ce soit dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, restent dégagées en tout temps.
3. N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres méthodes pour accélérer le processus de dégivrage, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.
4. Cet appareil est conçu pour les applications domestiques et similaires, notamment :
 - 1) Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
 - 2) Les fermes et les environnements résidentiels tels que les hôtels, les motels et les maisons d'hôtes;
 - 3) les gîtes touristiques;
 - 4) Traiteur et applications similaires autres que la vente au détail
5. Jetez le réfrigérateur conformément aux lois et règlements locaux.
6. Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
7. Ne placez pas plusieurs prises de courant portatives ou blocs d'alimentation portatifs derrière l'appareil.
8. Pour éviter la contamination des aliments, veuillez suivre les instructions suivantes :
 - 1) Évitez de garder la porte ouverte pendant de longues périodes, car cela peut entraîner une augmentation significative de la température à l'intérieur des compartiments.
 - 2) Nettoyez régulièrement les surfaces qui entrent en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
 - 3) Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés pour éviter tout contact avec d'autres aliments ou leur égouttement.
9. Risque de piégeage d'un enfant : Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
 - 1) Retirez les portes.
 - 2) Laissez les tablettes en place pour empêcher les enfants de grimper à l'intérieur.
10. L'appareil doit être placé près d'une prise de courant pour permettre une déconnexion facile en cas d'urgence.
11. Ne touchez pas les aliments ou les contenants dans le compartiment congélateur avec les mains mouillées, car cela pourrait causer des engelures.
12. Attendez au moins 5 minutes avant de rebrancher la fiche. Une reconnexion trop tôt peut entraîner un dysfonctionnement du congélateur.
13. Ne vous accrochez pas à la porte ou aux plateaux de porte. Cela peut causer le basculement du réfrigérateur ou causer des blessures. Surtout, assurez-vous que les enfants ne participent pas à ces actions.

Outils recommandés et Accessoires



Pièces et accessoires

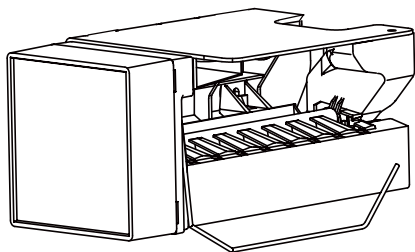

Machine à
glaçons
x2




Clé Allen
x1




Poignée de
réfrigérateur
x3

Composants du réfrigérateur

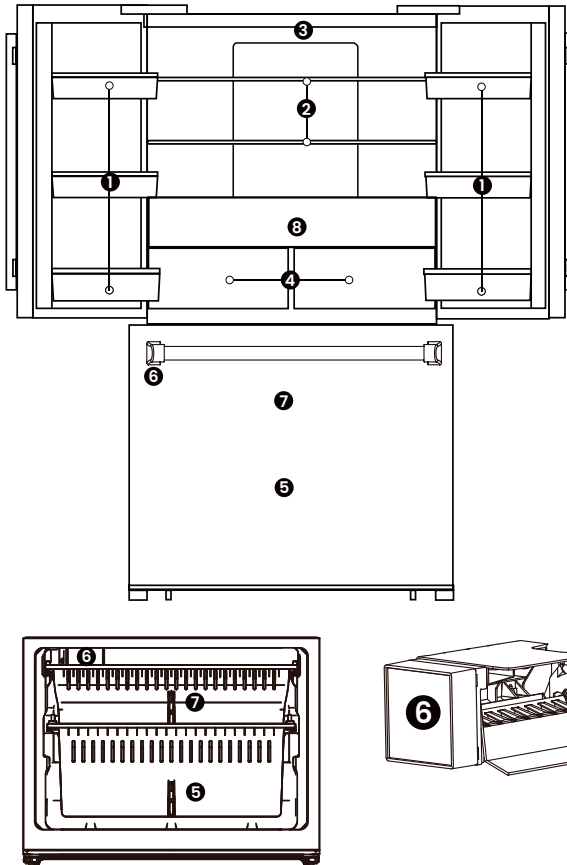


1	Bacs de porte de réfrigérateur
2	Tablettes de réfrigérateur
3	Tableau d'affichage
4	Bacs à légumes avec couvercle en verre
5	Tiroirs de congélateur
6	Assemblage de machine à glaçons à l'intérieur du tiroir
7	Tiroir en plastique à l'intérieur du tiroir
8	Bacs à légumes pleine largeur

Dimensions du produit

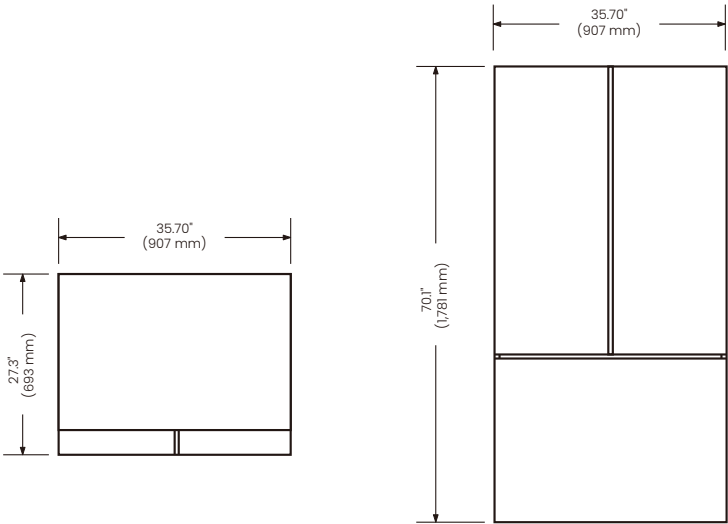

Vue de dessus

Vue de face

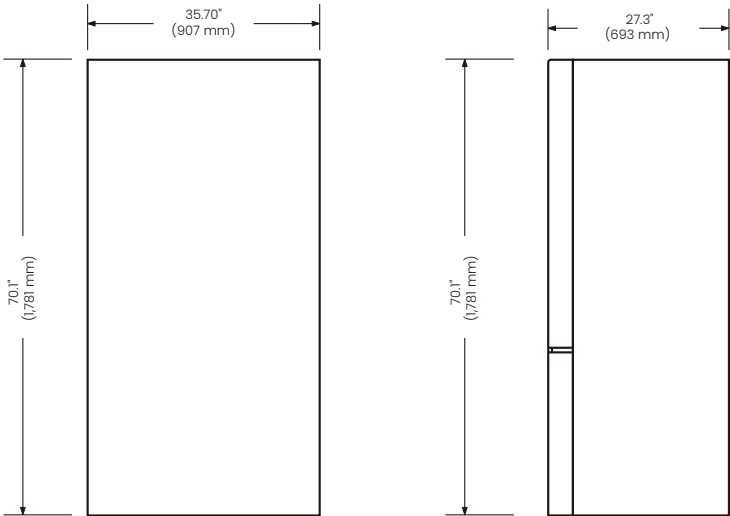

Vue arrière

Vue droite

Installation



Précautions

1. Retirez tous les matériaux d'emballage, y compris le support en mousse au bas du réfrigérateur et tout ruban adhésif fixant les accessoires à l'intérieur de la boîte.
2. Une pellicule transparente est appliquée sur le panneau pour éviter les rayures pendant la production et le transport. Vous pouvez choisir de conserver la pellicule ou de la retirer selon vos préférences.
3. Débranchez toujours le réfrigérateur avant l'installation ou le nettoyage. Une fois terminé, rebranchez l'appareil et réinitialisez les commandes de température aux paramètres souhaités.
4. Si la lumière LED est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée pour prévenir les dangers.
5. Avant d'installer la conduite d'alimentation en eau, assurez-vous qu'elle est remplie uniquement d'eau potable. Le système d'alimentation en eau doit être installé et raccordé par un technicien qualifié. Branchez le réfrigérateur à un tuyau d'eau froide seulement. La pression de l'eau d'entrée doit être comprise entre 140 kPa (minimum) et 690 kPa (maximum).
6. N'utilisez que les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec l'appareil. Ne réutilisez pas les vieux ensembles de tuyaux.
7. Le réfrigérateur doit être placé sur une surface dure et plane qui est au même niveau que le plancher environnant.
8. Assurez-vous que la surface est suffisamment solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur entièrement chargé.
9. Après avoir placé et nivelé le réfrigérateur, nettoyez-le et laissez-le reposer débranché pendant 2 à 6 heures. Ensuite, branchez-le pour assurer un bon fonctionnement.
10. Les rouleaux ne sont pas des roulettes et ne doivent être utilisés que pour déplacer l'appareil vers l'avant ou vers l'arrière.
11. Ne déplacez pas le réfrigérateur sur le côté, car cela pourrait endommager les rouleaux et votre plancher.
12. Placez l'appareil dans un endroit sec pour éviter l'exposition à une humidité élevée.
13. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou du gel. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des poêles, des foyers ou des appareils de chauffage.

Pour les dommages d'expédition et d'installation

1. Inspectez soigneusement tout l'équipement avant l'installation.
2. Si l'équipement est endommagé pendant l'expédition, contactez le fabricant pour le placement.
3. Si l'équipement est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est de la responsabilité du client.
4. Si l'équipement est endommagé par l'installateur, l'installateur est responsable de l'indemnisation.

Hauteur et dégagement

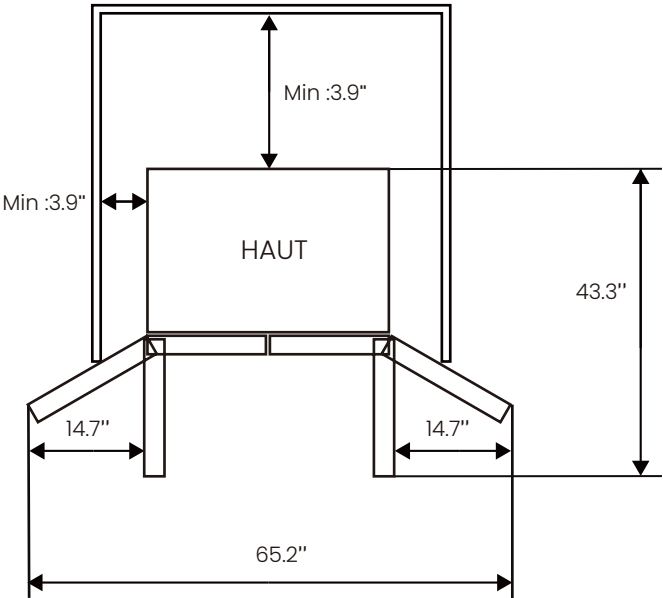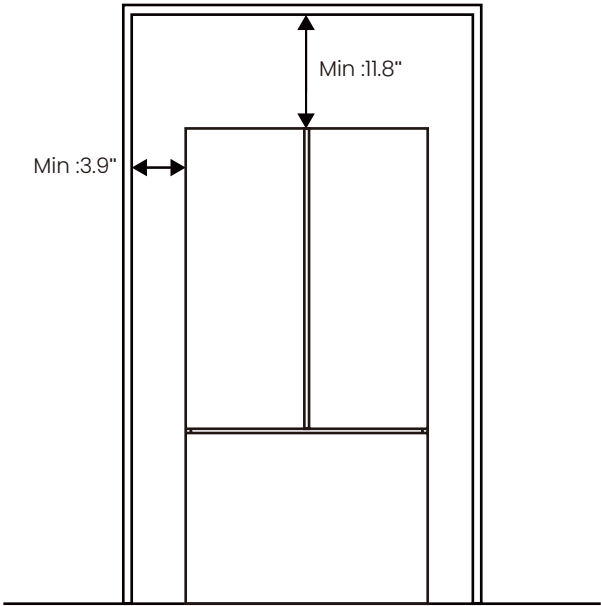


Installation


Raccordement à l'alimentation en eau

AVERTISSEMENT : Raccordez-vous à l'alimentation en eau potable uniquement.


1. Le système d'alimentation en eau doit être installé et raccordé par un technicien professionnel.
Connectez le réfrigérateur au tuyau d'eau froide :
Pression minimale : 140 Kpa (1,4 bar)
Pression maximale : 690 Kpa (6,9 bar)
2. Lorsque vous utilisez la fonction de machine à glaçons, assurez-vous que le tuyau d'eau du robinet est connecté normalement et que le robinet d'eau est ouvert.
Suffisamment d'espace doit être réservé pour le robinet reliant la source d'eau.
3. Une fois que le réfrigérateur fonctionne de manière stable, la machine à glaçons fera de la glace. À la première mise sous tension, l'eau froide est disponible après 5 heures puisque le réfrigérateur fonctionne normalement, et les glaçons ou la glace pilée sont disponibles après 12 heures.

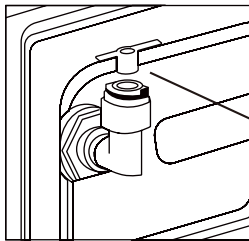

Capuchon
anti-poussière




Étape 1) Retirez le capuchon anti-poussière.

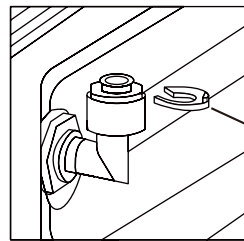


Pince de
sécurité



Étape 2) Retirez la pince de sécurité

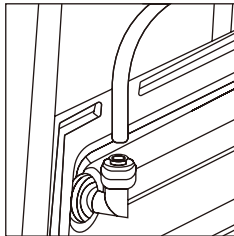


Étape 3) Connectez le tube souple en PE

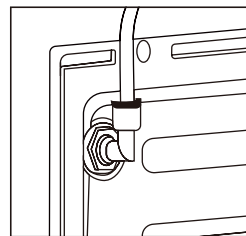

Étape 4) Installez la pince de sécurité

Ajustez les pieds en plastique

1. Ce produit est doté d'une base à roulettes. Pour assurer la stabilité, ajustez les pieds avant en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de votre main ou d'une clé. Les pieds doivent être en contact ferme avec le sol pour empêcher l'appareil de bouger lorsque la porte est ouverte. Une mise à niveau inadéquate peut également entraîner du bruit du compresseur pendant le fonctionnement.
2. Si les portes ne sont pas de niveau après avoir réglé les pieds, utilisez une clé pour tourner les pieds réglables situés sous les portes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les portes soient correctement alignées.

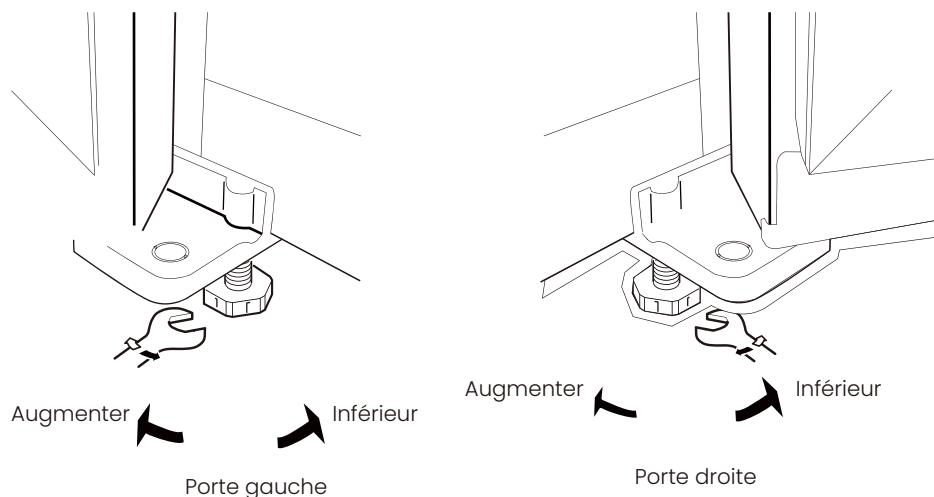

Empêchez les aliments d'entrer en contact direct avec la paroi intérieure du réfrigérateur-congélateur, en particulier les aliments gras, car cela peut tacher ou endommager la paroi. En cas de déversement, nettoyez rapidement avec de l'eau tiède pour éviter tout dommage.

Assemblez la poignée de la porte de réfrigération :

1. Retirez les boulons du réfrigérateur. À l'aide d'un tournevis encastré en croix, fixez les boulons à la porte. Assurez-vous que les boulons sont bien serrés, avec les filets de vis complètement insérés dans les trous, comme indiqué sur le schéma.
2. Après avoir terminé la première étape, retirez la poignée de porte du réfrigérateur (entrepôt frigorifique) de la boîte. Alignez-le selon la direction indiquée sur le schéma – notez que les deux trous de vis sur la poignée doivent être placés près du bord. Ensuite, accrochez la poignée aux boulons de réglage.


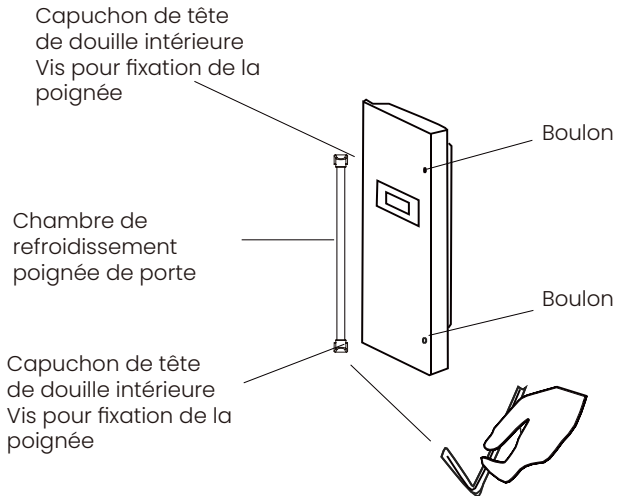


Schéma d'installation de poignée de porte d'entreposage frigorifique

3. Utilisez la clé Allen hexagonale fournie pour insérer les vis à tête creuse dans les petits trous filetés de la poignée. Une fois serré, secouez doucement la poignée pour vous assurer qu'elle est bien fixée en place.

Opérations

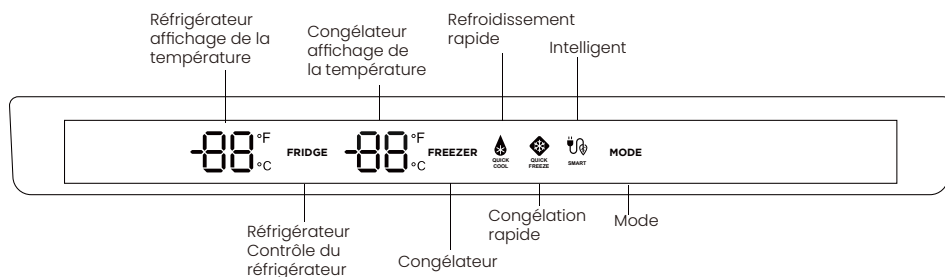

1. Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour passer de °C à °F. L'unité de température par défaut est le Fahrenheit (°F) lorsque l'appareil est mis sous tension. La température du réfrigérateur peut être réglée entre 2 °C et 8 °C ou entre 35 °F et 46 °F (température par défaut : 5 °C ou 41 °F). La température du congélateur peut être réglée entre -23 °C et -15 °C ou entre -10 °F et -5 °F (température par défaut : -18 °C ou 0 °F).
2. Congélation rapide : Appuyez sur le bouton Fonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône « CONGÉLATION RAPIDE » s'allume. L'icône restera allumée tant que la fonction est active. Pour désactiver le mode « QUICK FREEZE », appuyez sur le bouton Feature jusqu'à ce que l'icône « QUICK FREEZE » s'éteigne.
3. Quick Cool : Appuyez sur le bouton Feature et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône « QUICK COOL » s'allume. L'icône restera allumée tant que la fonction est active. Pour désactiver le mode « QUICK COOL », appuyez sur le bouton Feature jusqu'à ce que l'icône « QUICK COOL » s'éteigne.
4. Mode intelligent : Appuyez sur le bouton Fonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône « MODE INTELLIGENT » s'allume. L'icône restera allumée tant que la fonction est active. Pour désactiver le mode « SMART MODE », appuyez sur le bouton Fonction jusqu'à ce que l'icône « SMART MODE » s'éteigne.

Caractéristiques du produit

Économie d'énergie et réduction du bruit

Il contient du super gel, des économies d'énergie, une réduction du bruit, un système de réfrigération optimal à atteindre.

Contrôle précis de la température

Système de contrôle par micro-ordinateur séparé pour régler, contrôler et afficher la température R et la température F, un contrôle plus précis.

Dégivrage automatique

Système de contrôle par micro-ordinateur séparé pour régler, contrôler et afficher la température R et la température F, un contrôle plus précis.

Écran LED et bouton tactile

Le tableau de commande affiche respectivement le réglage de la température et de l'état fonctionnel du réfrigérateur et du congélateur; Le fonctionnement du bouton tactile est pratique.

Système d'alarme d'ouverture de porte

Si la porte s'ouvre plus de 1 minute, le système d'alarme vous rappellera de fermer la porte.

Verre trempé, sûr et fiable

Verre trempé, sûr et fiable, facile à nettoyer et durable.

Joint de porte facile à nettoyer et amovible

Le joint de porte est facile à nettoyer et amovible, et une longue durée de vie.

Machine à glaçons automatique

Le réfrigérateur a la fonction de fabrication automatique de glace et les utilisateurs peuvent apporter des glaçons, de la glace pilée et de l'eau froide à l'extérieur de la porte.

Réglage de la température Control

1. Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, il fonctionnera aux températures par défaut définies en usine : 41 °F (5 °C) pour le compartiment réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le compartiment congélateur.
2. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, réglez la température du compartiment réfrigérateur à 37 °F (3 °C) et laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 4 heures avant d'y placer des aliments. Cela garantit que le congélateur est bien refroidi et que le compartiment réfrigérateur est correctement stabilisé. Après cette période initiale, vous pouvez ajuster la température au réglage souhaité.
3. Pour régler la température dans chaque zone, appuyez sur le bouton de zone correspondant. La température passera par les options prédéfinies comme indiqué ci-dessous.



MODE DE CONGÉLATION RAPIDE

Ce mode diminuera rapidement la température lorsque vous entreposez de grandes quantités d'aliments chauds ou à température ambiante au congélateur.

L'appareil restera en mode CONGÉLATION RAPIDE pendant 24 heures ou jusqu'à ce que la température atteigne -18°F (-28°C) et revient ensuite au réglage d'origine, ou jusqu'à ce que la fonction soit désactivée au niveau du panneau de commande. QUICK COOL et QUICK FREEZE peuvent être exécutés simultanément.



MODE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE

Ce mode réglera la température du réfrigérateur à 35°F (2°C) pour une baisse rapide de la température lors de la conservation de grandes quantités d'aliments chauds ou à température ambiante dans le réfrigérateur.

L'appareil restera en mode QUICK COOL pendant 2 heures et 30 minutes, puis reviendra à son réglage d'origine, ou jusqu'à ce que la fonction soit désactivée sur le panneau de commande. QUICK COOL et QUICK FREEZE peuvent être exécutés ensemble en même temps.



MODE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE

Utilisez ce mode lorsque vous partez pour de longues périodes, où vous enlèverez les gros la majorité du contenu du réfrigérateur, mais laissez le contenu au congélateur. Le mode intelligent réglera automatiquement la section du réfrigérateur à 41°F (5°C) et la section du congélateur à 0°F (-18°C). L'appareil restera en MODE SMART jusqu'à ce que la fonction soit désactivée au niveau du panneau de commande.

REMARQUE :

Si l'appareil est débranché, a perdu l'alimentation ou est éteint, vous devez attendre de 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur-congélateur ne démarrera pas.


Nous ne recommandons pas d'installer le réfrigérateur là où la température descendra en dessous de 32 °F (0 °C) ou dépassera 110 °F (43 °C). Le compresseur ne sera pas en mesure de maintenir des températures appropriées à l'intérieur du réfrigérateur.

Pour les installations où les températures tombent en dessous de 32°, réglez le contrôle de la température du congélateur sur le réglage « le plus froid ». Cela améliorera le fonctionnement du réfrigérateur dans ces conditions.

Allumer/éteindre le compartiment réfrigérateur

Pour allumer ou éteindre le compartiment réfrigérateur, appuyez sur le bouton « FRIDGE » et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Lorsque le compartiment réfrigérateur est éteint, l'affichage de la température s'éteint également. Pour rallumer le compartiment du réfrigérateur, appuyez sur le bouton « FRIGO » et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes supplémentaires.

Chambre du réfrigérateur

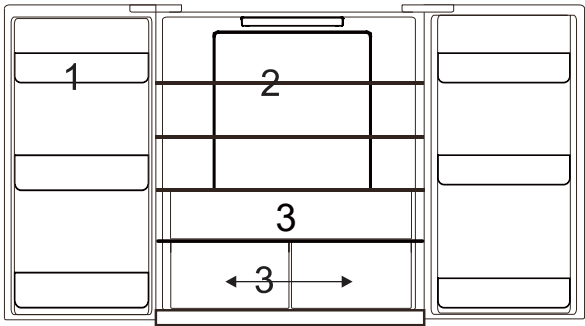


La chambre du réfrigérateur est principalement utilisée pour stocker les aliments qui sont conservés pendant une courte période.

La chambre du réfrigérateur convient pour stocker les fruits, les légumes, les boissons et d'autres aliments qui seront consommés récemment. Il est suggéré de sceller les aliments et de les mettre au réfrigérateur.

Sections suggérées de la chambre du réfrigérateur pour divers aliments et nom de la variété :

1	Plateau supérieur : produits laitiers, aliments odorants, etc.
2	Étagère en verre : aliments à base de blé, lait, etc.
3	Tiroir : fruits, légumes, etc.

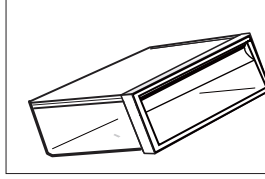


Boîte de fruits et légumes

La chambre frigorifique est dotée d'une boîte à fruits et légumes, qui peut retenir l'humidité des fruits et légumes et conserver l'humidité des la boîte proprement dite. Il convient à l'entreposage des fruits et légumes.

Démontage de l'étagère à bouteilles


1. Tenez fermement les deux côtés de l'étagère à bouteilles avec les deux mains.
2. Poussez le côté sans le bossage vers l'intérieur, en suivant la direction de la flèche.
3. Appliquez une pression ferme en prenant soin que la boucle sur le bord de l'étagère à bouteilles se détache de la rainure de la doublure.
4. Une fois libéré, retirez délicatement la tablette à bouteilles.

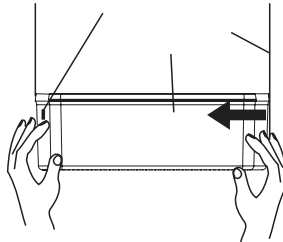

Installation d'une étagère à bouteilles

1. Tenez les deux côtés de l'étagère à bouteilles avec les deux mains.
2. Tout d'abord, engagez la boucle du côté du bossage dans sa fente.
3. Ensuite, poussez doucement le côté opposé vers l'intérieur jusqu'à ce que la boucle s'enclenche solidement.

Chambre de congélation

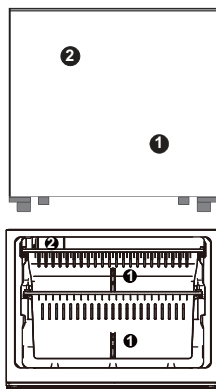


La chambre de congélation sert à congeler les aliments, à conserver les aliments surgelés et à faire des glaçons. Il peut conserver les aliments pendant longtemps.

La chambre de congélation convient pour conserver la fraîcheur des aliments pendant une longue période. Lors de l'entreposage de la viande, il est suggéré de couper la viande en morceaux faciles à retirer et de marquer la date de congélation pour éviter que les aliments ne dépassent la limite de temps.

Sections suggérées de la chambre de congélation pour divers aliments et nom de la variété :

1. Tiroir : aliments congelés emballés, etc.
2. Machine à glaçons

Tiroir de la chambre de congélation

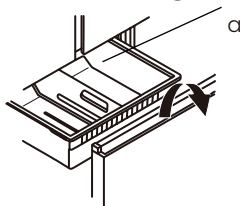

Le tiroir supérieur de la chambre de congélation peut congeler et stocker de gros volumes d'aliments, et le tiroir inférieur est principalement utilisé pour stocker des aliments congelés.



Les aliments, en particulier les aliments huileux conservés au réfrigérateur, veuillez éviter le contact direct avec la doublure. Lorsque l'intérieur est taché d'huile ou de soupe huileuse, il faut le nettoyer immédiatement pour éviter le contact prolongé avec la doublure qui peut entraîner la corrosion et la fissuration de la doublure.

Entreposage des aliments



Instructions pour l'entreposage des aliments

1. Lorsque vous entreposez des aliments congelés, placez-les à l'intérieur de la chambre de congélation, à l'exception du porte-bouteilles.
2. Ne mettez pas d'aliments en bouteille ou en conserve dans la chambre de congélation pour éviter que le gel ne se fissure.
3. Avant de mettre les aliments chauds au réfrigérateur, refroidissez-les d'abord à température ambiante; sinon, ils augmenteront la consommation d'énergie.
4. Marquez la date de congélation sur le sac d'emballage en fonction des différentes durées de conservation des aliments, afin d'éviter que les aliments ne dépassent la limite de temps.
5. Divisez les aliments en morceaux appropriés et emballez-les séparément, qui sont faciles à congeler et ne seront pas congelés ensemble.
6. Les matériaux d'emballage doivent être inodores, hermétiques, étanches à l'eau et non polluants, de sorte que les aliments emballés ne soient pas faciles à contaminer par d'autres odeurs, sans réduction de la qualité.
7. Ne mettez pas trop d'aliments frais dans la chambre de congélation une seule fois, de préférence sans dépasser la valeur de la capacité de congélation du réfrigérateur.
8. Les aliments fondus ne peuvent pas être congelés à nouveau, à moins qu'ils ne soient transformés en plats; sinon, la qualité de leur service sera affectée.
9. Les bouteilles en verre ou les contenants en verre ne doivent pas être placés dans la chambre de congélation ou à la sortie d'air du conduit de la chambre de réfrigération; sinon, ils risquent d'exploser.
10. Les aliments ne peuvent pas bloquer la sortie d'air; sinon, une circulation d'air anormale sera causée.

Conseils d'économie d'énergie

1. Assurez-vous de garder le réfrigérateur à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
2. Avant de conserver les aliments chauds, refroidissez-les à température ambiante, puis mettez-les au réfrigérateur.
3. Fermez la porte à temps, réduisez la fréquence d'ouverture et raccourcissez le temps d'ouverture.
4. Lorsque vous décongelez des aliments congelés, vous pouvez les mettre dans la chambre de réfrigération, ce qui facilitera la réfrigération de la chambre de réfrigération.
5. Assurez-vous que le capteur de température n'est pas couvert ou bloqué par les aliments et gardez une distance appropriée avec les aliments.

Spécifications

Identification et dimensions du produit	
Numéro de modèle :	VRF-Yukon-36SS
Nom du produit :	Yukon 36SS
CUP :	675487202447
Largeur nominale :	36"
Dimensions (L×P×H) :	35.8" × 27.3" × 70.1"
Poids du produit :	105 kg
Corps :	Acier inoxydable anti-empreintes digitales
Couleur/Finition :	Argent
Installation	
Exigences électriques :	115 V / 60 Hz
Puissance nominale (W):	140
Courant nominal (A):	2.5
Performance et caractéristiques	
Poignée :	Poignée encastrée ou à prise
Volume total d'entreposage (L/pi³) :	20.8
Volume de stockage du congélateur (L/pi³) :	6.42
Volume de stockage du réfrigérateur (L/pi³) :	14.38
Agent moussant :	Cyclopentane
Niveau de bruit :	45 dB
Courant nominal (A) :	2.5
Puissance nominale (W) :	140
Puissance nominale de la lampe (W) :	Max 4
Consommation d'énergie (kWh/Y) :	588
Puissance de dégivrage nominale :	190
Garantie (pièces et main-d'œuvre) :	2 ans
Garantie (Compresseur) :	10 ans
Certification :	cULus/ENERGY STAR®

Entretien

Pour maintenir la bonne apparence de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement. N'utilisez pas d'objets tranchants pour nettoyer car ils risquent d'égratigner la surface. N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre du compartiment congélateur. Rallumez l'appareil et branchez-le sur la prise principale seulement une fois que l'intérieur est complètement sec.

Empêchez les aliments d'entrer en contact direct avec la doublure du réfrigérateur-congélateur, en particulier les aliments huileux, car cela peut tacher ou endommager la doublure. Si de la nourriture se renverse, nettoyez-la rapidement à l'eau tiède pour éviter tout dommage.

Surfaces en acier inoxydable

1. Nettoyez régulièrement avec un chiffon ou un chiffon en coton imbibé d'eau tiède et un savon doux ou un liquide vaisselle liquide. Vous pouvez également utiliser une solution spéciale en acier inoxydable domestique. Toujours nettoyer dans le sens du grain de l'acier inoxydable.
2. N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs.
3. N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de Javel ou des produits contenant des chlorures.
4. N'utilisez pas de produits inflammables pour le nettoyage, tels que l'acétone, l'alcool, l'éther, le benzène, etc. Ces produits sont très explosifs et ne doivent jamais être utilisés près des poêles. N'utilisez pas de laine d'acier ou de tampons abrasifs car ils rayeraient et endommageraient la surface.

Nettoyage intérieur

1. Éteignez toujours l'interrupteur d'alimentation, débranchez la fiche d'alimentation avant de le nettoyer.
2. Pendant le nettoyage, assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans l'interrupteur, le panneau de commande, la lampe de porte ou le boîtier de commande supérieur.
3. Essuyez l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur avec une solution faible de bicarbonate de soude et puis rincer à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré.
4. Essuyez complètement avant de remettre les tablettes et les paniers.
5. Séchez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place. Bien que cet appareil dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou laissée ouverte trop longtemps. Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :

1) Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation principale et laissez les portes ouvertes. Aérez soigneusement la pièce pour accélérer le processus.

2) Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

6. N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre du compartiment congélateur. Seulement une fois l'intérieur complètement sec, l'appareil doit être rallumé et rebranché sur la prise principale.

En vacances

Si vous partez en vacances, il est recommandé de garder le réfrigérateur en marche et de ne conserver que les aliments qui peuvent être conservés pendant une courte période. Si vous prévoyez éteindre le réfrigérateur, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Retirez tous les aliments.
2. Débranchez le cordon d'alimentation
3. Nettoyez soigneusement l'intérieur.
4. Laissez la porte ouverte pour éviter l'accumulation d'odeurs.

En cas de panne de courant


Généralement, les pannes de courant à court terme n'entraînent pas de changement significatif de la température du réfrigérateur. Cependant, lors de pannes de courant prolongées, vous devez minimiser la fréquence d'ouverture du réfrigérateur et éviter de placer des aliments frais à l'intérieur, car cela pourrait accélérer la hausse de la température.

Si vous êtes au courant d'une panne de courant à venir, il est recommandé d'activer la fonction « Super Freezer » à l'avance pour abaisser la température interne autant que possible.

Arrêt

N'éteignez pas le réfrigérateur et ne débranchez pas inutilement l'alimentation électrique, car cela pourrait réduire la durée de vie de l'appareil.

Schéma de câblage

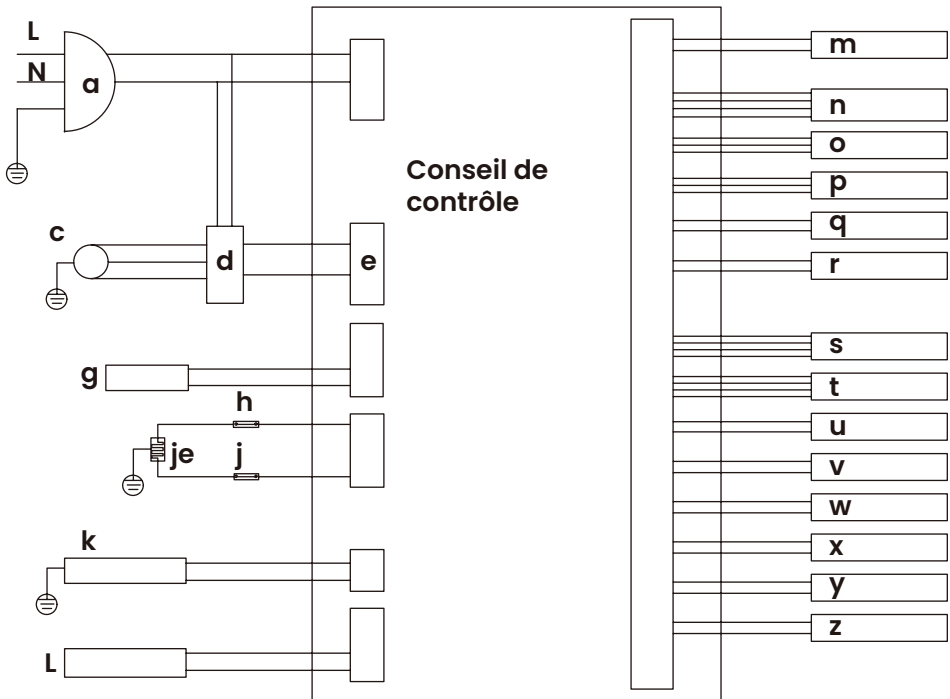

a-Puissance

c-Compresseur

d-Onduleur

Signal électronique

g-Vanne d'eau glacée

h-Protecteur

i-Def. Chauffage

j-Protecteur

k-Machine à glaçons

L-Résistance de montant

m-Chauffe-tuyau
d'entrée d'eau

n-Moteur pas à pas

o-C.Fan

p-F.Fan

q-R.Lampe

r-F.Lampe

s-Tableau d'affichage

t-Temp. et l'humidité snr

u-R. Snr

v-F. Snr

w-Def. Snr

x-RL.interrupteur
de porte

y-RR.interrupteur
de porte

Interrupteur de
porte

z-Interrupteur de
porte F.

Dépannage

Phénomènes normaux

Défaillance du bouton

Veuillez vérifier sur la carte de commande si le réfrigérateur est en mode verrouillage. En mode verrouillage, tous les boutons ne peuvent pas fonctionner.

Basse tension, le compresseur ne peut pas démarrer

Vous devriez acheter un pressuriseur de plus de 1000W lorsque la zone d'installation de l'appareil est basse tension. C'est mieux pour protéger votre réfrigérateur.

Long temps pour commencer

Lorsque la température ambiante est trop élevée, il faudra beaucoup de temps pour démarrer l'appareil.

Long temps pour commencer

Lorsque la température ambiante est trop élevée, il faudra beaucoup de temps pour démarrer l'appareil.

Les faisceaux du milieu sont chauds

Les faisceaux du milieu sont chauds après un certain temps de fonctionnement de l'appareil. Elle appartient au phénomène normal.

Bruit

Lorsque vous utilisez le réfrigérateur pour la première fois, le réfrigérateur fonctionnera à grande vitesse pour refroidir rapidement et le son peut sembler plus fort. Lorsque la température interne tombe en dessous d'un certain niveau, le bruit diminue.

Lorsque le fonctionnement du compresseur commence ou se termine; Diverses pièces se dilatent/contractent ou divers dispositifs de contrôle fonctionnent ou changent de température dans le réfrigérateur, vous entendrez les sons - ce sont des sons normaux.

Compresseur chaud

Lorsque vous travaillez, si la température extérieure du compresseur est supérieure à 80 °C, veuillez ne pas toucher le compresseur; elle peut causer des blessures graves.

Fonctionnement du compresseur de longue durée

Lorsque la température ambiante est trop élevée ou que vous mettez trop d'aliments frais dans le réfrigérateur, il faudra beaucoup de temps pour refroidir jusqu'à ce que l'appareil fonctionne à la température réglée.

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'affichage sur l'écran	La fiche secteur de l'appareil n'est pas correctement dans la prise.	Vérifiez si l'alimentation est allumée.
Son d'alarme	La porte est légèrement ouverte ou ne se ferme pas plus de 1 minute.	Fermez complètement la porte.
Le compresseur ne fonctionne pas	Il est en mode dégivrage. L'électricité n'est pas bien connectée.	C'est normal pour le dégivrage; Vérifiez si l'alimentation est bien connectée.
Le compresseur fonctionne trop longtemps	Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant un certain temps.	Il faut quelques heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement.
	Mettez trop d'aliments frais ou chauds.	Les aliments chauds feront fonctionner le réfrigérateur plus longtemps jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte.
	Les portes sont ouvertes trop fréquemment ou trop longtemps.	L'air chaud qui pénètre dans le réfrigérateur le fait fonctionner plus longtemps. Ouvrez la porte moins souvent.
Bruit de vibration	Le plancher est inégal ou faible.	Assurez-vous que le plancher est plat et solide et qu'il peut supporter adéquatement le réfrigérateur.
	Les articles placés sur le dessus du réfrigérateur vibrent.	Retirez des articles.
	Le réfrigérateur touche le mur ou les armoires.	Déplacez le réfrigérateur de manière à ce qu'il ne touche pas le mur ou les armoires.

Garantie

Garantie limitée de 2 ans (pièces et main-d'œuvre)

1. Pendant deux ans à compter de la date d'achat initial, Vesta fournira gratuitement des pièces ou composants de remplacement non consommables s'ils sont reconnus défectueux en raison de défauts de fabrication.
2. Vesta se réserve le droit, à sa seule discrétion, de réparer ou de remplacer toute pièce du produit jugée défectueuse en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux.
3. Les pièces consommables non couvertes par cette garantie comprennent, sans s'y limiter, les ampoules et les filtres.

Garantie limitée de dix ans sur le compresseur

1. Pendant dix ans à compter de la date d'achat initial, Vesta garantit que le compresseur de ce réfrigérateur est exempt de défauts de matériaux et de fabrication.
2. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et est valable pour un usage résidentiel. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie.

Pour bénéficier du garantie, vous devez fournir :

1. Une facture ou un reçu valide indiquant la date d'achat et le point de vente.
2. Le numéro de modèle ou le nom du produit.
3. Une description de la défaillance du produit ou de la pièce.

Exclusions de garantie

La garantie ne couvre pas :

1. Les pièces consommables telles que les ampoules, filtres et fusibles.
2. Les dommages résultant d'une négligence, d'une installation incorrecte, d'accidents, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, de catastrophes naturelles ou d'une alimentation électrique insuffisante ou excessive.
3. Les défauts causés par des conditions mécaniques ou environnementales anormales, un démontage, une réparation ou une modification non autorisés, ou le non-respect des instructions d'installation.
4. Une utilisation non résidentielle, commerciale ou gouvernementale, ou toute utilisation non conforme à l'usage prévu du produit.
5. Les éclats, bosses ou fissures résultant d'un abus ou d'une mauvaise utilisation.
6. Les raccords incorrects avec des équipements d'autres fabricants.
7. Toute modification non autorisée.
8. Les produits dont les informations d'identification d'origine ont été modifiées, effacées, supprimées, mal manipulées ou qui ont été vendus d'occasion.

Contactez-nous

Merci d'avoir choisi Vesta comme fournisseur d'électroménagers de cuisine préféré. Nous nous engageons à offrir une expérience produit exceptionnelle et un service à la clientèle exceptionnel.

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter notre équipe du service à la clientèle par l'une des méthodes suivantes, et un représentant vous aidera dans les plus brefs délais.

Téléphone :

1-866-80VESTA(83782)

9 h 30 à 18 h 00 (heure de l'Est), du lundi au vendredi, sauf les jours fériés

Courriel :

service@vesta.cuisine

Formulaire en ligne :

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen

