

Vesta



Zhuhai User Manual

VDY-ZHUHAI-24WH

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen | Service: 1-866-80-VESTA (83782)

Table Of Contents

Safety Instructions	04
Recommended Tools and Accessories	09
Parts and Accessories	10
Product Dimensions	11
Installation	12
Operation	19
Specifications	28
Maintenance	30
Wiring Diagram.....	35
Troubleshooting.....	36
Warranty	37
Contact Us	39

Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety is paramount for you and others.

Please read all warning and caution instructions carefully before using the appliance.



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read all instructions before using this appliance.

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
4. Before use, ensure the dryer is properly installed as described in this manual.
5. Always follow the fabric care instructions provided by the garment manufacturer.
6. Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they emit vapors that could ignite or explode.
7. Do not dry clothing or fabrics that contain traces of flammable substances such as vegetable oil, cooking oil, machine oil, thinner, wax, or cleaning chemicals. Such materials may ignite spontaneously and cause a fire.
8. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
9. Risk of suffocation and entrapment: Do not allow children to play on or inside the appliance. Close supervision is required when the dryer is used near children.
10. Before disposing of or removing the appliance from service, remove the door of the dryer compartment to prevent entrapment.
11. Do not reach into the appliance while the drum is moving.
12. Do not install or store this appliance where it will be exposed to weather conditions or freezing temperatures below 33°F (0.5°C).
13. Do not tamper with the controls, door latch, or safety features.
14. Do not install a booster fan in the exhaust duct.
15. The household electrical supply system (current, voltage, cable, and fuse) should meet the specifications and safety requirements for "normal load" operation.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent, or a similarly qualified professional to avoid hazards.
17. Do not disconnect the power plug by pulling on the supply cord; always hold the plug with your hand.
18. Do not use the supply cord if it is loose, damaged, or broken.
19. Do not touch the power plug with wet hands. Wipe off any dust or water from the plug with a dry cloth.
20. Do not over-bend the supply cord or place heavy objects on it.
21. Do not place burning candles or cigarettes on the appliance.

22. Do not install the appliance in damp areas or where it may be exposed to rain, as water on electrical components can damage the appliance or cause accidents.
23. Do not install the appliance in direct sunlight, as this can cause plastic and rubber components to age prematurely.
24. Do not use water jets when cleaning the appliance.
25. Use only replacement parts recommended by the manufacturer. Do not use homemade or modified parts (such as 3D-printed components).
26. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless it is specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and are qualified to carry out.
27. Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials (lint, paper, rags, etc.), gasoline, chemicals, and other flammable vapors or liquids.
28. Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may cause a chemical reaction that could result in a fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that heat can dissipate.
29. Packaging materials can be dangerous for children. Risk of suffocation! Keep all packaging materials away from children.
30. Always check the inside of the dryer for foreign objects before loading laundry. Keep the door closed when not in use.
31. Do not use fabric softeners or anti-static products unless they are specifically recommended by the manufacturer of such products.
32. Clean the lint screen before or after each load.
33. Keep the area around the exhaust opening and surrounding surfaces free from lint, dust, and dirt.
34. The interior of the dryer and the exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
35. This appliance must be grounded. See "Electrical Requirements" and "Grounding" in the "Installation Requirements" section.
36. Never plug the power cord into a receptacle that is not properly grounded in accordance with local and national electrical codes. Refer to installation instructions for proper grounding.
37. Ensure pockets are free of small, hard, or irregularly shaped objects (coins, knives, pins, etc.), as these may damage the dryer.
38. Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
39. Do not install the dryer using flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil-type) ducting is used, it must be the type specifically identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers.
40. Flexible venting materials can collapse, be easily crushed, and trap lint, which can obstruct airflow and increase the risk of fire.

To reduce the risk of fire or explosion:

1. Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. These substances emit vapors that could ignite or explode.
2. Any material that has been in contact with cleaning solvents, flammable liquids, or solids must not be placed in the dryer until all traces of these substances and their fumes have been completely removed.
3. Many common household products are highly flammable, including acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners, spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
4. Do not dry items containing foam rubber (which may be labeled "latex foam") or similarly textured rubber-like materials on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, ignite spontaneously and cause a fire.



1. Do not sit or stand on top of the dryer.
2. Due to ongoing product improvements, Vesta reserves the right to change specifications without notice. For complete details, refer to the Installation Instructions included with your product before selecting cabinetry, making cutouts, or starting installation.
3. Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid parts.
4. Install and operate the dryer in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not place items in the dryer that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil. Even after washing, these items may still contain significant amounts of oil.
6. Residual oil on clothing can ignite spontaneously. The risk of spontaneous combustion increases when oil-contaminated items are exposed to heat. The dryer's heat can trigger an oxidation reaction in the oil.
7. Oxidation generates heat. If this heat cannot escape, the items may become hot enough to catch fire. Piling, stacking, or storing such items may trap heat and create a fire hazard.
8. Take care to ensure children's fingers are not caught in the door when closing it, as this may cause injury.
9. Only dry fabrics that are suitable for machine drying. Always follow the instructions on the garment labels.
10. Any electrical work required to install this appliance must be carried out by a qualified electrician or competent person.
11. If the appliance is placed on a carpeted floor, adjust the feet to allow air to circulate freely underneath.
12. Do not climb onto the appliance or place heavy objects, heating devices, or items containing water or other liquids on the dryer, as this may deform the control panel or plastic components.
13. Do not place hard or sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones, or other similar items into the machine, as they can cause serious damage.

14. After installation, ensure the appliance is not resting on or pressing against the electrical supply cable or vent hose.
15. Always unplug the appliance after use, and perform regular cleaning and maintenance.
16. Do not overload the appliance; refer to the relevant section in the user manual.
17. Do not place dripping wet clothes in the dryer.
18. Do not machine-dry garments that have been in contact with volatile petroleum products. Ensure any cleaning fluids are fully removed before drying.
19. Never use the tumble dryer if the power supply cable, control panel, working surface, or base is damaged, as the interior of the dryer may be exposed.
20. Do not use the dryer to dry items contaminated with industrial chemicals.
21. Ensure lint does not accumulate around the dryer.
22. Do not dry unwashed items.
23. Use fabric softeners or similar products only as specified in their instructions.
24. The final part of the drying cycle occurs without heat (cool-down phase) to ensure items are left at a safe temperature.
25. The exhaust air must not be discharged into a flue used for exhausting fumes from gas or other fuel-burning appliances.
26. Do not install the appliance behind a lockable door, sliding door, or a door with a hinge opposite the dryer in a way that restricts the full opening of the dryer door.
27. Place the machine in a clean area, away from water, ice, and combustible materials.
28. To minimize vibration and noise during operation, the dryer should be placed on a firm, flat floor.
29. If the tumble dryer is not level, adjust the front feet: turn counterclockwise to lower and clockwise to raise until the dryer is stable and does not shake.
30. Ensure adequate ventilation to prevent backflow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
31. Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as a tumble dryer. As these items warm up, an oxidation reaction occurs in the oil, generating heat. If the heat cannot escape, the items may become hot enough to catch fire.
32. Piling, stacking, or storing oil-affected items can prevent heat from escaping, creating a fire hazard.
33. If clothes contain plant fibers, edible oils, or have been contaminated by hair care products and must be dried in a dryer, they should first be washed in hot water with a strong detergent. This reduces, but does not completely eliminate, the risk.
34. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent, or a similarly qualified professional to avoid hazards.
35. Do not reach into the dryer while the drum is moving.
36. Do not tamper with the controls.
37. Only use fabric softeners or anti-static products recommended by the manufacturer.
38. Clean the lint screen before or after each load.
39. The interior of the appliance should be cleaned periodically by qualified service personnel.

Disposal of the Appliance

WARNING

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging Materials

Packaging materials with the recycling symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before Disposing of the Appliance


- 1. Pull out the main plug from the main socket.
- 2. Cut off the power cord and discard with the main plug.

WARNING


Potential Suffocation Hazard! Potential death or brain damage could occur. Remove doors to prevent potential suffocation.

	Correct Disposal of this product
	This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the store where you purchased the product.

Recommended Tools and Accessories

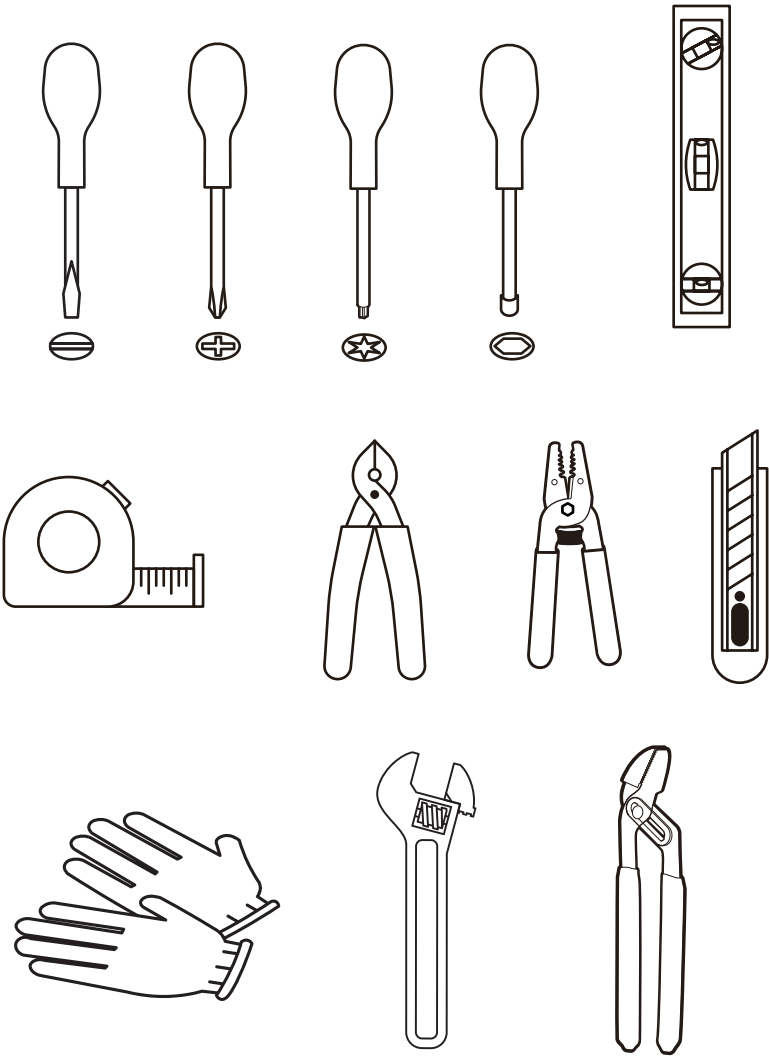


Parts and Accessories




Drain Pipe

Product Overview


1. Control Panel
2. Water Tank
3. Fluff Filter
4. Door
5. Condenser Cover
6. Adjustable Legs

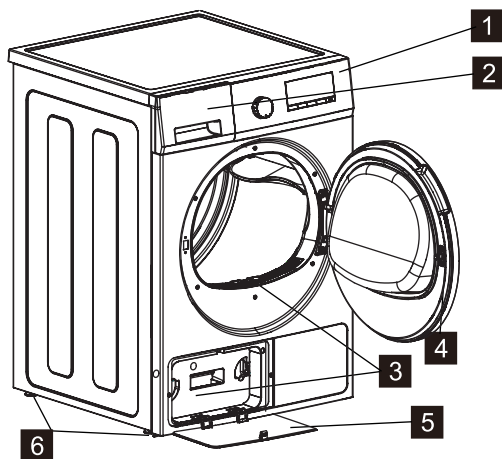

Product Dimensions

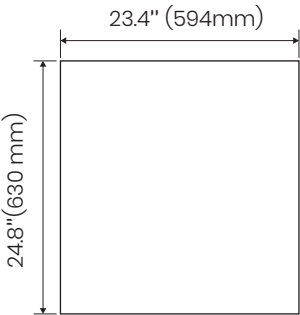


TOP

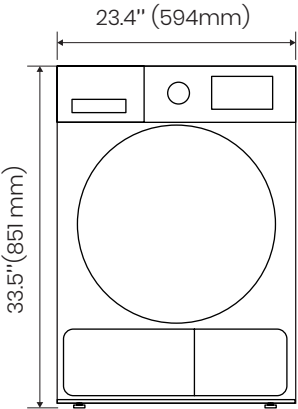

FRONT



BACK

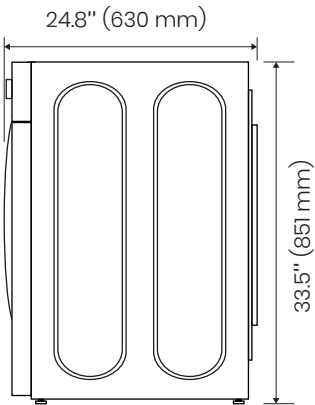

RIGHT

Installation

Precautions


1. Before using the machine, remove all packaging foam from the drum. Open the loading door and remove the adhesive strips from the top inside of the drum. Take out the two pieces of packaging foam from the machine.
2. When pressing on the edges, the machine should not shake up or down (check in both directions). If the dryer shakes when pressing on the top frame across the corners, the adjustable feet need to be readjusted. Do not place any items on the floor beneath the dryer, as they may trap heat and interfere with proper operation.
3. The hot air emitted by the tumble dryer can reach temperatures of up to 60 °C. Therefore, the appliance must not be installed on floors that are not resistant to high temperatures.
4. Make sure you have everything necessary for proper installation. Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
5. The exhaust system must be constructed of rigid metal or flexible, stiff-walled metal ducting.
6. The dryer should be placed with sufficient space at the front for loading and unloading, and enough space at the rear for the exhaust system.
7. Ensure the room has adequate fresh air and that there are no airflow obstructions. The ambient temperature should not be lower than 33°F (0.5°C).
8. The dryer must not be installed or stored in areas exposed to water or weather. Keep the dryer area free of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors or liquids. Lint is combustible; the surrounding area should be kept clean and lint free.
9. Use copper conductor only – Connect the dryer to an individual branch circuit rated for a minimum of 30A and protected by a fuse or circuit breaker of no more than 30A. The supply circuit conductors must have a minimum ampacity of 30A.

For Shipment and Installation Damages


1. Thoroughly inspect all equipment before installation.
2. If equipment is damaged during shipping, contact the manufacturer for a replacement.
3. If the equipment is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the customer
4. If the equipment is damaged by the installer, the installer is responsible for compensation.

Height and Clearance


Minimum clearances between the dryer and adjacent walls or other surfaces:

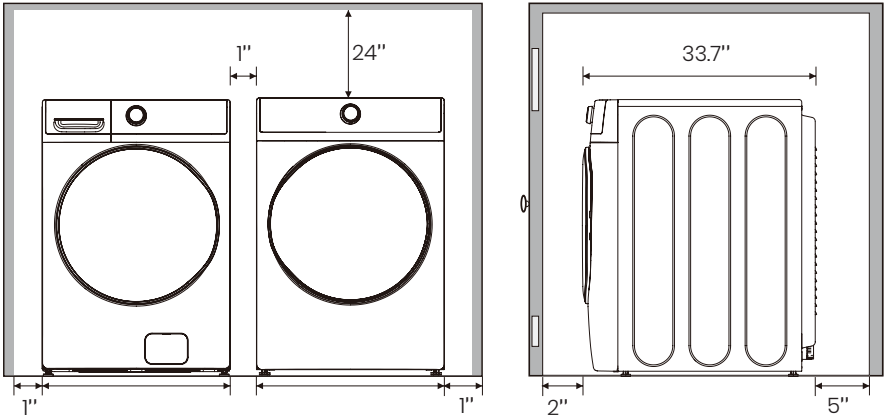

Pedestal Installation

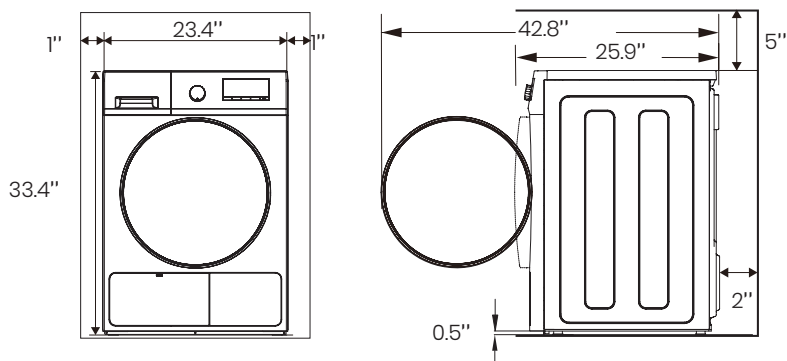

Stacked Installation

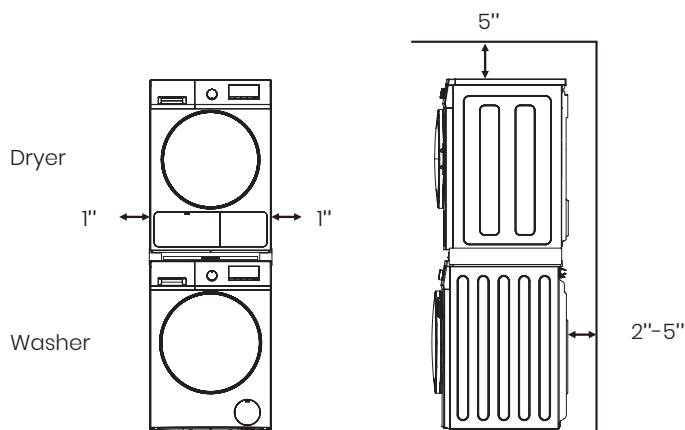

Installation

Electrical Requirements


- 1) The electrical connection for an electric dryer must be a 4-wire connection. More detailed information concerning the electrical connection is provided at the next page.
- 2) Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.

Grounding Instructions

This appliance must be grounded. In case of a malfunction or damage, grounding provides a low-resistance path to reduce the risk of electric shock. The power cord includes a grounding wire, and the plug must be connected to a properly installed and grounded outlet in accordance with all local regulations and standards.


Water Discharge

It is not necessary to collect the condensed water in the tank, as it can be drained directly. To do this, replace the drainpipe as follows: pull out the water pipe in the direction of the arrow, then install the drainpipe. Pliers may be used if it is difficult to remove or install the pipe.

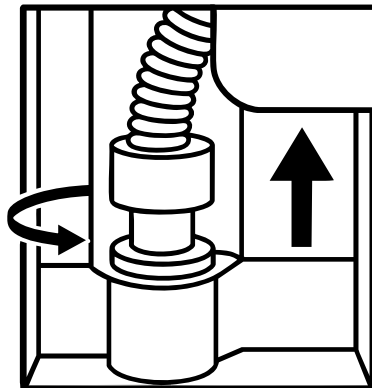

Wiring

3-conductor cord

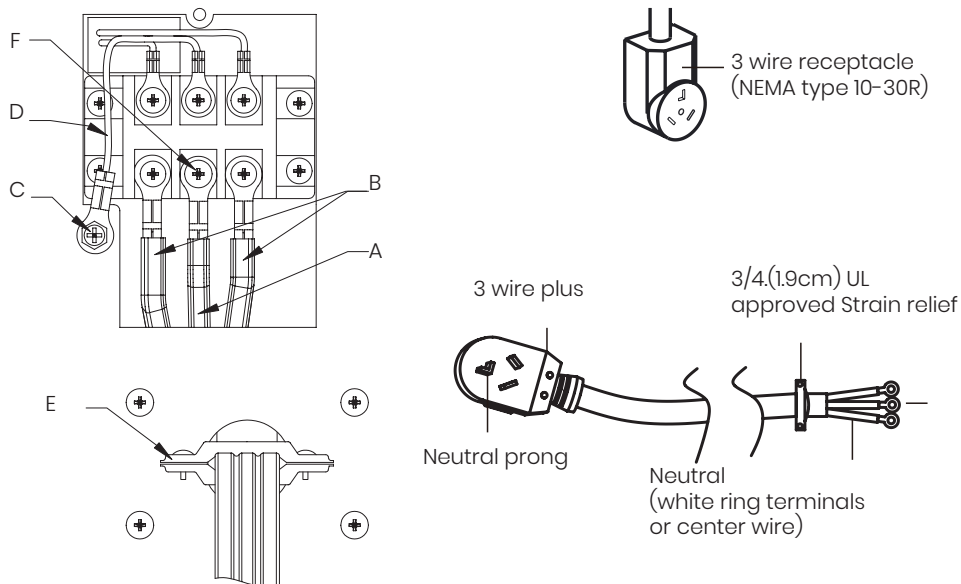

- A. Neutral wire (zero line, white or center wire);
- B. Live wire (fire wire, red or black);
- C. External grounding screw;
- D. Ground wire (white);
- E. UL-certified strain relief;
- F. Center screw of the terminal plate.

Steps:

1. Loosen or remove the central screw on the terminal board.
2. Attach the neutral wire to the terminal board and tighten the screw.
3. Connect the remaining wires to the terminal board and tighten the screws.
4. Tighten the stress relief screw.
5. Replace the junction box cover and secure it with screws.




WARNING




- 1) The 4-conductor cord is converted to the 3-conductor cord. Please connect the ground wire to the terminal box bracket for grounding the clothes dryer housing to the neutral conductor.
- 2) Ring terminals are recommended. If open terminals are used, please ensure that the screws are tightened.

4-conductor cord

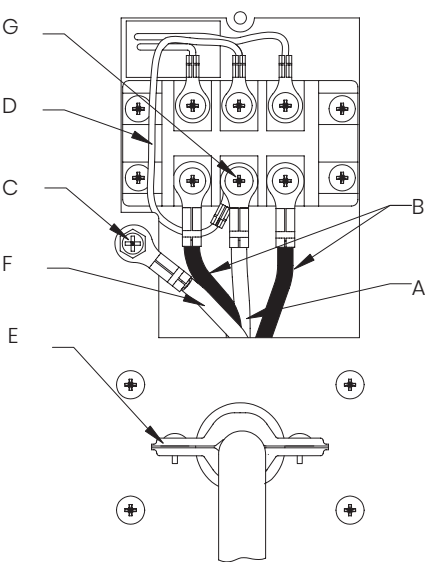

- A. Neutral wire (white or center wire);
- B. Live wire (red or black);
- C. External grounding screw;
- D. Neutral ground wire (white);
- E. UL-certified strain relief;
- F. Green or bare copper ground wire;
- G. Center screw of the terminal plate.

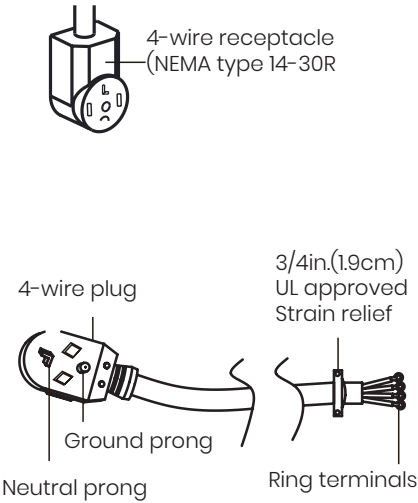

1. Remove the external grounding screw and use it to secure the green or bare copper wire of the power cord in place.
2. Loosen or remove the central screw on the terminal board.
3. Attach the neutral wire and ground wire to the center of the terminal board and tighten the screws.
4. Connect the remaining wires to the terminal board and tighten the screws.
5. Tighten the stress relief screw.
6. Replace the junction box cover and secure it with screws

Note: All US/Canada models are designed for a 3-conductor cord, where the dryer is grounded through the neutral conductor of the junction box. Four-wire systems are required for new or converted houses, mobile homes, or locations where local codes do not allow grounding through the neutral.


If you are using a 4-conductor cord, do not ground the dryer casing to the neutral conductor of the junction box.

The stress relief must be UL certified. Only a 4-conductor cord should be used when the appliance is installed in a location where grounding through the neutral conductor is prohibited. Grounding through the neutral is not allowed for:

1. New branch-circuit installations
2. Mobile homes
3. Recreational vehicles
4. Areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor

Only a power-supply cord kit rated 120/240 V, minimum 3.2 A, and marked for use with clothes dryers shall be used.

Operation

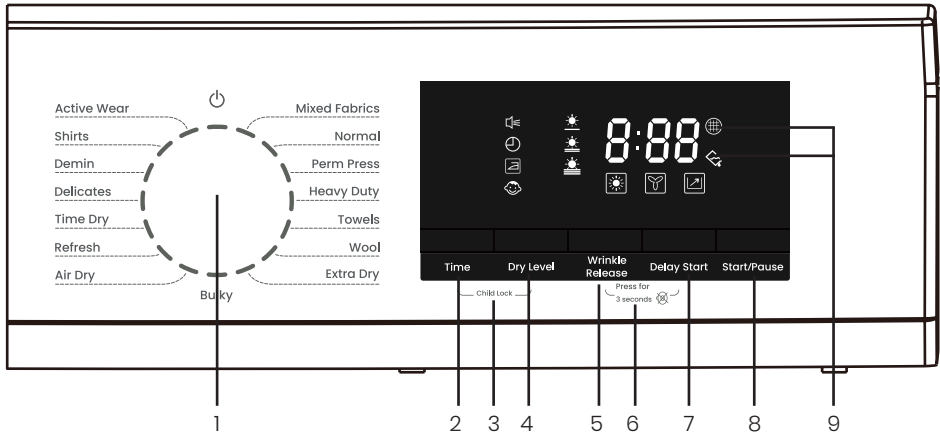

1. **Program Selection Knob:** Turn the program selector dial to the desired program. The corresponding function light will turn on. The program will automatically turn off if no buttons are pressed for 10 minutes.
2. **Time:** Press the button to adjust it to the desired time.
3. **Child Lock:** When the machine is on, press the "Time" and "Dry Level" buttons at the same time to lock all buttons on the system.
4. **Dry Level:** Before starting the machine, you can select the dry levels.
5. **Wrinkle Release:** Wrinkle Release is the default setting at the end of each program. A longer Anti-crease option can be selected while the program is in standby or running.
6. **Buzzer:** Press the Wrinkle Release key and Delay Start key at the same time for 3 seconds to turn on. Press again to turn it off.
7. **Delay Start:** Press the button to select the desired delay time in hours. Press Start / Pause button to start the delayed process.
8. **Start/Pause:** Select the required program options, then press the Start/Pause button to begin drying. Press again to pause it while the program is running.
9. **Indicator Lights:** Drainage container/ Fluff filter

Before using this appliance for the first time, clean the inner drum and drying compartment with a general cleaner or a solution of detergent and water to remove any dust or dirt that may have accumulated. Make sure the area is dry before plugging in the dryer. Also, carefully read the "Electrical Requirements" section of the manual before use.

First Time Use


1. Ensure that the electrical connections comply with the installation instructions.
2. Remove the polystyrene block and any packaging material from the drum.
3. Before using your tumble dryer for the first time, it is recommended to place a few damp clothes inside and run the appliance for 30 minutes, as there may be dust inside a new tumble dryer.

Daily Use

1. Open the door.
2. Place the laundry in the drum, one item at a time, shaking each item out as much as possible.
3. Close the door, making sure no laundry is caught between the door and the filter.

Select The Required Program

Turn the program selector dial to the desired program. The corresponding function light will turn on. The program will automatically switch off if no buttons are pressed for 10 minutes.

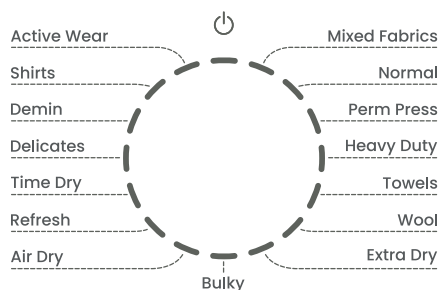

Note: Some thick items, such as jeans and large towels, may be difficult to dry due to their material. If the clothes are not completely dry at the end of the program, it is recommended to use the "Time" program to dry them again.

Automatic Controlled Drying

You can choose different programs based on the type of clothing material. The appliance is equipped with a moisture sensor that automatically adjusts the drying time for optimal results. This automatic control system is suitable for most programs, except for Air Dry, Refresh, and Time Dry.

Time Controlled Drying

You can select the Time Dry program according to your needs by turning the knob to "Time" and adjusting the desired drying time using the Time button. To cancel a running program, turn the program selector dial to "Off." At the end of the drying cycle, turn the selector dial to "Off" to switch off the machine before removing the laundry.

Program Option Buttons

Different functions can be combined depending on the selected program. These options must be chosen after selecting the desired program and before pressing the Start/Pause button. When a button is pressed, its corresponding indicator light will turn on; pressing it again will turn the light off.

Select Buzzer

1. The buzzer can be turned on or off during normal use. Press the "Buzzer" button to turn off the buzzer and its corresponding light. Press the button again to activate the buzzer and the light, which will emit a sound.
2. To access the "Buzzer" function, press and hold the Wrinkle Release and Delay Start buttons simultaneously for 3 seconds. When the buzzer is on, press the "Buzzer" button once more will switch it off.

Select the Dry level


Before starting the machine, you can select the dry level. The dry level is divided into three settings. (☼ Heavy ☼ Strong ☼ Normal) This option is only suitable for the five programs: Daily, Cotton, Synthetic, Bulky Item, Towel.

Select Wrinkle Release

Wrinkle Release is the default setting at the end of each program. A longer Anti-crease option can be selected while the program is in standby or running.

Select Delay start

This button allows you to delay the start of the program by up to 24 hours. It must be selected after choosing the program and before pressing Start/Pause to begin. Each time the button is pressed, the delay time increases by 1 hour.



The countdown begins after pressing the Start/Pause button. The corresponding light will illuminate when the button is pressed, and all other indicator lights will turn off except for the Delay Start pilot light.

Display

The display shows the following information: After selecting a program, its duration (in hours and minutes) will appear on the display. This is automatically calculated based on the maximum load for each type of fabric and the desired level of dryness. Once the program starts, the remaining time is updated on the display every minute.

Display Start

If you have set a delay time using the relevant button, the display will show it, counting down hour by hour. Pressing the **Start/Pause** button will begin the delayed program. To check the selected program, press the **Delay Start** button again; the display will show the duration of the previously selected program.

Incorrect Option Selection

If you select an option that is not compatible with the chosen program, the display will show ErS (error). Similarly, if you select a different program during operation due to incorrect operation, the display will also show ErS (error).

Select Start/Pause

Select the required program options and press the **Start/Pause** button to begin drying. The dryer will pause if you press the button again or open the door while the program is running. When the machine is paused, the Program Selector Dial and other buttons are inactive, except for the **Start/Pause**, **Wrinkle Release**, and **Buzzer** buttons. To resume the program, press the **Start/Pause** button again.

Indicator Lights

These lights indicate the following functions:

1. Drying light "☀️": This light indicates that the appliance is in the drying phase.
2. Cooling light "❄️": This light indicates that the appliance is in the cooling phase. At the end of drying, there is a two minutes cooling phase to cool down the laundry.
3. End of program light "—": This light is on at the end of the cooling phase.
4. Anti-creasing light "📏": This light is on when anti-creasing program is selected.
5. Filter light "🌀": It lights on every cycle to remind you that the filter must be cleaned at the end of the program.
6. Child lock light "🔒": This light indicates the appliance is locked.
7. Buzzer light "🔊": This light is on when buzzer program is selected.
8. Delay Start light "⌚": This light is on when delay start program is selected.
9. Drying Type light: This light is on when drying program is selected and it depends on the rotating speed of the dryer.
10. Tank full light "💧": This light is on when each program ends, it indicates the water tank is full and reminds you to empty the water container.

Note: Empty the water container after each program to avoid the alarm when use in next time.

The End of The Program

All drying programs end with a 2-minute cooling phase. If the laundry is not removed at the end of the cycle, the dryer will enter the Wrinkle Release phase (default: 10 minutes; selectable up to 120 minutes). If the laundry is still not removed, the dryer will stop automatically at the end of the Wrinkle Release phase. The display will show "End", and the buzzer will sound for 15 seconds if the buzzer function is activated. To complete the program, turn the program selector dial to Off.

“Child Lock” Function

When the machine is on, press “Time” and “Dry level” buttons at the same time, the system will lock all the buttons. Then all buttons are invalid for several seconds except for “off”. If you want to let the appliance back to the unlock status, press “Time” and “Dry level” buttons at the same time for 3 seconds.

The function will be released in the following cases:

1. Open the door during operation
2. Take out filter drawer during operation
3. Water tank is full.

Time Dry Level

Child Lock

You can set again the “Child Lock” function when you restart the machine.

After Each Use

If the drying program has to be paused before it ends, it is recommended to turn the program selector dial to the position of “Refresh” and wait until the end of this cooling process. This operation can avoid heat accumulation inside of the appliance.

Modifying the Program

To change the program while the machine is running:

Firstly, cancel the program by turning the program selector dial to “off”.

Secondly, select the new program and press the “Start” button.

Attention: According to “_” for the sleep mode.

1. Standby mode, 10 minutes later without any operation, it starts with sleep mode.
2. Controller shows “End”, 10 minutes later without any operation, it starts with sleep mode.

Before Loading Laundry

Never tumble dry the following: Particularly delicate items such as net curtains, woolen, silk, fabrics with metal trim, nylon tights, bulky materials such as anoraks, blankets, eiderdowns, sleeping bags, feather quilts and any items containing rubber foam or materials similar to rubber foam.

Always follow the instructions on garment labels:

- ☒ May be tumble dried
- ☐ Normal drying (high temperature)
- ☐ Delicate drying (low temperature)
- ☒ Do not tumble dry

1. Close pillowcases and covers with fasteners to prevent small laundry items getting tangled inside them.
2. Close press studs, zips, hooks, tie belts and apron strings. Sort laundry according to type and degree of drying required.
3. Do not over-dry laundry, this avoids creasing and saves energy.
4. Avoid drying dark clothes with light coloured fluffy items such as towels as they could attract fluff.
5. The laundry must be thoroughly spun before tumble drying.
6. Easy-care items, e. g. shirts, should be briefly pre-spun before drying.
7. Knitted textiles (Delicates) may shrink a little drying. Please do not over-dry items of this type.
8. It is advisable to allow for shrinkage when choosing the size of new purchases.
9. You can also put starched items into your dryer. However, to achieve the desired starched effect, choose the program "Iron dry". To remove any starch residues, wipe out the internal drum after drying with a moist cloth and then rub it dry.
10. To avoid a static charge when drying is completed, use either a fabric softener when you are washing the laundry or a fabric conditioner specifically for tumble dryers.
11. Remove the laundry when the dryer has finished drying.
12. If individual items are still damp after drying, set a brief post-drying time, but at least 30 minutes, this will be necessary particularly for multilayered items (e.g. collars, pockets, etc.)

Make sure that no metal objects are left in the laundry (e.g. hair clips, safety pins, pins)

Button up pillowcases ,close zip fasteners, hooks and poppers. Tie any belts or long tapes. To avoid laundry becoming tangled: Close zips, button up duvet covers and tie loose ties or ribbons (e.g.of aprons). Turn items with double-layered fabrics inside out (e.g. with cottonlined anoraks, the cotton layer should be outermost). These fabrics will then dry better. Remove all objects from pockets such as lighters and matches .

Maximum Loads

Recommended loads are indicated in the program charts:

General rules:

Cotton, linen: drum full but not too tightly packed;

Synthetics: drum no more than half full;

Delicate fabrics and woollens: drum no more than quarter full.

Try to load the maximum capacity of the machine as small loads are uneconomical.

Course	Max load	Description of program
Mixed Fabrics	8kg / 17.6 lbs	It is used for drying clothes made of daily mixed materials.
Normal	8kg / 17.6 lbs	Blend materials usual clothes and so on. It is possible to choose different drying strength.
Perm Press	4kg / 8.8 lbs	Chemical fiber products and so on. It is possible to choose different drying strength.
Heavy Duty	2kg / 4.4 lbs	Mainly used for drying cotton children's clothing, drying intensity is relatively strong. Used to dry bulky clothing such as bath towels.
Towels	4kg / 8.8 lbs	It is possible to choose different drying strength.
Wool	1kg / 2.2 lbs	Knitted sweater and so on.
Denim	4kg / 8.8 lbs	Mainly used for drying denim clothes.
Air Dry	-	Using cold air to dry clothes and remove the smell.
Refresh	4kg / 8.8 lbs	The clothes are deodorizing and fresh, and the intensity of drying is weak. Drying time depends on the time displayed, regardless of the load weight (up to 4 kg).
Time Dry	4kg / 8.8 lbs	Drying thick or multi-layered textiles, the machine dries according to the display time, regardless of the drying level. e.g. terry towelling items. For drying individual items of laundry or for small volumes.
Delicates	2kg / 4.4 lbs	It is mainly used for drying underwear. The program is set to avoid the situation of drying up due to the small size and easy to reach the humidity sensor.
Extra Dry	3.5kg / 7.7 lbs	Mainly dry cotton clothes. Drying strength is strong.
Bulky	3kg / 6.6 lbs	Mainly used for drying large loads, such as sheets, bedspreads, etc.
Shirts	2kg / 4.4 lbs	Mainly used to dry a small number of shirts, avoid the process of cotton and linen drying too much.
Active Wear	2kg / 4.4 lbs	It is mainly used for drying sportswear.

Note: For drying bathrobes and towels, the maximum load must not exceed 4 kg (8.8 lbs).

Ecological Hints

To save energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these hints:

Try to load the maximum capacity of the machine as small loads are uneconomical.

1. Load the machine to its maximum capacity, as small loads are uneconomical.
2. Avoid over-drying laundry to prevent creasing and save energy.
3. Select the drying program according to the type of laundry and the desired level of dryness.
4. Clean the filters regularly to prevent excessive drying times and high electricity consumption.
5. Ensure the room is well ventilated.

Specifications

Product Identification & Dimensions	
Model Number:	VDY-ZHUHAI-24WH
Product Name	Zhuhai 24WH
UPC	675487202812
Nominal Width:	24"
Dimensions (W×D×H):	23.4" × 24.8" × 33.5"
Product Weight:	55 kg
Body	Galvanized Steel
Color/Finish:	White
Installation	
Electrical Requirements:	240V/60Hz
Rated Power (W):	760
Rated Current (A):	5
Performance & Features	
Motor:	1
CEF (lb/kWh/cycle):	4
Dryness Level Selection:	3
Capacity (cu.ft.):	3.8
Number Of Program:	15
Button Functions:	Program Selection Knob, Time, Child Lock, Dry Level, Wrinkle Release, Buzzer, Delay Start, Start/Pause, Indicator Lights: Drainage Container/ Fluff Filter
Program Selection Type:	Active Wear, Mixed Fabrics, Normal, Perm Press, Heavy Duty, Towels, Wool, Denim, Air Dry, Refresh, Time Dry, Delicates, Extra Dry, Bulky, Shirts

Cycle:	Heavy Dry, Strong Dry, Normal Dry, Humidity Sensor, Time Dry, Extra Dry, Bulky, Shirts, Mixed Fabrics
Additional Features:	Signal, Wrinkle Care, Damp Dry Signal
Cycle Status Lights:	Yes
Remaining Time Display:	Yes
End of Cycle Signal:	Yes
Noise Level:	65 dB
Control Type:	Touch Control
Panel / Display:	LED
Warranty (Parts & Labor):	2 years
Warranty (Drum):	3 years
Warranty (Motor):	10 years
Efficiency Certification:	ENERGY STAR®
Certification:	UL

Maintenance

General Cleaning

1. Always disconnect the appliance from the power supply before performing any cleaning or maintenance.
2. Do not clean the dryer by directly spraying water onto it, and do not use benzene, thinner, alcohol, or acetone for cleaning. These substances may cause discoloration, deformation, damage, electric shock, or fire.
3. When cleaning the appliance, ensure the power cord is unplugged. During the drying cycle, moisture may accumulate on the control panel or door.

Stainless Steel Surface

1. Clean regularly with a cotton cloth or rag soaked in warm water and mild soap or liquid dishwashing liquid. You can also use a special household stainless steel solution. Always clean in the direction of the stainless steel grain.
2. Do not use corrosive or abrasive detergents.
3. Do not use any products containing chlorine bleach or any products containing chlorides.
4. Do not use any flammable products for cleaning, such as acetone, alcohol, ether, benzene, etc. These products are highly explosive and should never be used near stoves. Do not use steel wool or abrasive scrubbing pads as they will scratch and damage the surface.

Control Panel

1. Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners.
2. Do not spray cleaners directly onto the panel.
3. Some laundry pre-treatment soil and stain remover products may damage the control panel finish. Apply such products away from the dryer and immediately wipe up any spills or overspray.

Dryer Drum

1. Clean the drum with a soft, damp cloth and a mild, non-abrasive cleaner suitable for the dryer drum.
2. Remove all cleaner residue and dry the drum with a clean cloth.

Door


Periodically clean the interior part of the door to remove any lint or fluff. Proper cleaning ensures effective drying.

Dryer Exterior

1. The dryer has a high-gloss finish. Clean it with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
2. Protect the surface from sharp objects to prevent scratches or damage.
3. Do not place heavy or sharp objects, or detergent boxes, on top of the dryer. Store them on the purchased pedestal or in a separate storage area.

Cleaning the Filter

1. Open the loading door.
2. Remove the lint filter by lifting it up and opening it.
3. Clean off lint, fibers, and cotton debris by hand or with a soft cloth.
4. Close the lint filter and place it back into its housing.
5. Over time, a layer may build up on the filter pores, which can cause clogging. Wash the lint filter with warm water to remove this buildup, and make sure it is completely dry before reinstalling it.
6. The lint trap should be cleaned frequently to ensure proper dryer performance.

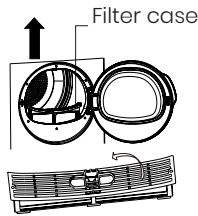


Warning: DO NOT use the appliance without filter.

Water Container

The water container collects all the water from the condenser and must be emptied after every drying cycle. If the water container becomes full, the active program will stop automatically, the "💧" light will illuminate, and the buzzer will sound. To continue the program, the water container must be emptied before restarting the dryer.

1. Pull out the water container.
2. Empty the water into a sink or suitable drain.
3. Reinsert the water container into the dryer.
4. Press the **Start/Pause** button to resume the program.

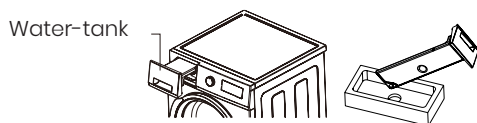

Humidity Sensor


The humidity sensor monitors the moisture level of the clothing during the drying process. To ensure accurate operation, the sensor must be kept clean. A common cause of sensor contamination is calcium deposits on its surface. Clean the sensor regularly as shown in the illustration provided in the dryer manual.




Clean the Filter Drawer

Lint and fibers that pass through the lint filter are collected in the filter drawer behind the cover. The filter drawer should be cleaned after each drying cycle. It contains a two-level filter system: a sponge filter at the first level and a cloth filter at the second level.

1. Press the button to open the cover.




2. Unlock the fixer.



3. Pull out the filter drawer.



4. Remove lint, fibers, and cotton debris from the filter cloth by hand or with a soft cloth.

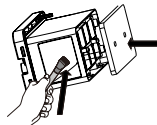

Note:


1. Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock during servicing. Service personnel should not contact the following parts while the appliance is energized: Motor.
2. If a layer builds up on the filter cloth that may cause clogging, wash the filter cloth in warm water. Ensure it is completely dry before reinstalling it in the filter drawer.
3. Wash the filter drawer sponge by hand to remove fibers and lint from its surface.
4. After washing, squeeze the sponge gently to remove excess water.
5. Allow the sponge to dry completely before storing or reinstalling it.

Clean the Evaporator


1. Clean the lint accumulated on the fins of the evaporator, located behind the filter drawer, using a vacuum cleaner or a soft brush.
2. You may also clean the fins by hand, but it is recommended to wear protective gloves.
3. It is recommended to perform this cleaning at least twice a month.



Never attempt to clean the evaporator fins with bare hands, as they can cause injury.

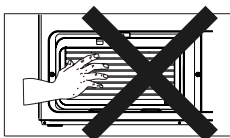

Wiring Diagram

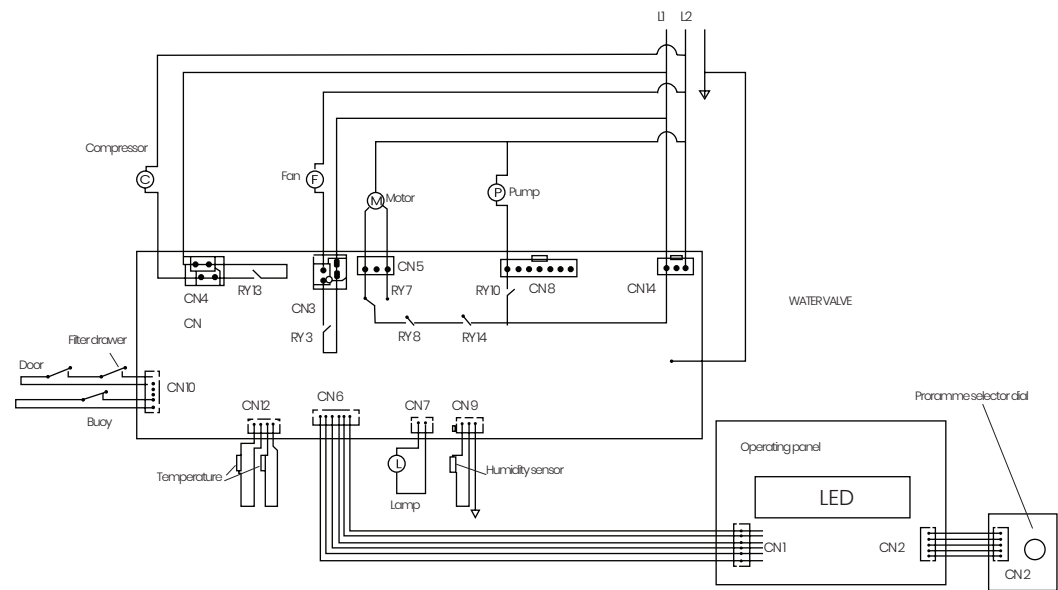

Troubleshooting

Malfunction	Problem Cause	Solution
Dryer does not work	1. Mains plug is not plugged in. 2. Loading door is open. 3. Have you pressed the ► button	1. Plug in at main socket. 2. Close loading door. 3. Press the ► button again.
Drying results unsatisfactory	1. Wrong program selected. 2. Filter clogged. 3. Incorrect volume of laundry. 4. The sediment on humidity sensor.	1. Select a different program the next time you dry (see "Drying programs" section). 2. Clean lint filter. 3. Observe recommended loading volumes.
Drum light does not work (option)	Light bulb is defective.	Replace light bulb.
Drying cycle ends shortly after program starts. "END" light illuminated.	Not enough washing loaded or washing loaded is too dry for selected program.	Select higher drying level (e. g. Heavy instead of Strong).
Drying cycle lasts an unusually long time.	Load volume is too big.	Reduce load volume.

Warranty

Two-Year Limited Warranty for Parts and Labor

1. For two years from the date of original purchase, Vesta will provide, free of charge, non-consumable replacement parts or components that have been damaged by manufacturing defects.
2. Vesta reserves the right, at its option, to repair or replace any part of the product that is defective due to faulty workmanship or materials.
3. Consumable parts not covered by this warranty include, but are not limited to light bulbs, metal filters, and charcoal filters.

Three-Year Limited Warranty for Drum

1. The drum is covered by a three-year limited warranty from the date of original purchase.
2. This warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship under normal household use.
3. The warranty applies to the drum component only and does not cover normal wear and tear, misuse, improper installation, or damage caused by unauthorized repairs.
4. Proof of purchase is required to validate any warranty claim.

Ten-Year Limited Warranty for Motor

1. The motor is covered by a ten-year limited warranty from the date of original purchase.
2. This warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship under normal household use.
3. The warranty is limited to the motor component only and excludes normal wear, commercial use, misuse, improper installation, and damage resulting from unauthorized service or external factors.
4. Proof of purchase is required for all warranty claims.

To Obtain Warranty Service, You Must Provide

1. Invoice or receipt that verifies date and store of purchase.
2. Product model number or product name.
3. Description of product or part failure.

Warranty Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Consumable parts such as light bulbs, metal filters, charcoal filters and fuses.
2. Any product damaged by neglect, improper installation, accident, abuse, misuse, natural disasters, insufficient or excessive power supply.
3. Abnormal mechanical or environmental conditions, or any unauthorized disassembly, repair, modification or failure to follow installation instructions.
4. Non-residential use, commercial or government use or other use not consistent with its intended purpose.
5. Chips, dents or cracks caused by abuse or misuse of the product.
6. Improper connection with equipment from other manufacturers.
7. Any unauthorized modifications.
8. Any original identification information has been altered, erased, deleted, improperly handled or sold as second-hand.

Contact Us

Thank you for choosing Vesta as your preferred kitchen appliance supplier. We are committed to providing you with excellent product experience and customer service support.

If you need any help with your product, please feel free to contact us. You can contact our customer service team at one of the following ways and our representative will serve you as soon as possible.

Phone:

1-866-80VESTA(83782)

9:30am-6:00pm (Eastern Time), Monday to Friday, excluding holidays

Email:

service@vesta.kitchen

Online form:

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Enjoy Everyday Living

www.vesta.kitchen

Vesta



Zhuhai

Manuel de l'Utilisateur

VDY-ZHUHAI-24WH

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen | Service : 1-866-80-VESTA (83782)

Table des matières

Consignes de sécurité	44
Outils et accessoires recommandés nécessaires	50
Pièces et accessoires	51
Dimensions du produit	52
Installation	53
Fonctionnement	60
Caractéristiques.....	69
Entretien	71
Schéma de câblage	76
Dépannage	77
Garantie	78
Contactez-nous	80

Consignes de sécurité

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

La sécurité est primordiale pour vous et pour les autres.
Veuillez lire attentivement tous les avertissements et toutes les précautions avant d'utiliser l'appareil.



AVERTISSEMENT



Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil,

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un installateur qualifié.
3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce mode d'emploi.
4. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il est correctement installé, comme décrit dans ce manuel.
5. Suivez toujours les instructions d'entretien du tissu fournies par le fabricant du vêtement.
6. Ne séchez pas des articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils émettent des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
7. Ne séchez pas les vêtements ou les tissus qui contiennent des traces de substances inflammables telles que de l'huile végétale, de l'huile de cuisson, de l'huile de machine, du diluant, de la cire ou des produits chimiques de nettoyage. Ces substances peuvent s'enflammer spontanément et provoquer un incendie.
8. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
9. Risque de suffocation et de piégeage : Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le sèche-linge est utilisé à proximité d'enfants.
10. Avant de mettre l'appareil au rebut ou de le mettre hors service, retirez la porte du compartiment du sèche-linge afin d'éviter tout risque de coincement.
11. Ne mettez pas la main dans l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
12. N'installez pas et ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il sera exposé aux intempéries ou à des températures inférieures à 0,5°C (33°F).
13. Ne manipulez pas les commandes, le loquet de la porte ou les dispositifs de sécurité.
14. N'installez pas de ventilateur d'appoint dans le conduit d'évacuation.
15. Le système d'alimentation électrique domestique (courant, tension, câble et fusible) doit être conforme aux spécifications et aux exigences de sécurité pour un fonctionnement à "charge normale de linge".
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service agréé ou un professionnel de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

17. Ne débranchez pas la fiche d'alimentation en tirant sur le cordon d'alimentation ; tenez toujours la fiche avec la main.
18. Ne pas utiliser le cordon d'alimentation s'il est desserré ou endommagé.
19. Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. Essuyez toute trace de poussière ou d'eau sur la fiche à l'aide d'un chiffon sec.
20. Ne pliez pas trop le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds dessus.
21. Ne placez pas de bougies ou de cigarettes allumées sur l'appareil.
22. N'installez pas l'appareil dans des endroits humides ou exposés à la pluie, car l'eau sur les composants électriques peut endommager l'appareil ou provoquer des accidents.
23. N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, car les composants en plastique et en caoutchouc risquent de vieillir prématurément.
24. N'utilisez pas de jets d'eau pour nettoyer l'appareil.
25. N'utilisez que les pièces de rechange recommandées par le fabricant. N'utilisez pas de pièces fabriquées ou modifiées (telles que des pièces imprimées en 3D).
26. Ne réparez ou ne remplacez aucune pièce de l'appareil et ne tentez aucun entretien à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans les instructions d'entretien de l'utilisateur ou dans les instructions de réparation de l'utilisateur publiées, que vous comprenez et que vous êtes qualifié pour les exécuter.
27. Veillez à ce que la zone située sous et autour de l'appareil soit exempte de matériaux combustibles (peluches, papier, chiffons, etc.), d'essence, de produits chimiques et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
28. Ne placez pas d'articles exposés aux huiles de cuisson dans votre sèche-linge. Les articles contaminés par des huiles de cuisson peuvent provoquer une réaction chimique susceptible de déclencher un incendie. Pour réduire le risque d'incendie dû à des charges contaminées, la dernière partie du cycle d'un sèche-linge se déroule sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et étalés de manière à ce que la chaleur puisse se dissiper.
29. Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Risque de suffocation ! Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
30. Vérifiez toujours l'absence de corps étrangers à l'intérieur du sèche-linge avant de charger le linge. Gardez la porte fermée lorsque vous ne l'utilisez pas.
31. N'utilisez pas d'assouplissants ou de produits antistatiques à moins qu'ils ne soient spécifiquement recommandés par le fabricant de ces produits.
32. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque chargement.
33. Maintenez la zone autour de l'ouverture d'évacuation et les surfaces environnantes exemptes de peluches, de poussières et de saletés.
34. L'intérieur du sèche-linge et le conduit d'évacuation doivent être nettoyés périodiquement par un technicien qualifié.
35. Cet appareil doit être mis à la terre. Voir "Exigences électriques" et "Mise à la terre" dans la section "Exigences d'installation".
36. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Reportez-vous aux instructions d'installation pour une mise à la terre correcte.
37. Veillez à ce que les poches soient exemptes d'objets petits, durs ou de forme irrégulière (pièces de monnaie, couteaux, épingles, etc.), car ceux-ci peuvent endommager le sèche-linge.

38. N'utilisez pas la chaleur pour sécher des articles contenant de la mousse de caoutchouc ou des matériaux de texture similaire.
39. N'installez pas le sèche-linge en utilisant des matériaux de ventilation en plastique flexible. Si vous utilisez des conduits métalliques flexibles (type feuille d'aluminium), ils doivent être du type spécifiquement identifié par le fabricant de l'appareil comme convenant aux sèche-linge.
40. Les matériaux d'évacuation flexibles peuvent s'effondrer, être facilement écrasés et retenir les peluches, ce qui peut obstruer le flux d'air et augmenter le risque d'incendie.

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :

1. Ne séchez pas des articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives. Ces substances émettent des vapeurs qui peuvent s'enflammer ou exploser.
2. Tout matériel ayant été en contact avec des solvants de nettoyage, des liquides ou des solides inflammables ne doit pas être placé dans le séchoir avant que toute trace de ces substances et de leurs émanations n'ait été complètement éliminée.
3. De nombreux produits ménagers courants sont hautement inflammables, notamment l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyants ménagers liquides, les détachants, la térébenthine, les cires et les décapants pour cire.
4. Ne séchez pas à la chaleur des articles contenant de la mousse de caoutchouc (qui peut être étiquetée "mousse de latex") ou des matériaux de texture similaire à celle du caoutchouc. Les matériaux en caoutchouc mousse chauffés peuvent, dans certaines circonstances, s'enflammer spontanément et provoquer un incendie.



CAUTION



1. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le sèche-linge.
2. En raison de l'amélioration continue des produits, Vesta se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Pour plus de détails, consultez les instructions d'installation incluses avec votre produit avant de choisir les meubles, de réaliser les découpes ou de commencer l'installation.
3. Ne séchez pas de vêtements comportant de grandes boucles, boutons ou autres pièces lourdes en métal ou rigides.
4. Installez et utilisez le sèche-linge conformément aux instructions du fabricant.
5. Ne placez pas dans le sèche-linge des articles tachés ou imbibés d'huile végétale ou d'huile de cuisson. Même après le lavage, ces articles peuvent encore contenir des quantités importantes d'huile.
6. Les résidus d'huile sur les vêtements peuvent s'enflammer spontanément. Le risque de combustion spontanée augmente lorsque des articles contenant de l'huile sont exposés à la chaleur. La chaleur du sèche-linge peut déclencher une réaction d'oxydation de l'huile.
7. L'oxydation génère de la chaleur. Si cette chaleur ne peut s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu. Empiler, entasser ou stocker ces articles peut piéger la chaleur et créer un risque d'incendie.

8. Prenez soin de ne pas coincer les doigts des enfants lors de la fermeture de la porte, car cela pourrait provoquer des blessures.
9. Séchez uniquement des tissus adaptés au séchage en machine. Respectez toujours les instructions figurant sur les étiquettes d'entretien des vêtements.
10. Toute intervention électrique requise pour installer cet appareil doit être effectuée par un électricien qualifié ou une personne compétente.
11. Si l'appareil est placé sur un sol recouvert de moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement en dessous.
12. Ne grimpez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets lourds, d'appareils chauffants ou d'articles contenant de l'eau ou d'autres liquides sur le sèche-linge, car cela pourrait déformer le panneau de commande ou les commandes.
13. Ne placez pas d'objets durs ou tranchants tels que des pièces de monnaie, des épingles de sûreté, des clous, des vis, des pierres ou d'autres petits objets dans la machine, car ils peuvent provoquer de graves dommages.
14. Après l'installation, assurez-vous que l'appareil ne repose pas sur le câble d'alimentation et n'exerce aucune pression sur celui-ci afin d'éviter tout dommage.
15. Débranchez toujours l'appareil après utilisation et effectuez un nettoyage et un entretien réguliers.
16. Ne surchargez pas l'appareil ; reportez-vous à la section correspondante du manuel de l'utilisateur.
17. Ne séchez pas de vêtements dégoulinants dans le sèche-linge.
18. Ne séchez pas en machine des vêtements ayant été en contact avec des produits pétroliers volatils. Assurez-vous que tous les liquides de nettoyage ont été complètement éliminés avant le séchage.
19. Ne faites jamais fonctionner le sèche-linge si le panneau de commande, la surface de travail ou la base est endommagé(e), car cela pourrait exposer des composants électriques.
20. N'utilisez pas le sèche-linge pour sécher des articles contaminés par des produits chimiques industriels.
21. Assurez-vous qu'aucune poussière ne s'accumule autour du sèche-linge.
22. Ne séchez pas d'articles non lavés.
23. Utilisez uniquement des adoucissants ou produits similaires conformément aux instructions du fabricant.
24. La dernière partie du cycle de séchage s'effectue sans chaleur (phase de refroidissement) afin de garantir que les articles restent à une température qui évite tout dommage.
25. Les gaz d'échappement ne doivent pas être évacués dans un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
26. N'installez pas l'appareil derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec charnière opposée à celle du sèche-linge, de manière à restreindre l'ouverture complète de la porte du sèche-linge.
27. Placez l'appareil dans un endroit propre, à l'écart de l'eau, de l'humidité et des matériaux combustibles.
28. Pour réduire les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement, le sèche-linge doit être placé sur un sol ferme et plat.
29. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, ajustez les pieds avant en les tournant dans le sens antihoraire pour abaisser l'appareil ou dans le sens horaire pour le relever jusqu'à ce qu'il soit stable et ne vacille pas.

30. Assurez une ventilation adéquate afin d'éviter tout reflux de gaz dans la pièce provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris des flammes nues.
31. Les articles imprégnés d'huile peuvent s'enflammer spontanément, en particulier lorsqu'ils sont exposés à la chaleur. Lorsque ces articles chauffent, une réaction d'oxydation se produit dans l'huile. Si la chaleur ne peut s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour s'enflammer.
32. Empiler, entasser ou stocker des articles imprégnés d'huile peut empêcher la dissipation de la chaleur et créer un risque d'incendie.
33. Les vêtements contenant de la fibre de verre, de la fibre de carbone ou ayant été contaminés par des produits de soin capillaire doivent être lavés à l'eau chaude avec un détergent puissant avant d'être séchés en machine, bien que cela n'élimine pas complètement le risque.
34. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de service agréé ou un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger.
35. Ne mettez pas la main dans le sèche-linge lorsque le tambour est en mouvement.
36. Ne modifiez pas les commandes.
37. Utilisez uniquement des adoucissants ou produits antistatiques recommandés par le fabricant.
38. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque charge.
39. L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé périodiquement par du personnel de service qualifié.

Mise au rebut de l'appareil

AVERTISSEMENT

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Déposez l'emballage dans un conteneur de collecte des déchets approprié pour le recycler.

Avant de mettre l'appareil au rebut


- 1. Retirer la fiche principale de la prise de courant.
- 2. Couper le cordon d'alimentation et le jeter avec la fiche principale.

AVERTISSEMENT


Risque de suffocation ! Risque de mort ou de lésions cérébrales. Retirer les portes pour éviter tout risque de suffocation.

	Élimination correcte de ce produit
	Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être apporté au point de collecte des déchets approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par le traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Outils recommandés et accessoires

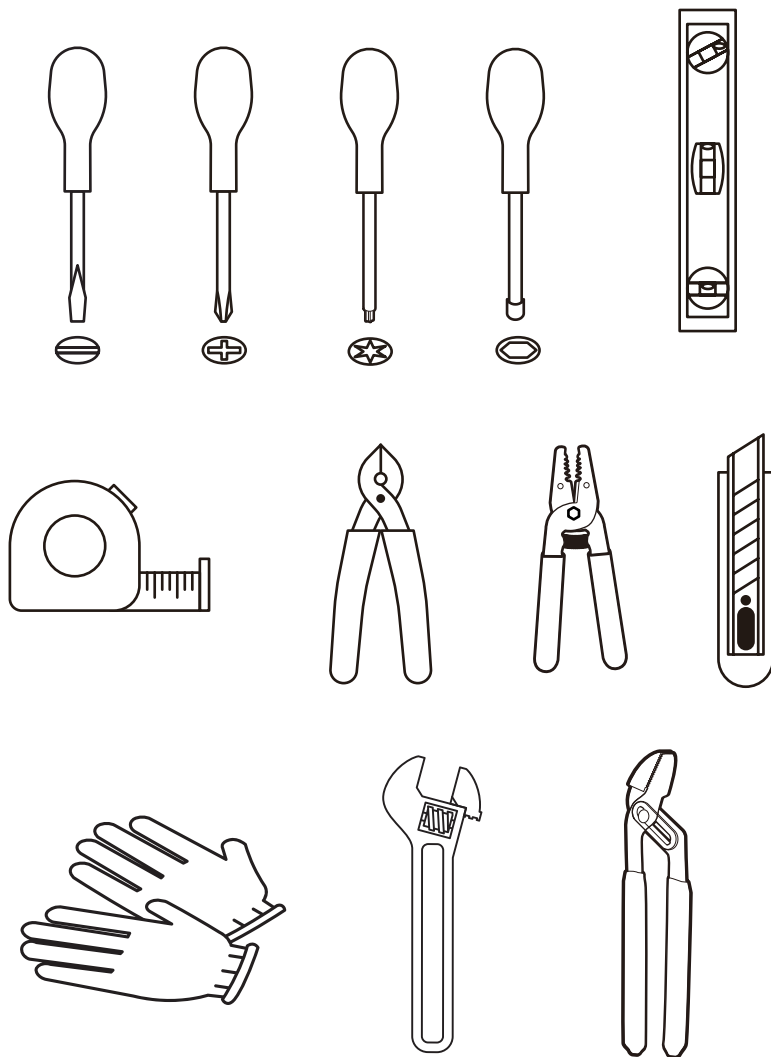


Pièces et accessoires




Tuyau d'évacuation

Aperçu du produit


1. Panneau de contrôle
2. Réservoir d'eau
3. Filtre à peluches
4. Porte
5. Couverture du condenseur
6. Pieds réglables

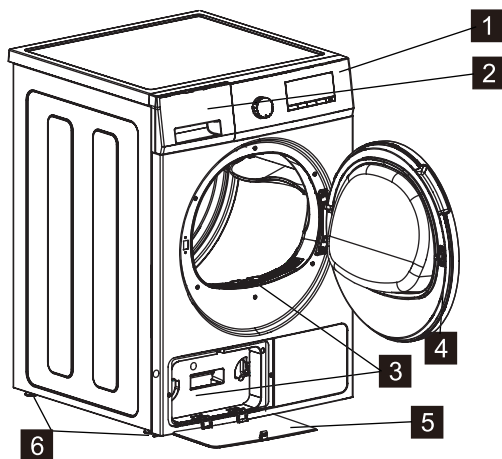

Dimensions du produit

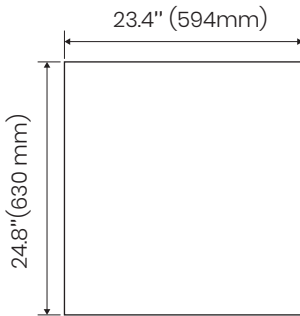


HAUT

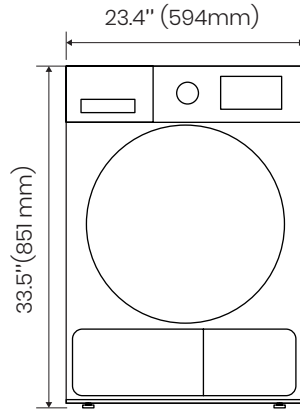

DEVANT



DOS

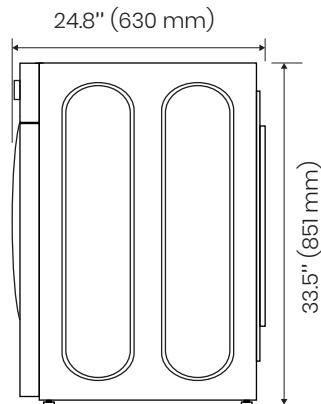

DROIT

Installation

Précautions


1. Avant d'utiliser la machine, retirez toute la mousse d'emballage du tambour. Ouvrez la porte de chargement et retirez les bandes adhésives de la partie supérieure de l'intérieur du tambour. Retirez les deux morceaux de mousse d'emballage de la machine.
2. Lorsque l'on appuie sur les bords, la machine ne doit pas trembler de haut en bas ou de bas en haut (vérifier dans les deux sens). Si le sèche-linge tremble lorsqu'on appuie sur le cadre supérieur dans les coins, les pieds réglables doivent être réajustés. Ne placez pas de piles de couvertures ou une corde sur le sol, car cela peut générer de la chaleur et affecter le fonctionnement de la machine.
3. L'air chaud émis par le sèche-linge peut atteindre des températures allant jusqu'à 60 °C. L'appareil ne doit donc pas être installé sur des sols qui ne résistent pas à des températures élevées.
4. Assurez-vous que vous disposez de tout ce qui est nécessaire pour une installation correcte. Tout travail électrique nécessaire à l'installation de cet appareil doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne compétente.
5. Le système d'échappement doit être constitué d'un conduit métallique rigide ou d'un conduit métallique flexible à parois rigides.
6. Le séchoir doit être placé de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'espace à l'avant pour le chargement et le déchargement, et suffisamment d'espace à l'arrière pour le système d'évacuation.
7. Assurez-vous que la pièce est suffisamment aérée et qu'il n'y a pas d'obstacles à la circulation de l'air. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 33°F (0,5°C).
8. Le sèche-linge ne doit pas être installé ou stocké dans des endroits exposés à l'eau ou aux intempéries. Veillez à ce que la zone du sèche-linge soit exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs ou liquides inflammables. Les peluches sont combustibles ; la zone environnante doit être maintenue propre et exempte de peluches.
9. Utiliser uniquement un conducteur en cuivre - Raccorder le sèche-linge à un circuit de dérivation individuel d'au moins 30 A et protégé par un fusible ou un disjoncteur de 30 A maximum. Les conducteurs du circuit d'alimentation doivent avoir une capacité minimale de 30A.

Pour les dommages liés au transport et à l'installation


1. Inspecter minutieusement tous les équipements avant l'installation.
2. Si l'équipement est endommagé pendant le transport, contactez le fabricant pour le remplacer.
3. Si l'équipement est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est la seule solution possible. responsabilité du client
4. Si l'équipement est endommagé par l'installateur, ce dernier est responsable des éléments suivants compensation.

Hauteur et dégagement


Dégagements minimaux entre le sèche-linge et les murs adjacents ou d'autres surfaces :

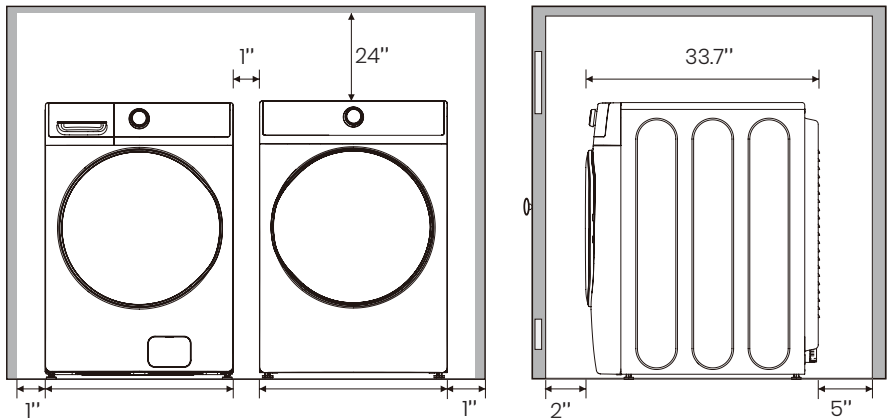

Installation du piédestal

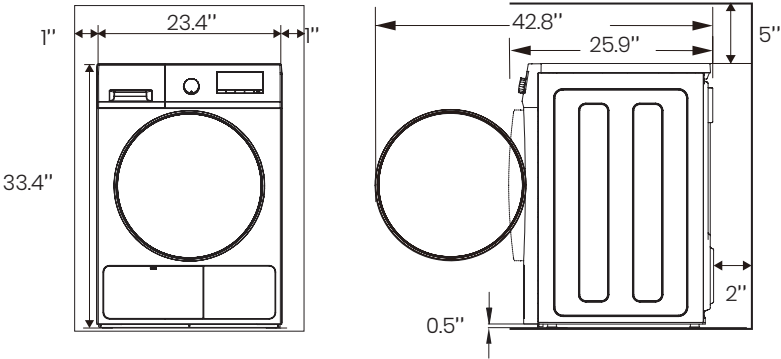

Installation superposée

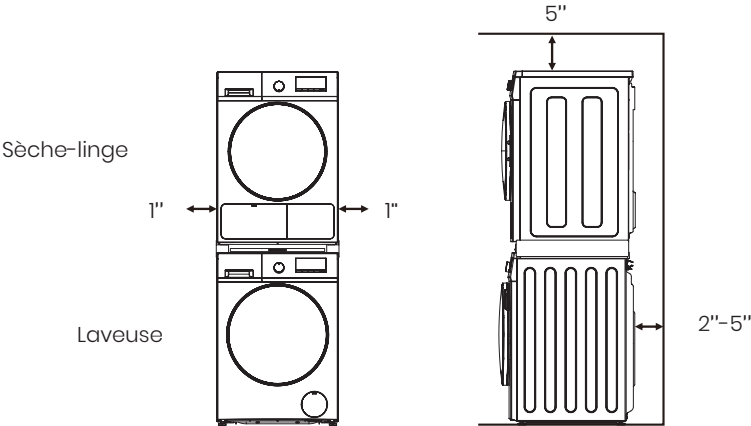

Installation

Exigences électriques


- 1) Le branchement électrique d'un sèche-linge électrique doit être un branchement à 4 fils. Des informations plus détaillées concernant le raccordement électrique sont fournies à la page suivante.
- 2) Installez le sèche-linge conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, la mise à la terre fournit un chemin à faible résistance pour réduire le risque de choc électrique. Le cordon d'alimentation comprend un fil de mise à la terre et la fiche doit être connectée à une prise de courant correctement installée et mise à la terre, conformément à toutes les normes et réglementations locales.



Évacuation de l'eau

Il n'est pas nécessaire de recueillir l'eau de condensation dans le réservoir, car elle peut être évacuée directement. Pour ce faire, remplacez le tuyau d'évacuation comme suit : retirez le tuyau d'eau dans le sens de la flèche, puis installez le tuyau d'évacuation. Une pince peut être utilisée s'il est difficile de retirer ou d'installer le tuyau.


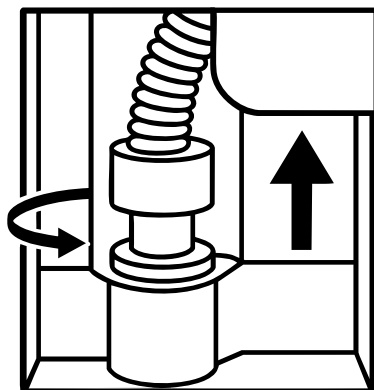


Câblage

Cordon à 3 conducteurs

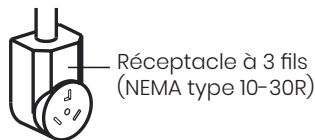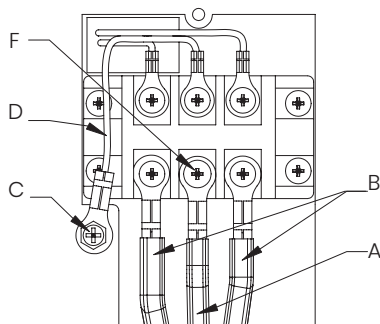

Réceptacle à 3 fils
(NEMA type 10-30R)

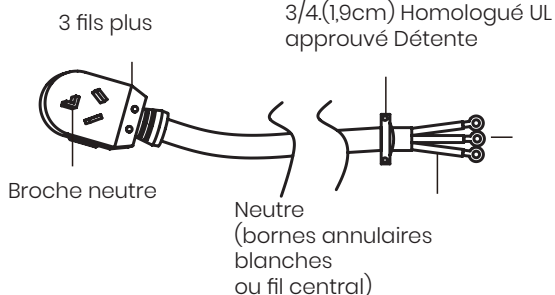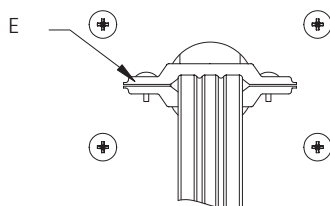

- A. Fil neutre (ligne zéro, fil blanc ou central) ;
- B. Fil sous tension (fil de feu, rouge ou noir) ;
- C. Vis de mise à la terre externe ;
- D. Fil de terre (blanc) ;
- E. Décharge de traction certifiée UL ;
- F. Vis centrale de la plaque à bornes.

Etapes :

1. Desserrer ou retirer la vis centrale de la plaque à bornes.
2. Fixer le fil neutre à la plaque à bornes et serrer la vis.
3. Connecter les autres fils à la plaque à bornes et serrer les vis.
4. Serrer la vis de décharge de traction.
5. Remettre le couvercle de la boîte de jonction en place et le fixer à l'aide des vis.




AVERTISSEMENT




- 1) Le cordon à 4 conducteurs est converti en cordon à 3 conducteurs. Veuillez connecter le fil de terre au support de la boîte à bornes pour la mise à la terre du boîtier du sèche-linge au conducteur neutre.
- 2) Il est recommandé d'utiliser des bornes annulaires. Si des bornes ouvertes sont utilisées, veillez à ce que les vis soient bien serrées.

Cordon à 4 conducteurs

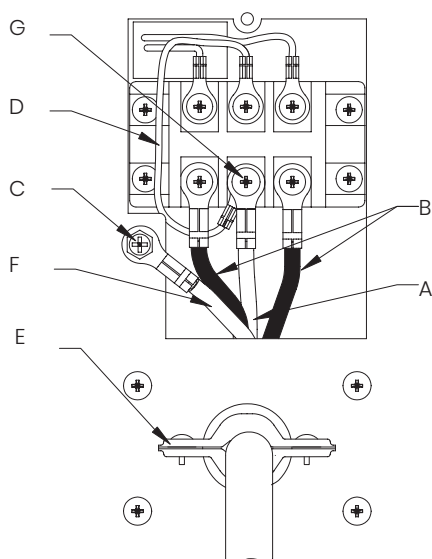


Réceptacle à 4 fils
(NEMA type 14-30R)

Fiche à 4 fils

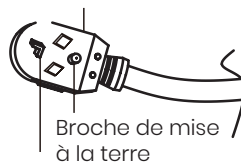

Broche neutre

3/4 po (1,9 cm)
Homologué UL
Soulagement de la
tension

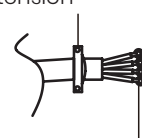

Bornes à
anneau

- A. Fil neutre (fil blanc ou central) ;
- B. Fil sous tension (rouge ou noir) ;
- C. Vis de mise à la terre externe ;
- D. Fil de terre neutre (blanc) ;
- E. Décharge de traction certifiée UL ;
- F. Fil de terre vert ou en cuivre nu ;
- G. Vis centrale de la plaque à bornes.

1. Retirez la vis de mise à la terre externe et utilisez-la pour fixer le fil vert ou le fil de cuivre nu du cordon d'alimentation.
2. Desserrer ou retirer la vis centrale de la plaque à bornes.
3. Fixez le fil neutre et le fil de terre au centre de la plaque à bornes et serrez les vis.
4. Connectez les autres fils à la plaque à bornes et serrez les vis.
5. Serrer la vis de décharge de traction.
6. Replacer le couvercle de la boîte de jonction et le fixer à l'aide des vis

Remarque : Tous les modèles américains et canadiens sont conçus pour un cordon à trois conducteurs, le sèche-linge étant mis à la terre par le conducteur neutre de la boîte de jonction. Les systèmes à quatre fils sont nécessaires pour les maisons neuves ou transformées, les maisons mobiles ou les endroits où les codes locaux n'autorisent pas la mise à la terre par le conducteur neutre.


Si vous utilisez un cordon à 4 conducteurs, ne mettez pas la carcasse du sèche-linge à la terre sur le conducteur neutre de la boîte de jonction.

Le dispositif anti-stress doit être certifié UL. Seul un cordon à 4 conducteurs doit être utilisé lorsque l'appareil est installé dans un endroit où la mise à la terre par le conducteur neutre est interdite. La mise à la terre par le neutre n'est pas autorisée :

1. Nouvelles installations de circuits de dérivation
2. Maisons mobiles
3. Véhicules de loisirs
4. Zones où les codes locaux interdisent la mise à la terre par le conducteur neutre

Seul un kit de cordon d'alimentation de 120/240 V, minimum 3,2 A, et marqué pour une utilisation avec des sèche-linge doit être utilisé.

Fonctionnement

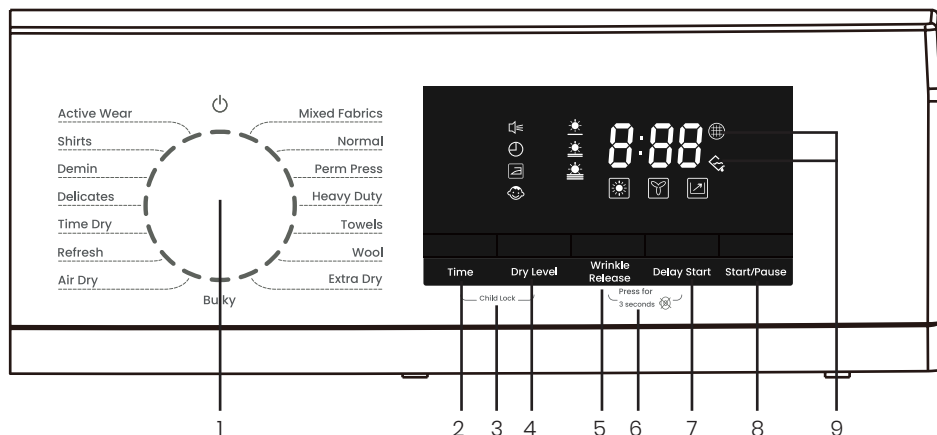

- Bouton de sélection des programmes** : Tournez le bouton de sélection des programmes jusqu'au programme souhaité. Le voyant de la fonction correspondante s'allume. Le programme s'éteint automatiquement si aucune touche n'est activée pendant 10 minutes.
- Heure** : Appuyez sur le bouton pour régler l'heure souhaitée.
- Verrouillage enfant** : Lorsque l'appareil est en marche, appuyez simultanément sur les touches "Time" et "Dry Level" pour verrouiller toutes les touches du système.
- Niveau de séchage** : Avant de démarrer la machine, vous pouvez sélectionner les niveaux de séchage.
- Défroissage** : Le défroissage est le réglage par défaut à la fin de chaque programme. Une option anti-croissance plus longue peut être sélectionnée lorsque le programme est en attente ou en cours d'exécution.
- Buzzer** : Appuyez simultanément sur la touche de défroissage et sur la touche de démarrage différé pendant 3 secondes pour mettre en marche l'appareil. Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'éteindre.
- Démarrage différé** : Appuyez sur le bouton pour sélectionner le délai souhaité en heures. Appuyez sur la touche Start / Pause pour démarrer le processus différé.
- Démarrage/Pause** : Sélectionnez les options de programme requises, puis appuyez sur la touche Départ/Pause pour commencer le séchage. Appuyez à nouveau sur cette touche pour mettre en pause le programme en cours.
- Témoins lumineux** : Récipient de vidange/ Filtre à peluches

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, nettoyez le tambour intérieur et le compartiment de séchage à l'aide d'un produit de nettoyage général ou d'une solution de détergent et d'eau afin d'éliminer toute poussière ou saleté qui aurait pu s'y accumuler. Assurez-vous que la zone est sèche avant de brancher le sèche-linge. Lisez également la section "Exigences électriques" du manuel avant d'utiliser l'appareil.

Première utilisation


1. S'assurer que les connexions électriques sont conformes aux instructions d'installation.
2. Retirer le bloc de polystyrène et tout matériel d'emballage du tambour.
3. Avant d'utiliser votre sèche-linge pour la première fois, il est recommandé de placer quelques vêtements humides à l'intérieur et de faire fonctionner l'appareil pendant 30 minutes, car il peut y avoir de la poussière à l'intérieur d'un sèche-linge neuf.

Utilisation quotidienne

1. Ouvrez la porte.
2. Placez le linge dans le tambour, un article à la fois, en secouant chaque article autant que possible.
3. Fermez la porte, en veillant à ce qu'aucun linge ne soit coincé entre la porte et le filtre.

Sélectionner le programme requis

Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité. Le voyant de fonction correspondant s'allume. Le programme s'arrête automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 minutes.

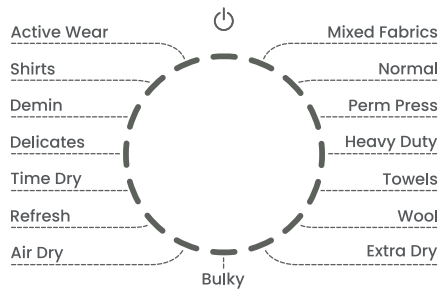

Remarque : Certains articles épais, tels que les jeans et les grandes serviettes, peuvent être difficiles à sécher en raison de leur matière. Si le linge n'est pas complètement sec à la fin du programme, il est recommandé d'utiliser le programme "Temps" pour le sécher à nouveau.

Séchage automatique contrôlé

Vous pouvez choisir différents programmes en fonction du type de vêtement. L'appareil est équipé d'un capteur d'humidité qui ajuste automatiquement le temps de séchage pour un résultat optimal. Ce système de contrôle automatique convient à la plupart des programmes, à l'exception des programmes Air Dry, Refresh et Time Dry.

Séchage contrôlé par le temps

Vous pouvez sélectionner le programme "Time Dry" en fonction de vos besoins en tournant le bouton sur "Time" et en réglant le temps de séchage souhaité à l'aide de la touche Time. Pour annuler un programme en cours, tournez le sélecteur de programme sur "Off". À la fin du cycle de séchage, tournez le sélecteur sur "Off" pour éteindre l'appareil avant de retirer le linge.

Boutons d'option de programme

Différentes fonctions peuvent être combinées selon le programme sélectionné. Ces options doivent être choisies après avoir sélectionné le programme souhaité et avant d'appuyer sur la touche Start/Pause. Lorsqu'on appuie sur une touche, le témoin lumineux correspondant s'allume ; une nouvelle pression éteint le témoin.

Sélectionner le buzzer

1. L'avertisseur sonore peut être activé ou désactivé pendant l'utilisation normale. Appuyez sur le bouton "Buzzer" pour éteindre le buzzer et le voyant correspondant. Appuyez à nouveau sur le bouton pour activer le buzzer et la lumière, qui émettront un son.
2. Pour accéder à la fonction "Buzzer", appuyez simultanément sur les touches "Wrinkle Release" et "Delay Start" et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Lorsque le buzzer est activé, appuyez une nouvelle fois sur le bouton "Buzzer" pour l'éteindre.

Sélectionner le niveau de séchage


Avant de démarrer la machine, vous pouvez sélectionner le niveau de séchage. Le niveau de séchage est divisé en trois réglages. (·  Lourd -  Fort -  Normal) Cette option ne convient qu'aux cinq programmes : Quotidien, Coton, Synthétique, Article volumineux, Serviette.

Sélectionner l'élimination des rides

L'option Wrinkle Release est le réglage par défaut à la fin de chaque programme. Une option anti-croissance plus longue peut être sélectionnée lorsque le programme est en attente ou en cours d'exécution.

Sélectionner le délai de démarrage

Cette touche permet de retarder le démarrage du programme de 24 heures maximum. Il doit être sélectionné après avoir choisi le programme et avant d'appuyer sur Start/Pause pour commencer. Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le délai augmente d'une heure.



Le compte à rebours commence après avoir appuyé sur la touche Start/Pause. Le voyant correspondant s'allume lorsque le bouton est enfoncé, et tous les autres voyants s'éteignent, à l'exception du voyant de démarrage différé.

Affichage

L'écran affiche les informations suivantes : Après avoir sélectionné un programme, sa durée (en heures et minutes) apparaît sur l'écran. Celle-ci est calculée automatiquement en fonction de la charge maximale pour chaque type de tissu et du niveau de séchage souhaité. Une fois le programme démarré, le temps restant est mis à jour sur l'écran toutes les minutes.

Démarrage de l'affichage

Si vous avez réglé un délai à l'aide de la touche correspondante, l'écran l'affiche, avec un compte à rebours heure par heure. En appuyant sur la touche **Start/Pause**, le programme différé démarre. Pour vérifier le programme sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche **Départ différé** ; l'écran affichera la durée du programme précédemment sélectionné.

Sélection incorrecte d'une option

Si vous sélectionnez une option qui n'est pas compatible avec le programme choisi, l'écran affiche ErS (erreur). De même, si vous sélectionnez un programme différent en cours de fonctionnement en raison d'une opération incorrecte, l'écran affiche également ErS (erreur).

Sélection Démarrage/Pause

Sélectionnez les options de programme requises et appuyez sur la touche **Start/Pause** pour commencer le séchage. Le sèche-linge se met en pause si vous appuyez à nouveau sur la touche ou si vous ouvrez la porte pendant le déroulement du programme. Lorsque l'appareil est en pause, la molette de sélection des programmes et les autres touches sont inactives, à l'exception des touches **Start/Pause**, **Wrinkle Release** et **Buzzer**. Pour reprendre le programme, appuyez à nouveau sur la touche **Départ/Pause**.

Témoins lumineux

Ces voyants indiquent les fonctions suivantes :

1. Voyant de séchage "☀️" : Ce voyant indique que l'appareil est en phase de refroidissement.
2. Voyant de refroidissement "🧊" : Ce voyant indique que l'appareil est en phase de refroidissement. À la fin du séchage, il y a une phase de refroidissement de deux minutes pour refroidir le linge.
3. Voyant de fin de programme "🏠" : Ce voyant s'allume à la fin de la phase de refroidissement.
4. Voyant anti-creasing "🧺" : Ce voyant s'allume lorsque le programme anti-creasing est sélectionné.
5. Voyant filtre "🌀" : Il s'allume à chaque cycle pour vous rappeler que le filtre doit être nettoyé à la fin du programme.
6. Voyant de verrouillage enfant "🔒" : Ce voyant indique que l'appareil est verrouillé.
7. Voyant buzzer "🔊" : Ce voyant s'allume lorsque le programme buzzer est sélectionné.
8. Voyant de démarrage différé "⌚" : Ce voyant s'allume lorsque le programme de démarrage différé est sélectionné.
9. Voyant du type de séchage : Ce voyant s'allume lorsque le programme de séchage est sélectionné et dépend de la vitesse de rotation du sèche-linge.
10. Voyant réservoir plein "💧" : Ce voyant s'allume à la fin de chaque programme, il indique que le réservoir d'eau est plein et vous rappelle de le vider.

Remarque : Videz le réservoir d'eau après chaque programme pour éviter l'alarme lors de l'utilisation suivante.

La fin du programme

Tous les programmes de séchage se terminent par une phase de refroidissement de 2 minutes. Si le linge n'est pas retiré à la fin du cycle, le sèche-linge entre dans la phase de défroissage (par défaut : 10 minutes ; sélectionnable jusqu'à 120 minutes). Si le linge n'est toujours pas retiré, le sèche-linge s'arrête automatiquement à la fin de la phase de défroissage. L'écran affiche "End" et l'avertisseur sonore retentit pendant 15 secondes si la fonction d'avertisseur sonore est activée. Pour terminer le programme, tournez le sélecteur de programme sur Off.

"Fonction "Verrouillage enfants"

Lorsque l'appareil est en marche, appuyez simultanément sur les boutons "Time" et "Dry level", le système verrouille tous les boutons. Ensuite, toutes les touches sont invalides pendant plusieurs secondes, à l'exception de la touche "off". Si vous souhaitez que l'appareil revienne à l'état déverrouillé, appuyez simultanément sur les touches "Temps" et "Niveau de séchage" pendant 3 secondes.

La fonction sera débloquée dans les cas suivants :

1. Ouverture de la porte pendant le fonctionnement
2. Retirer le tiroir à filtre pendant le fonctionnement
3. Le réservoir d'eau est plein.

Time Dry Level

Child Lock

Vous pouvez régler à nouveau la fonction "Sécurité enfants" lorsque vous redémarrez l'appareil.

Après chaque utilisation

Si le programme de séchage doit être interrompu avant sa fin, il est recommandé de tourner le sélecteur de programme sur la position "Refresh" et d'attendre la fin de ce processus de refroidissement. Cette opération permet d'éviter l'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'appareil.

Modification du programme

Pour modifier le programme pendant que la machine est en marche :

Tout d'abord, annulez le programme en tournant le sélecteur de programme sur "off". Ensuite, sélectionnez le nouveau programme et appuyez sur le bouton "Démarrer". Attention : En fonction de "_" pour le mode veille.

1. En mode veille, 10 minutes plus tard sans aucune opération, l'appareil passe en mode veille.
2. Le contrôleur affiche "End", 10 minutes plus tard, sans aucune opération, il se met en veille mode.

Avant la blanchisserie de Loading

Ne jamais sécher au sèche-linge les articles suivants : Les articles particulièrement délicats tels que les rideaux en filet, la laine, la soie, les tissus avec des garnitures métalliques, les collants en nylon, les articles volumineux tels que les anoraks, les couvertures, les édredons, les sacs de couchage, les édredons en plumes et tous les articles contenant de la mousse de caoutchouc ou des matériaux similaires à la mousse de caoutchouc.

Respectez toujours les instructions figurant sur les étiquettes des vêtements :

 Peut être séché au sèche-linge

 Séchage normal (température élevée)

 Séchage délicat (basse température)

 Ne pas sécher au sèche-linge

1. Fermez les taies d'oreiller et les housses avec des attaches pour éviter que les petits articles de linge ne s'y emmêlent.
2. Fermez les boutons de pression, les fermetures éclair, les crochets, les ceintures de cravate et les ficelles de tablier. Trier le linge en fonction du type et du degré de séchage requis.
3. Ne pas trop sécher le linge, cela évite le froissement et économise de l'énergie.
4. Évitez de sécher des vêtements foncés avec des articles pelucheux de couleur claire, tels que des serviettes, car ils pourraient attirer les peluches.
5. Le linge doit être soigneusement essoré avant d'être séché en tambour.
6. Les articles d'entretien facile, comme les chemises, doivent être brièvement essorés avant d'être séchés.
7. Les textiles tricotés (délicats) peuvent rétrécir légèrement au séchage. Ne pas trop sécher les articles de ce type.
8. Il est conseillé de tenir compte du rétrécissement lors du choix de la taille des nouveaux achats.
9. Vous pouvez également mettre des articles amidonnés dans votre sèche-linge. Toutefois, pour obtenir l'effet amidonné souhaité, choisissez le programme "Repassage à sec". Pour éliminer les résidus d'amidon, essuyez le tambour interne après le séchage avec un chiffon humide, puis frottez-le pour le sécher.
10. Pour éviter toute charge statique à la fin du séchage, utilisez un assouplissant lors du lavage du linge ou un produit d'entretien spécialement conçu pour les sèche-linge.
11. Retirez le linge lorsque le sèche-linge a fini de sécher.
12. Si certains articles sont encore humides après le séchage, fixez un temps de post-séchage court, mais d'au moins 30 minutes, ce qui sera nécessaire en particulier pour les articles à plusieurs couches (par exemple, cols, poches, etc.).

Veillez à ce qu'aucun objet métallique ne reste dans le linge (par exemple, pinces à cheveux, épingles à nourrice, épingles).

Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière, les crochets et les poppers. Attachez les ceintures ou les longs rubans. Pour éviter que le linge ne s'em mêle : Fermez les fermetures à glissière, boutonnez les housses de couette et attachez les liens ou rubans lâches (par exemple, les tabliers). Retournez les articles à double épaisseur (par exemple, pour les anoraks doublés de coton, la couche de coton doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux. Retirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.

Charges maximales

Les charges recommandées sont indiquées dans les tableaux du programme :

Règles générales :

Coton, lin : tambour plein mais pas trop serré ;

Synthétiques : tambour à moitié plein au maximum ;

Tissus délicats et lainages : le tambour ne doit pas être rempli à plus d'un quart.

Essayez de charger la capacité maximale de la machine, car les petites charges ne sont pas rentables.

Cours	Charge maximale	Description du programme
Tissus mixtes	8kg / 17.6 lbs	Il est utilisé pour le séchage des vêtements fabriqués à partir de matériaux mixtes quotidiens.
Normal	8kg / 17.6 lbs	Mélange de matériaux, vêtements habituels, etc. Il est possible de choisir différentes puissances de séchage.
Perm Press	4kg / 8.8 lbs	Produits à base de fibres chimiques, etc. Il est possible de choisir différentes puissances de séchage.
Usage intensif	2kg / 4.4 lbs	Principalement utilisé pour le séchage des vêtements d'enfants en coton, l'intensité du séchage est relativement forte. Utilisé pour sécher les vêtements volumineux tels que les serviettes de bain.
Serviettes	4kg / 8.8 lbs	Il est possible de choisir différentes puissances de séchage.
Laine	1kg / 2.2 lbs	Pull-over tricoté, etc.
Denim	4kg / 8.8 lbs	Principalement utilisé pour le séchage des vêtements en jean.
Séchage à l'air	-	L'air froid permet de sécher les vêtements et d'éliminer les odeurs.
Rafraîchir	4kg / 8.8 lbs	Les vêtements sont désodorisés et frais, et l'intensité du séchage est faible. La machine 4kg sèche en fonction du temps affiché, quel que soit le niveau de séchage.
Temps de séchage	4kg / 8.8 lbs	Pour le séchage des textiles épais ou multicouches, la machine sèche en fonction du temps affiché, quel que soit le niveau de séchage, par exemple pour les articles en tissu éponge. Pour le séchage de pièces de linge individuelles ou de petits volumes.
Déliçats	2kg / 4.4 lbs	Il est principalement utilisé pour le séchage des sous-vêtements. Le programme est conçu pour éviter les situations de dessèchement grâce à la petite taille et à la facilité d'accès du capteur d'humidité.
Extra sec	3,5 kg / 7,7 lbs	Sèche principalement les vêtements en coton. La force de séchage est importante.

Encombrant	3kg / 6.6 lbs	Principalement utilisé pour le séchage de grandes charges, telles que les draps, les couvre-lits, etc.
Chemises	2kg / 4.4 lbs	Principalement utilisé pour sécher un petit nombre de chemises, pour éviter que le coton et le lin ne sèchent trop.
Vêtements de sport	2kg / 4.4 lbs	Il est principalement utilisé pour sécher les vêtements de sport.

Remarque : Pour le séchage des peignoirs et des serviettes, la charge maximale ne doit pas dépasser 4 kg.

Conseils écologiques

Pour économiser de l'énergie et contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants :

Essayez de charger la capacité maximale de l'appareil, car les petites charges ne sont pas rentables.

1. Chargez la machine au maximum de sa capacité, car les petites charges ne sont pas rentables.
2. Évitez de trop sécher le linge pour éviter qu'il ne se froisse et pour économiser de l'énergie.
3. Sélectionnez le programme de séchage en fonction du type de linge et du degré de séchage souhaité.
4. Nettoyez régulièrement les filtres pour éviter des temps de séchage excessifs et une consommation d'électricité élevée.
5. Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée.

Caractéristiques

Identification du produit et dimensions	
Numéro de modèle :	VDY-ZHUHAI-24WH
Nom du produit	Zuhai 24WH
UPC	675487202812
Largeur nominale :	24"
Dimensions (L×P×H) :	23.4" × 24.8" × 33.5"
Poids du produit :	55 kg
Corps	Acier galvanisé
Couleur/ finition :	Blanc
Installation de l'appareil	
Exigences électriques :	240V/60Hz
Puissance nominale (W) :	760
Courant nominal (A) :	5
Performances et caractéristiques	
Moteur :	1
CEF (lb/kWh/cycle) :	4
Sélection du niveau de séchage :	3
Capacité (pi3) :	3.8
Nombre de programmes :	15
Fonction des boutons :	Bouton de sélection des programmes, durée, sécurité enfants, niveau de séchage, défroissage, avertisseur sonore, départ différé, démarrage/pause, témoins lumineux : Récipient de vidange/filtre à peluches

Type de sélection de programme :	Active Wear, Tissus mixtes, Normal, Perm Press, Heavy Duty, Serviettes, Laine, Denim, Air Dry, Refresh, Time Dry, Delicates, Extra Dry, Bulky, Shirts
Cycle :	Séchage intensif, séchage fort, séchage normal, capteur d'humidité, temps de séchage, extra sec, volumineux, chemises, tissus mélangés
Caractéristiques supplémentaires :	Signal, soin du froissement, signal de séchage humide
Voyants d'état du cycle :	Oui
Affichage du temps restant :	Oui
Signal de fin de cycle :	Oui
Niveau de bruit :	65dB
Type de commande :	Commande tactile
Panneau / Affichage :	LED
Garantie (pièces et main d'œuvre) :	2 ans
Garantie (tambour) :	3 ans
Garantie (moteur) :	10 ans
Certification d'efficacité :	ENERGY STAR®
Certification :	UL

Entretien

Nettoyage général

1. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien.
2. Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l'eau dessus et n'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool ou d'acétone pour le nettoyer. Ces substances peuvent provoquer des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou des incendies.
3. Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation soit débranché. Pendant le cycle de séchage, de l'humidité peut s'accumuler sur le panneau de commande ou la porte.

Surface en acier inoxydable

1. Nettoyer régulièrement avec un chiffon en coton ou un chiffon imbibé d'eau chaude et de savon doux ou de liquide vaisselle de savon doux ou de liquide vaisselle. Vous pouvez également utiliser une solution ménagère spéciale pour l'acier inoxydable. Nettoyez toujours dans le sens du grain de l'acier inoxydable.
2. N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs.
3. Ne pas utiliser de produits contenant du chlore ou des chlorures contenant des chlorures.
4. Ne pas utiliser de produits inflammables pour le nettoyage, tels que l'acétone, l'alcool, l'éther, le benzène, etc. Ces produits sont hautement explosifs et ne doivent jamais être utilisés à proximité des poêles. Ne pas utiliser de laine d'acier ou de tampons à récurer abrasifs, car ils risquent de rayer et d'endommager la surface.

panneau de cONTRôle

1. Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
2. Ne pas vaporiser de nettoyeurs directement sur le panneau.
3. Certains produits anti-salissures et anti-taches utilisés pour le prétraitement du linge peuvent endommager la finition du panneau de commande. Appliquer ces produits à l'écart du sèche-linge et essuyer immédiatement toute éclaboussure ou vaporisation.

Tambour de sècheur

1. Nettoyez le tambour à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un nettoyant doux et non abrasif adapté au tambour du sèche-linge.
2. Enlevez tous les résidus de nettoyant et séchez le tambour à l'aide d'un chiffon propre.

Porte


Nettoyez périodiquement l'intérieur de la porte pour éliminer les peluches. Un bon nettoyage garantit un séchage efficace.

Séchoir Extérieur

1. Le séchoir a une finition très brillante. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de substances abrasives.
2. Protégez la surface des objets pointus afin d'éviter les rayures ou les dommages.
3. Ne placez pas d'objets lourds ou pointus, ni de boîtes de détergent, sur le dessus du sèche-linge. Stockez-les sur le socle acheté ou dans un espace de stockage séparé.

Nettoyage du filtre

1. Ouvrir la porte de chargement.
2. Retirez le filtre à peluches en le soulevant et en l'ouvrant.
3. Nettoyez les peluches, les fibres et les débris de coton à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.
4. Refermez le filtre à peluches et replacez-le dans son logement.
5. Avec le temps, une couche peut s'accumuler sur les pores du filtre, ce qui peut provoquer un colmatage. Lavez le filtre à peluches à l'eau tiède pour éliminer cette accumulation et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le réinstaller.
6. Le bac à peluches doit être nettoyé fréquemment pour garantir le bon fonctionnement du sèche-linge.

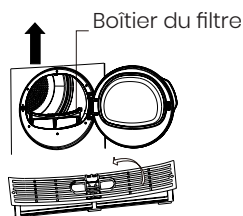


Avertissement : NE PAS utiliser l'appareil sans filtre.

Réservoir d'eau

Le réservoir d'eau recueille toute l'eau du condenseur et doit être vidé après chaque cycle de séchage. Si le réservoir d'eau est plein, le programme actif s'arrête automatiquement, le voyant "🚰" s'allume et l'avertisseur sonore retentit. Pour poursuivre le programme, le réservoir d'eau doit être vidé avant de redémarrer le sèche-linge.


1. Retirez le réservoir d'eau.
2. Videz l'eau dans un évier ou une canalisation appropriée.
3. Réinsérez le réservoir d'eau dans le sèche-linge.
4. Appuyez sur la touche **Start/Pause** pour reprendre le programme.

Réservoir
d'eau

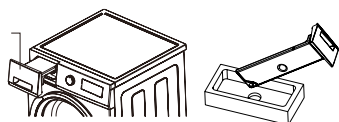

Capteur d'humidité


Le capteur d'humidité contrôle le niveau d'humidité des vêtements pendant le processus de séchage. Pour garantir un fonctionnement précis, le capteur doit être maintenu propre. Les dépôts de calcium à sa surface sont une cause fréquente de contamination du capteur. Nettoyez régulièrement le capteur comme indiqué sur l'illustration fournie dans le manuel du sèche-linge.




Nettoyer le tiroir-filtre

Les peluches et les fibres qui passent à travers le filtre à peluches sont recueillies dans le tiroir du filtre, derrière le couvercle. Le tiroir-filtre doit être nettoyé après chaque cycle de séchage. Il contient un système de filtration à deux niveaux : un filtre en éponge au premier niveau et un filtre en tissu au second niveau.


1. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle.




2. Déverrouiller le fixateur.



3. Sortir le tiroir du filtre.



4. Retirez les peluches, les fibres et les débris de coton de la toile filtrante à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.

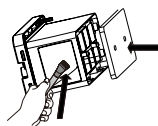

Remarque :

1. Certaines pièces internes ne sont intentionnellement pas mises à la terre et peuvent présenter un risque d'électrocution lors de l'entretien. Le personnel d'entretien ne doit pas entrer en contact avec les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : le moteur.
2. Si une couche se forme sur le tissu filtrant et risque de le boucher, lavez le tissu filtrant à l'eau chaude. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le réinstaller dans le tiroir à filtres.
3. Lavez l'éponge du tiroir-filtre à la main pour éliminer les fibres et les peluches de sa surface.
4. Après le lavage, pressez doucement l'éponge pour éliminer l'excès d'eau.
5. Laissez l'éponge sécher complètement avant de la ranger ou de la réinstaller.

Nettoyer l'évaporateur

1. Nettoyez les peluches accumulées sur les ailettes de l'évaporateur, situées derrière le tiroir du filtre, à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse douce.
2. Vous pouvez également nettoyer les ailettes à la main, mais il est recommandé de porter des gants de protection.
3. Il est recommandé d'effectuer ce nettoyage au moins deux fois par mois.



AVERTISSEMENT



N'essayez jamais de nettoyer les ailettes de l'évaporateur à mains nues, car vous risquez de vous blesser.


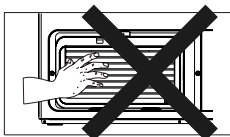


Schéma de câblage

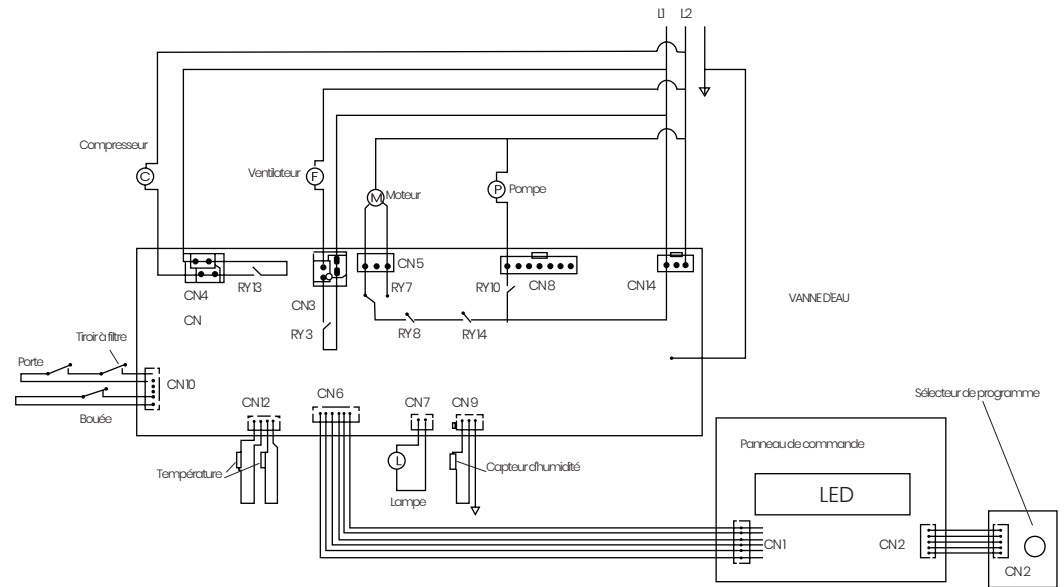

Dépannage

Dysfonctionnement	Problème Cause	Solution
Le sèche-linge ne fonctionne pas	1. La fiche secteur n'est pas branchée. 2. La porte de chargement est ouverte. 3. Avez-vous appuyé sur le ►► bouton	1. Brancher sur la prise principale. 2. Fermer la porte de chargement. 3. Appuyez à nouveau sur le ►► bouton.
Résultats de séchage insatisfaisants	1. Mauvais programme sélectionné. 2. Filtre bouché. 3. Volume de linge incorrect. 4. Sédiment sur le capteur d'humidité.	1. Sélectionnez un autre programme lors du prochain séchage (voir la section "Programmes de séchage"). 2. Nettoyez le filtre à peluches. 3. Respectez les volumes de chargement recommandés.
L'éclairage du tambour ne fonctionne pas (option)	L'ampoule est défectueuse.	Remplacez l'ampoule.
Le cycle de séchage se termine peu après le début du programme. Le voyant "END" est allumé.	La quantité de linge chargée est insuffisante ou le linge chargé est trop sec pour le programme sélectionné.	Sélectionnez un niveau de séchage plus élevé (par exemple, Heavy au lieu de Strong).
Le cycle de séchage dure anormalement longtemps.	Le volume de la charge est trop important.	Réduire le volume de la charge.

Garantie

Garantie limitée de deux ans sur les pièces et la main-d'œuvre

1. Pendant deux ans à compter de la date d'achat initiale, Vesta fournira gratuitement des pièces de rechange non consommables ou des composants qui ont été endommagés par des défauts de fabrication.
2. Vesta se réserve le droit, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer toute pièce du produit qui est défectueuse en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux.
3. Les pièces consommables non couvertes par la présente garantie comprennent, sans s'y limiter, les ampoules, les filtres métalliques et les filtres à charbon.

Garantie limitée de trois ans pour le tambour

1. Le tambour est couvert par une garantie limitée de trois ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Cette garantie couvre les défauts de fabrication liés aux matériaux ou à la main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation domestique normale.
3. La garantie s'applique uniquement au tambour et ne couvre pas l'usure normale, l'utilisation abusive, l'installation incorrecte ou les dommages causés par des réparations non autorisées.
4. Une preuve d'achat est nécessaire pour valider toute demande de garantie.

Garantie limitée de dix ans pour le moteur

1. Le moteur est couvert par une garantie limitée de dix ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation domestique normale.
3. La garantie est limitée au seul composant du moteur et exclut l'usure normale, l'utilisation commerciale, le mauvais usage, l'installation incorrecte et les dommages résultant d'un service non autorisé ou de facteurs externes.
4. Une preuve d'achat est requise pour toute demande de garantie.

Pour obtenir le service de garantie, vous devez fournir

1. Facture ou reçu attestant de la date et du magasin d'achat.
2. Numéro de modèle du produit ou nom du produit.
3. Description de la défaillance du produit ou de la pièce.

Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants

1. Les pièces consommables telles que les ampoules, les filtres métalliques, les filtres à charbon et les fusibles.
2. Tout produit endommagé par négligence, installation incorrecte, accident, abus, mauvaise utilisation, catastrophes naturelles, alimentation électrique insuffisante ou excessive.
3. Conditions mécaniques ou environnementales anormales, ou tout démontage, réparation ou modification non autorisés, ou non-respect des instructions d'installation.
4. Usage non résidentiel, usage commercial ou gouvernemental ou autre usage non conforme à sa destination.
5. Les ébréchures, les bosses ou les fissures causées par un abus ou une mauvaise utilisation du produit.
6. Connexion incorrecte avec des équipements d'autres fabricants.
7. Toute modification non autorisée.
8. Toute information d'identification originale a été modifiée, effacée, supprimée, manipulée de manière inappropriée ou vendue comme produit d'occasion.

Contactez-nous

Nous vous remercions d'avoir choisi Vesta comme fournisseur privilégié d'appareils de cuisine. Nous nous engageons à vous offrir une excellente expérience du produit et un excellent service à la clientèle.

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter notre équipe de service à la clientèle de l'une des façons suivantes et notre représentant vous servira dès que possible.

Téléphone :

1-866-80VESTA(83782)

9h30-18h00 (heure de l'Est), du lundi au vendredi, sauf jours fériés

Courriel :

service@vesta.kitchen

Formulaire en ligne :

<https://vesta.kitchen/pages/service>

Vesta

Profitez de la vie au quotidien

www.vesta.kitchen